

### **APRILIA HALUAA KIITTÄÄ SINUA**

siitä, että valitsit tuotteemme. Tämä opas on tehty ajoneuvon parhaan mahdollisen käytön takaamiseksi. Lue opas huolellisesti ennen ajoneuvon käyttöönottoa. Opas sisältää ajoneuvon käyttöön liittyviä tietoja, neuvoja ja varoituksia, sekä tietoa sen ominaisuuksista, erityistoiminnoista ja käyttötavoista. Tulet varmasti olemaan tyytyväinen valitsemaasi ajoneuvoon. Olemme myös varmoja, että tämän oppaan tietojen avulla opit helposti käyttämään uutta ajoneuvoasi ja käytät sitä tyytyväisenä pitkään. Tämä opas on osa ajoneuvoa. Mikäli ajoneuvo vaihtaa omistajaa, opas on toimitettava sen mukana.

### **APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER**

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, il doit être remis au nouvel acquéreur.

# RS 125



Opas on tarkoitettu helppolukuiseksi ja selkeäksi ja se kattaa myös ajoneuvolle säännöllisin väliajoin **Aprilian edustusliikkeissä tai valtuutetuissa huoltoliikkeissä** suoritettavat pienet huoltotyöt ja tarkastukset. Tämän lisäksi oppaassa annetaan yksinkertaisten korjaustoimenpiteiden ohjeet. Ne toimenpiteet, joita tässä oppaassa ei ole kuvailtu, vaativat erityisten välineiden käyttöä ja/tai erityistä ammattitaitoa. Niiden suorittamiseksi suosittelemme kääntymään **aprilian edustusliikkeiden tai valtuutettujen huoltoliikkeiden puoleen**.

Les instructions contenues dans ce manuel ont été compilées pour fournir surtout un guide d'utilisation simple et clair. Ce manuel aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les **Concessionnaires ou Garages agréés Aprilia**. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux **Concessionnaires ou Garages Agréés Aprilia**.



#### **Henkilöturvallisuus**

Näiden määräysten noudattamatta jättäminen joko kokonaan tai osittain voi aiheuttaa vaarallisia henkilöturvallisuusriskejä

#### **Securite des personnes**

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



#### **Ympäristönsuojelu**

Antaa oikean käyttötavan ohjeet, jotta ajoneuvon käyttäminen ei vahingoita luontoa millään tavalla.

#### **Sauvegarde de l'environnement**

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



#### **Ajoneuvon eheys**

Näiden määräysten noudattamatta jättäminen joko kokonaan tai osittain aiheuttaa vakavia ajoneuvon vaurioitumisvaaroja ja joissakin tapauksissa myös takuun raukeamisen.

#### **Bon etat du vehicule**

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

*Yllä olevat merkit ovat tärkeitä. Ne osoittavat sellaiset oppaan kohdat, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jokainen merkki muodostuu erilaisesta graafisesta symbolista, jonka avulla eri alueiden aiheet ovat helposti hahmotettavissa. Lue tämä opas huolellisesti ennen moottorin käynnistämistä. Tutustu erityisen tarkasti lukuun "TURVALLINEN AJO". Sekä henkilökohtaiseen turvallisuuteesi että muiden tiellä liikkujien turvallisuuteen vaikuttaa reaktiokyvyn ja muiden kykyjen lisäksi myös ajoneuvon tuntemus, sen tehokkuus sekä TURVALLISEN AJON keskeisten sääntöjen tunteminen. Suosittelemme tutustumaan ajoneuvoon niin, että tiellä liikkumisesta tulee hallittua ja turvallista. TÄRKEÄÄ Tämä opas kuuluu ajoneuvoon ja se tulee toimittaa myytäessä sen mukana.*

*Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des sujets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe "CONDUITE EN SÉCURITÉ". Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de votre état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCURITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec*

*maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.*

# RS 125

**aprilia**



**SISÄLLYSLUETTELO**  
**INDEX**

## SISÄLLYSLUETTELO

Luku 01 .....	Yleiset säännöt
Luku 02 .....	Ajoneuvo
Luku 03 .....	Käyttö
Luku 04 .....	Huolto
Luku 05 .....	Tekniset tiedot
Luku 06 .....	Määräaikaishuolto
Luku 07 .....	Erityisvarusteet

## INDEX

Chap. 01 .....	Règles générales
Chap. 02 .....	Vehicule
Chap. 03 .....	L'utilisation
Chap. 04 .....	L'entretien
Chap. 05 .....	Donnees techniques
Chap. 06 .....	L'entretien programme
Chap. 07 .....	Equipements spéciaux

# RS 125

**aprilia**



**Luku 01**

**Yleiset säännöt**

**Chap. 01**

**Règles générales**

## Johdanto

### HUOMAUTUS

HUOLTOTOIMENPITEET TULEE SUORITTAA KAKSI KERTAA USEAMMIN, JOS AJONEUVOLLA AJETAAN MÄRISSÄ, PÖLYISISSÄ TAI EPÄTASAISISSA MAASTOISSA TAI SE ON URHEILUKÄYTÖSSÄ.

## Prémisses

### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

## Hiilimonoksidi

Mikäli on tarpeen suorittaa toimenpiteitä moottorin käydessä, suorita ne joko avoimessa tilassa tai sellaisessa tilassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto. Älä anna moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa. Mikäli on toimittava suljetussa tilassa, tulee käytössä olla pakokaasujen poistojärjestelmä.

### HUOMIO



PAKOKAASUT SISÄLTÄVÄT HIILIMONOKSIDIA, JOKA ON MYRKYLLISTÄ JA JOKA VOI AIHEUTTAA TAJUTTOMUUSTILAN JA JOPA KUOLEMAN.

## Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

### ATTENTION



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DE L'OXYDE DE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

## Polttoaine

## Carburant



## HUOMIO



POLTTOAINE, JOTA KÄYTETÄÄN KIPINÄSYTYTTEISISSÄ MOOTTOREISSA, ON ERITTÄIN TULENARKAA JA SE VOI OLLA RÄJÄHDYSALTISTA TIETYISSÄ TILANTEISSA. SÄILIÖN TÄYTTÖ JA HUOLTOTOIMENPITEET TULEE TEHDÄ MOOTTORIN OLLESSA SAMMUKSISSA TILASSA, JOSSA ON KUNNOLLINEN ILMANVAIHTO. ÄLÄ TUPAKOI TANKKAUKSEN AIKANA TAI POLTTOAINEHÖYRYJEN LÄHEISYYDESSÄ. VÄLTÄ EHDOTTOMASTI AVOLIEKKIEN, KIPINÖIDEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN KIPINÄLÄHTEEN LÄHEISYYTTÄ, JOKA VOI AIHEUTTAA POLTTOAINEEN SYTTYMISEN TAI RÄJÄHTÄMISEN.

ÄLÄ PÄÄSTÄ POLTTOAINETTA YMPÄRISTÖÖN.

PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.



KAATUMISEN TAI AJONEUVON KALLISTAMISEN

## ATTENTION



LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EXPLOSION EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAINES CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT, ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.



LA CHUTE OU L'INCLINAISON EXCESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT

**SEURAUKSENA  
POLTTOAINETTA VALUA ULOS.**

**SAATTAA**

**PROVOQUER  
CARBURANT.**

**L'ÉCOULEMENT DU**

## Kuumat osat

Moottori ja pakokaasujärjestelmän osat kuumenevat ja pysyvät erittäin kuumina jonkin aikaa moottorin sammutuksen jälkeenkin. Pue lämpöä eristävät käsineet ennen kuin kosket näihin osiin tai odota kunnes moottori ja pakokaasujärjestelmä osat ovat jäähtyneet.

## Composants chauds

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

## Jäähdytys

Jäähdytysneste sisältä etyleeniglykolia, joka saattaa tietyissä olosuhteissa olla herkästi syttyvää. Palaessaan se aiheuttaa näkymättömiä liekkejä, jotka kuitenkin aiheuttavat palovammoja.

## Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement contient du glycol éthylène qui, sous certaines conditions, devient inflammable. En brûlant, il produit des flammes invisibles qui provoquent toutefois des brûlures.

### HUOMIO



**VARO KAATAMASTA  
JÄÄHDYTYSNESTETTÄ MOOTTORIN JA  
PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN KUUMILLE  
OSILLE; JÄÄHDYTYSNESTE VOI SYTTYÄ  
PALAMAAN. HUOLTOTOIMENPITEITÄ  
TEHDESSÄ ON HYVÄ KÄYTTÄÄ**

### ATTENTION



**PRÊTER ATTENTION À NE PAS VERSER  
DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SUR  
LES PARTIES BRÛLANTES DU MOTEUR  
ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ; IL  
POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT  
DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS**

KUMIHANSIKKAITA.  
MYRKYLLISYYDESTÄÄN HUOLIMATTA  
JÄÄHDYTYSNESTE ON MAULTAAN  
MAKEAA, MIKÄ VOI HOUKUTELLA  
ELÄIMIÄ. ÄLÄ JÄTÄ  
JÄÄHDYTYSNESTETTÄ KOSKAAN  
AVOIMIIN ASTIOIHIN TAI SELLAISIIN  
PAIKKOIHIN, JOISSA ELÄIMET  
PÄÄSEVÄT JUOMAAN SITÄ.

PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

ÄLÄ POISTA JÄÄHDYTTIMEN KORKKIA  
MOOTTORIN OLLESSA VIELÄ KUUMA.  
JÄÄHDYTYSNESTE ON PAINEEN  
ALAISTA JA SAATTAA AIHEUTTAA  
PALOVAMMOJA.

DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL  
EST CONSEILLÉ DE PORTER DES  
GANTS EN LATEX. LE LIQUIDE DE  
REFROIDISSEMENT A UNE SAVEUR  
SUCRÉE, CE QUI ATTIRE BEAUCOUP  
LES ANIMAUX, MAIS IL RESTE TOXIQUE.  
NE JAMAIS LAISSER LE LIQUIDE DE  
REFROIDISSEMENT DANS DES  
RÉCIPIENTS OUVERTS ET À LA PORTÉE  
DES ANIMAUX QUI POURRAIENT LE  
BOIRE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS RETIRER LE BOUCHON DU  
RADIATEUR LORSQUE LE MOTEUR EST  
ENCORE CHAUD. LE LIQUIDE DE  
REFROIDISSEMENT ÉTANT SOUS  
PRESSION, IL POURRAIT REJAILLIR ET  
PROVOQUER DES BRÛLURES.

## Käytetty moottori- ja vaihteistoöljy

HUOMIO



HUOLTOTOIMENPITEITÄ TEHTÄESSÄ  
ON HYVÄ KÄYTTÄÄ KUMIHANSIKKAITA.  
MOOTTORI- TAI VAIHDEÖLJY SAATTAA  
VAHINGOITTA A IHOA MIKÄLI SITÄ

## Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

ATTENTION



AU COURS DES INTERVENTIONS  
D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE  
PORTER DES GANTS EN LATEX. L'HUILE  
DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE

KÄSITELLÄÄN PITKÄÄN JA PÄIVITTÄIN.  
ON SUOSITELTAVAA PESTÄ KÄDET  
HUOLELLISESTI ÖLJYN KÄSITTELYN  
JÄLKEEN. TOIMITA SE LÄHIMPÄÄN  
KÄYTETYN ÖLJYN  
KERÄYSKESKUKSEEN TAI PALAUTA SE  
ÖLJYN TOIMITTAJALLE.  
HUOLTOTOIMENPITEITÄ TEHTÄESSÄ  
ON HYVÄ KÄYTTÄÄ KUMIHANSIKKAITA.  
ÄLÄ PÄÄSTÄ ÖLJYÄ YMPÄRISTÖÖN.  
PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

VITESSES PEUT ENDOMMAGER  
SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE  
LONGTEMPS ET QUOTIDIENNEMENT. IL  
EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER  
SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS  
CHAQUE MANIPULATION. LA REMETTRE  
OU LA FAIRE RETIRER PAR LE PLUS  
PROCHE CENTRE DE RÉCUPÉRATION  
D'HUILES USÉES OU PAR LE  
FOURNISSEUR. AU COURS DES  
INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST  
RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS  
EN LATEX.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS  
L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

## Jarru- ja kytkinneste

Jarru- ja kytkinneste



JARRU- JA KYTKINNESTEET  
SAATTAVAT VAURIOITTA MAALI-,  
MUOVI- JA KUMIPINTOJA. JARRU- JA  
KYTKINLAITTEISTOA HUOLTAESSASI  
SUOJAA TÄLLAISET OSAT PUHTAALLA  
RIEVULLA. KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA  
LAITTEISTOJA HUOLTAESSASI. JARRU-  
JA KYTKINNESTEET OVAT SILMILLE  
ERITTÄIN VAARALLISIA. MIKÄLI NIITÄ  
JOUTUU SILMIIN, HUUHTELE HETI  
RUNSAASTI PUHTAALLA KYLMÄLLÄ

## Liquide de freins et d'embrayage

Liquide de frein et d'embrayage



LES LIQUIDES DE FREIN ET  
D'EMBRAYAGE PEUVENT  
ENDOMMAGER LES SURFACES  
PEINTES, EN PLASTIQUE OU EN  
CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN  
DU SYSTÈME DE FREINAGE OU  
D'EMBRAYAGE, PROTÉGER CES  
COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON  
PROPRE. TOUJOURS METTRE DES

VEDELLÄ JA OTA HETI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN.

PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

LUNETTES DE PROTECTION QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN DE CES SYSTÈMES. LES LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE SONT EXTRÊMEMENT NOCIFS POUR LES YEUX. EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

## Akun elektrolyytti ja vetykaasu

HUOMIO



AKKUNESTE ON MYRKYLLISTÄ JA SYÖVYTTÄVÄÄ; IHOKONTAKTISSA SE VOI AIHEUTTAA PALOVAMMOJA, KOSKA SE SISÄLTÄÄ RIKKIHAPPOA. KÄYTÄ SOPIVAN TIUKKOJA KÄSINEITÄ JA SUOJAVAADETUSTA AKKUNESTETTÄ KÄSITELLESSÄSI. MIKÄLI AKKUNESTETTÄ JOUTUU IHOILLE, PESE RUNSAALLA KYLMÄLLÄ VEDELLÄ. ERITYISEN TÄRKEÄÄ ON SUOJELLA SILMIÄ, KOSKA JO PIENIKIN MÄÄRÄ AKKUNESTEEN HAPPOJA VOI AIHEUTTAA SOKEUTUMISEN. JOS SITÄ JOUTUU SILMIIN, PESE RUNSAALLA

## Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

ATTENTION



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE, CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉRENTS ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION LORS DE LA MANIPULATION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI LE LIQUIDE ÉLECTROLYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, CAR UNE

VEDELLÄ VIIDENTOISTA MINUUTIN AJAN. OTA MAHDOLLISIMMAN PIAN YHTEYS SILMÄLÄÄKÄRIIN. MIKÄLI SITÄ NIELLÄÄN VAHINGOSSA, TULEE ALUKSI JUODA PALJON VETTÄ TAI MAITOA JA JATKAA SITTEN JOKO MAGNESIAMOIDOLLA TAI KASVISÖLJYLLÄ, MINKÄ JÄLKEEN TULEE OTTAA NOPEASTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN. AKUSTA HAIHTUU RÄJÄHDYSALTTIITA KAASUJA, JOTKA EIVÄT SAA JOUTUA KOSKETUKSIIN AVOTULEN, KIPINÖIDEN, SAVUKKEIDEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN LÄMPÖLÄHTEEN KANSSA. HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ ILMANVAIHDOSTA AKUN HUOLLON JA LATAUKSEN AIKANA.

PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

AKKUNESTE ON SYÖVYTTÄVÄÄ. ÄLÄ KAADA TAI ROISKUTA SITÄ. VÄLTÄ SEN JOUTUMISTA KOSKETUKSEEN ERITYISESTI MUOVIOSIEN KANSSA. TARKASTA, ETTÄ AKKUHAPPO SOVELTUU KÄYTETTÄVÄLLE AKULLE.

QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACIDE DE LA BATTERIE PEUT PROVOQUER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU PENDANT CINQ MINUTES ET CONSULTER RAPIDEMENT UN OCULISTE. S'IL EST INGÉRÉ ACCIDENTELLEMENT, BOIRE DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT, CONTINUER AVEC DU LAIT DE MAGNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES VAPEURS EXPLOSIVES : TENIR ÉLOIGNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES, CIGARETTES ET TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'ASSURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTIQUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BATTERIE À ACTIVER.

## Tukijalka



## Bequille



**VARMISTA ENNEN LIIKKEELLELÄHTÖÄ, ETTÄ SEISONTATUKI ON PALAUTUNUT KOKONAAN PAIKALLEEN.**

**ÄLÄ LASKE OMAA TAI MATKUSTAJAN PAINOA SIVUSEISONTATUEN VARAAN.**

**AVANT LE DÉPART, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE EN POSITION.**

**NE PAS CHARGER SON POIDS NI CELUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.**

## **Turvallisuuteen vaikuttavien vikojen viestintä**

**VAROTOIMENPITEITÄ YLEISLUONTOISIA TIETOJA**

**JA**

Ajoneuvoa korjattaessa, sitä purettaessa sekä uudelleen koottaessa tulee seuraavia ohjeita seurata yksityiskohtaisen tarkasti.

## **Communication des défauts qui influent sur la sécurité**

**PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Lors de la réparation, le démontage ou le remontage du véhicule, s'en tenir scrupuleusement aux recommandations suivantes.

### **ENNEN OSIEN IRTI PURKAMISTA**

- Puhdista ajoneuvosta lika, loka, pöly ja vieraat esineet ennen osien irti purkamista. Käytä ajoneuvoa varten suunniteltuja erikoisvälineitä aina kun sellainen on olemassa.

### **OSIEN IRTI PURKAMINEN**

- Älä löysennä ja/tai kiristä ruuveja ja muttereita pihdeillä tai muilla työkaluilla vaan aina asianmukaisella avaimella.

### **AVANT LE DÉMONTAGE DES COMPOSANTS**

- Retirer la saleté, la boue, la poussière et les corps étrangers du véhicule avant le démontage des composants. Employer, si prévu, les outils spécialement conçus pour ce véhicule.

### **DÉMONTAGE DES COMPOSANTS**

- Ne pas desserrer et/ou serrer les vis et les écrous en utilisant des pinces

- Merkitse kaikkien liitoskappaleiden (putket, johdot, jne.) paikat ennen niiden irrottamista ja laita itse liitoskappaleihin tunnistamista helpottavat merkit.
- Jokainen osa tulee merkitä huolellisesti, jotta se pystytään tunnistamaan kokoamisvaiheessa.
- Puhdista ja pese huolellisesti irtipurettu laiteosat pesuaineella, joka ei ole tulenarka.
- Pidä toisiinsa liittyvät kappaleet yhdessä, koska ne ovat sopeutuneet toisiinsa käytön aikana.
- Joitakin osia tulee käyttää yhdessä tai ne tulee vaihtaa kokonaan uusiin.
- Pysy kaukana lämmönlähteistä.

ou d'autres outils mais toujours employer la clé respective.

- Marquer les positions sur tous les joints de connexion (tuyaux, câbles, etc.) avant de les séparer et les identifier par des signes distinctifs différents.
- Chaque pièce doit être clairement signalée pour pouvoir être identifiée en phase d'installation.
- Nettoyer et laver soigneusement les composants démontés, avec du détergent à faible degré d'inflammabilité.
- Regrouper les pièces accouplées entre elles, car elles se sont "adaptées" l'une à l'autre suite à leur usure normale.
- Certains composants doivent être utilisés ensemble ou bien entièrement remplacés.
- Se tenir loin des sources de chaleur.

#### OSIEN KOKOAMINEN PAIKALLEEN

##### HUOMIO

LAAKEREIDEN TULEE PYÖRIÄ VAPAASTI, NE EIVÄT SAA JUUTTUA JA/TAI AIHEUTTAA MELUA. JOS NÄIN TAPAHTUU, ON NE VAIHDETTAVA UUSIIN.

#### REMONTAGE DES COMPOSANTS

##### ATTENTION

LES COUSSINETS DOIVENT TOURNER LIBREMENT SANS RÉSISTANCE ET/OU BRUITS, AUTREMENT ILS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.



- Käytä ainoastaan alkuperäisiä APRILIA-VARAOSIA.
- Käytä ainoastaan suositeltuja voiteluaineita ja käytössä kuluva materiaalia.
- Voitele osat (jos se vain on mahdollista) ennen niiden uudelleen asentamista.
- Ruuveja ja muttereita kiristäessä aloita halkaisijaltaan suurimmista tai sisemmällä sijaitsevista ja jatka diagonaalisesti. Suorita kiristys useassa vaiheessa ennen halutun kiristysmomentin saavuttamista.
- Vaihda aina itselukittuvat mutterit, tiivistimet, tiivistysrenkaat, tukirenkaat, O-renkaat (OR), sokat ja ruuvit mikäli niiden kierteissä on vikaa.
- Asentamisen yhteydessä laakerit tulee voidella runsaasti.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu paikoilleen oikein.
- Korjaus- tai huoltotoimenpiteiden suorittamisen jälkeen on ajoneuvo tarkastettava, minkä jälkeen tulee suorittaa koeajo yksityisalueella tai muuten kaukana muusta liikenteestä.
- Puhdista kaikki liitospinnat, öljytiivisteiden reunat ja tiivistimet ennen kokoamista. Levitä hieman litiumpohjaista rasvaa öljytiivisteiden reunoihin. Asenna öljytiivistimet ja laakerit siten, että niiden merkki tai
- Utiliser exclusivement des PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE Aprilia.
- Employer uniquement des lubrifiants et des consommables recommandés.
- Lubrifier les pièces (quand c'est possible) avant de les remonter.
- Au moment de serrer les vis et les écrous, commencer par ceux de diamètre plus important ou bien ceux qui sont internes, en procédant en diagonale. Effectuer le serrage par passages successifs, avant d'appliquer le couple de serrage.
- Si le filetage des écrous autobloquants, des joints, des bagues d'étanchéité, des bagues élastiques, des joints toriques, des goupilles et des vis est endommagé, les remplacer toujours par d'autres neufs.
- Lors du montage des coussinets, les lubrifier abondamment.
- Contrôler que chaque composant a été monté de façon correcte.
- Après une intervention de réparation ou d'entretien périodique, effectuer les contrôles préliminaires et essayer le véhicule dans une propriété privée ou dans une zone à faible densité de circulation.
- Nettoyer toutes les surfaces d'assemblage, les bords des pare-huiles et les joints avant le remontage. Appliquer une légère

valmistusnumero tulevat  
ulkopuolelle (näkyvä puoli).

couche de graisse à base de lithium  
sur les bords des pare-huiles.  
Remonter les pare-huiles et les  
coussinets avec la marque ou le  
numéro de fabrication orientés vers  
l'extérieur (côté visible).

### SÄHKÖISET LIITTIMET

Sähköiset liittimet tulee irrottaa seuraavassa  
esitetyllä tavalla, muutoin seurauksena  
saattaa olla vakavia vaurioita liittimelle ja  
johdotukselle:

Paina asianomaisia turvalukituksia, mikäli  
sellaiset on.

- Tartu kahteen liittimeen ja irrota ne  
vetämällä niitä pois päin toisistaan.
- Mikäli havaitset likaa, ruostetta,  
kosteutta jne. puhdistä liittimen  
sisäosa huolellisesti paineilmalla.
- Varmista, että johdot on kytketty  
kunnolla liittinten sisäisiin  
terminaaleihin.
- Vie sitten sisään kaksi liitintä ja  
kytke ne oikein (vastakappaleiden  
liittyessä kuuluu tyypillinen  
napsaus).

### HUOMIO

**ÄLÄ IRROTA LIITTIMIÄ VETÄMÄLLÄ  
JOHDOISTA.**

### HUOMAUTUS

### CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Les connecteurs électriques doivent se  
débrancher de la manière suivante. Le  
manquement à ces procédures provoque  
des dommages irréparables au connecteur  
et au câblage :

Si présents, presser les crochets de sécurité  
respectifs.

- Saisir les connecteurs et les  
débrancher en les tirant dans le  
sens opposé l'un de l'autre.
- En présence de saleté, rouille,  
humidité, etc., nettoyer  
soigneusement l'intérieur du  
connecteur en utilisant un jet d'air  
comprimé.
- S'assurer que les câbles sont  
correctement attachés aux bornes  
internes des connecteurs.
- Insérer ensuite les deux  
connecteurs en s'assurant du  
correct accouplement (si les  
crochets opposés sont présents, on  
entendra le "déclat" typique).

LIITTIMILLÄ ON VAIN YKSI LIITÄNTÄSUUNTA, LIITÄ NE OIKEIN PÄIN.

#### ATTENTION

POUR DÉBRANCHER LES DEUX CONNECTEURS, NE PAS TIRER DES CÂBLES.

#### N.B.

LES DEUX CONNECTEURS ONT UN SEUL SENS D'INSERTION, LES PRÉSENTER À L'ACCOUPLEMENT DANS LE BON SENS.

#### KIRISTYSMOMENTIT

##### HUOMIO

MUISTA ETTÄ KAIKKIEN PYÖRIIN, JARRUIHIN, PYÖRIEN NAPOIHIN JA MUIDEN JOUSITUKSEEN LIITTYVIEN OSIEN KIIINNITYSELEMENTTIENTEN KIRISTYSMOMENTIT OVAT RATKAISEVASSA ASEMASSA AJONEUVON TURVALLISUUDEN TAKAAMISESSA JA NE TULEE PITÄÄ MÄÄRÄTYISSÄ ARVOISSA. TARKASTA SÄÄNNÖLLISESTI KIIINNITYSELEMENTTIENTEN KIRISTYSMOMENTIT JA KÄYTÄ AINA MOMENTTIAVAINTA OSIEN ASENNUKSESSA. MIKÄLI NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, JOKIN MAINITUISTA KOMPONENTEISTA SAATTAÄ LÖYSENTYÄ JA PUDOTA PYSÄYTTÄEN SAMALLA TOISEN PYÖRISTÄ TAI AIHEUTTAEN MUITA

#### COUPLES DE SERRAGE

##### ATTENTION

NE PAS OUBLIER QUE LES COUPLES DE SERRAGE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE FIXATION SITUÉS SUR LES ROUES, LES FREINS, LES PIVOTS DE ROUE ET LES AUTRES COMPOSANTS DES SUSPENSIONS JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE ET DOIVENT ÊTRE MAINTENUS AUX VALEURS PRESCRITES. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LES COUPLES DE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE FIXATION ET UTILISER TOUJOURS UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE LORS DU REMONTAGE. EN CAS DE MANQUEMENT À CES AVERTISSEMENTS, UN DE CES COMPOSANTS POURRAIT SE DESSERRER, SE DÉTACHER ET

ONGELMIA, JOIDEN SEURAUKSENA  
AJONEUVON HALLINTA VOIDAAN  
MENETTÄÄ JA JOISTA VOI AIHEUTUA  
VAKAVIA KAATUMISVAMMOJA JA JOPA  
KUOLEMA.


BLOQUER UNE ROUE OU PROVOQUER  
D'AUTRES PROBLÈMES QUI  
COMPROMETTRAIENT LA  
MANOEUVRABILITÉ, PROVOQUANT DES  
CHUTES COMPORTANT LE RISQUE DE  
LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.


# RS 125

**aprilia**



**Luku 02**  
**Ajoneuvo**  
**Chap. 02**  
**Vehicule**

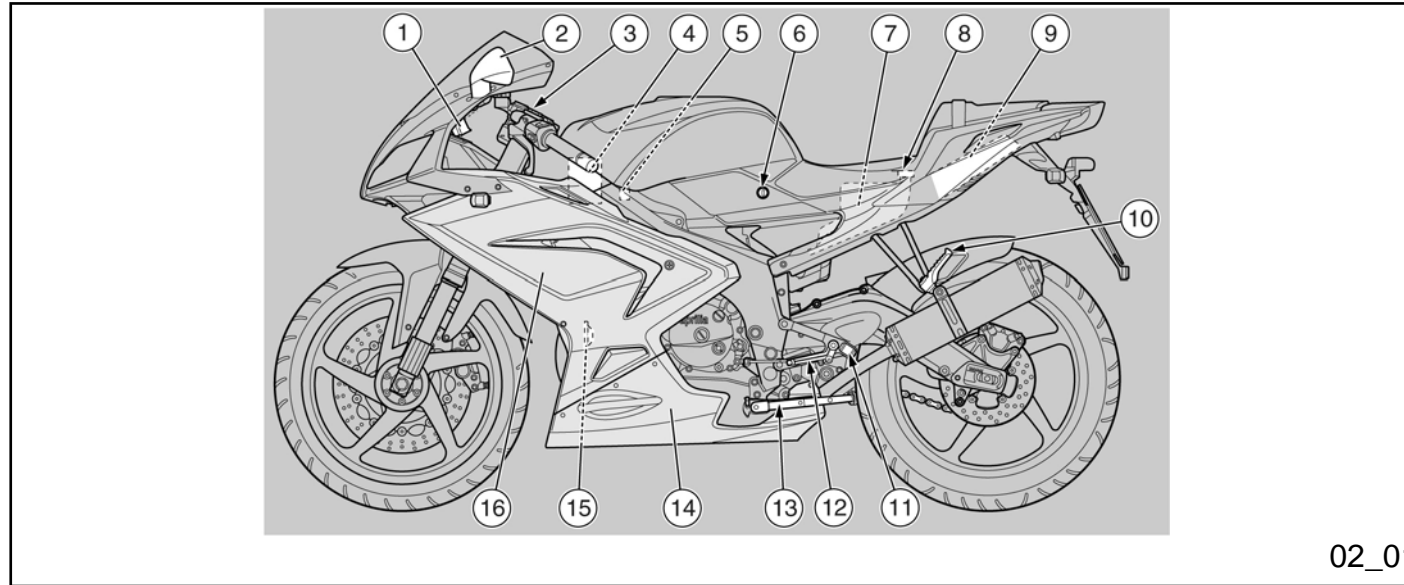

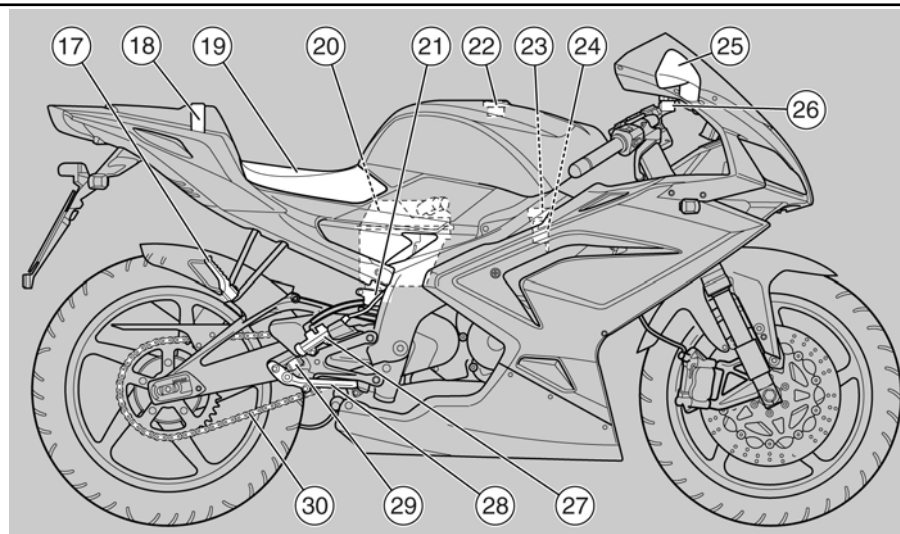

02\_02

## Pääosien sijoitus (02\_01, 02\_02)

### SELITYKSET

1. Kojetaulu
2. Vasen taustapeili
3. Virtalukko / ohjauslukko
4. Akku
5. Sulakekotelo
6. Satulan lukitus
7. 2 T-öljysäiliö
8. 2 T-öljysäiliön korkki
9. Hansikas- / työkalulokero


## Emplacement composants principaux (02\_01, 02\_02)

### LÉGENDE

1. Tableau de bord
2. Rétroviseur gauche
3. Interrupteur d'allumage / antivol de direction
4. Batterie
5. Porte-fusibles
6. Serrure de la selle
7. Réservoir d'huile du mélangeur
8. Bouchon di réservoir d'huile du

- |   |  |
|---|--|
| 10. Matkustajan vasen jalkatuki<br>(napsautettava, kiinni/auki) | mélangeur  |
| 11. Kuljettajan vasen jalkatuki<br>(jousitettu, aina auki)      | 9. Coffre porte-documents / kit d'outils                         |
| 12. Vaihdevipu  | 10. Repose-pied gauche passager<br>(repliable, fermé / ouvert)   |
| 13. Sivuseisontatuki  | 11. Repose-pied gauche pilote (à<br>ressort, toujours ouvert)    |
| 14. Alakate   | 12. Levier de commande de la boîte de<br>vitesses                |
| 15. Äänimerkki  | 13. Béquille latérale  |
| 16. Vasen sivukate  | 14. Carénage inférieur   |
| 17. Matkustajan oikea jalkatuki<br>(napsautettava, kiinni/auki) | 15. Klaxon   |
| 18. Matkustajan tukihihna                                       | 16. Carénage latéral gauche                                      |
| 19. Kuljettajan satula  | 17. Repose-pied droit passager<br>(repliable, fermé / ouvert)    |
| 20. Ilmansuodatin   | 18. Sangle de maintien passager                                  |
| 21. Takajarrun nestesäiliö                                      | 19. Selle du pilote  |
| 22. Polttoainesäiliön korkki                                    | 20. Filtre à air   |
| 23. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön<br>korkki                  | 21. Réservoir de liquide du frein arrière                        |
| 24. Paisuntasäiliö  | 22. Bouchon du réservoir de carburant                            |
| 25. Oikea taustapeili   | 23. Bouchon du vase d'expansion du<br>liquide de refroidissement |
| 26. Etujarrun nestesäiliö                                       | 24. Vase d'expansion   |
| 27. Takajarrupumppu   | 25. Rétroviseur droit  |
| 28. Takajarrupoljin   | 26. Réservoir de liquide du frein avant                          |
| 29. Kuljettajan oikea jalkatuki (jousitettu,<br>aina auki)      | 27. Pompe du frein arrière                                       |
| 30. Käyttökettju  | 28. Levier de commande du frein arrière                          |
|   | 29. Repose-pied droit pilote (à ressort,<br>toujours ouvert)     |
|   | 30. Chaîne de transmission                                       |



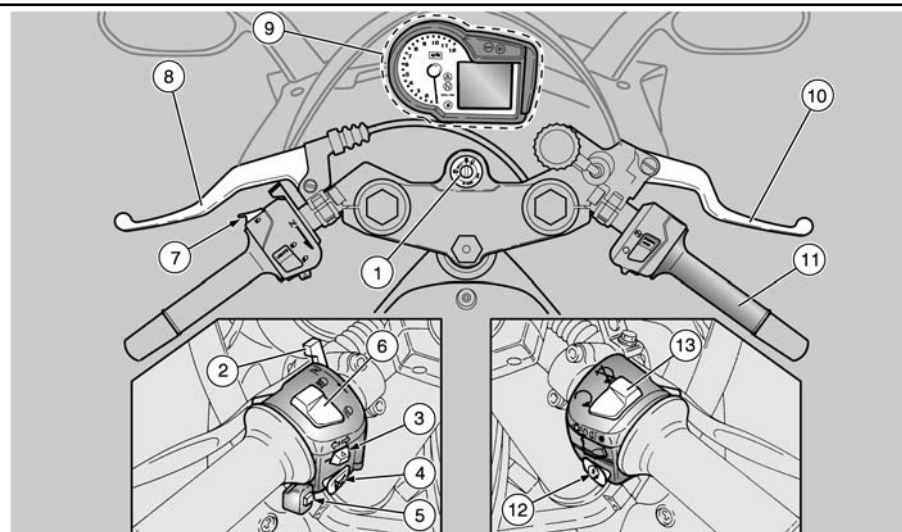

02\_03

## Kojelauta (02\_03)

### SELITYKSET

1. Virtalukko / ohjauslukko
2. Kylmäkäynnistysvipu
3. Suuntavilkkujen katkaisin
4. Äänimerkin painike
5. MODE-painike
6. Valonvaihdin
7. Kaukovalon vilkutuspainike
8. Kytkinvipu
9. Mittarit ja osoitimet
10. Etujarrukahva


## Les compteur (02\_03)

### LÉGENDE

1. Interrupteur d'allumage / antivol de direction
2. Levier pour le démarrage à froid
3. Interrupteur des clignotants
4. Bouton du klaxon
5. Bouton MODE
6. Inverseur feux
7. Bouton d'appel de phares du feu de route
8. Levier de commande de

11. Kaasukahva
12. Käynnistuspainike
13. Moottorin sammutuskatkaisin

- l'embrayage
9. Tableau de bord et indicateurs
10. Levier du frein avant
11. Poignée d'accélérateur
12. Bouton de démarrage
13. Interrupteur d'arrêt moteur

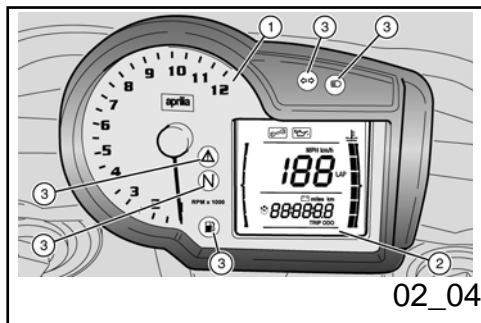

## Analoginen mittaritaulu (02\_04)


### SELITYKSET

1. Kierroslukumittari
2. Digitaalinen monitoiminäyttö
3. Merkkivalot

## Instruments de bord analogiques (02\_04)

### LÉGENDE

1. Compte-tours
2. Afficheur numérique multifonction
3. Voyants

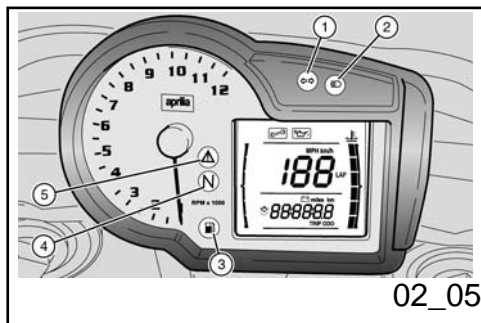

## Merkkivaloryhmä (02\_05)


### SELITYKSET

1. Suuntavilkkujen merkkivalo (vihreä)
2. Kaukovalon merkkivalo (sininen)
3. Polttoaineen varasäiliön merkkivalo (kullankeltainen)
4. Vaihde vapaalla -merkkivalo (vihreä)
5. Yleinen hälytysmerkkivalo (punainen)

## Groupe témoins (02\_05)

### LÉGENDE

1. Voyant clignotants (couleur verte)
2. Voyant feu de route (couleur bleue)
3. Voyant réserve de carburant (couleur jaune ambre)
4. Voyant boîte de vitesses au point mort (couleur verte)
5. Voyant warning général (couleur rouge)

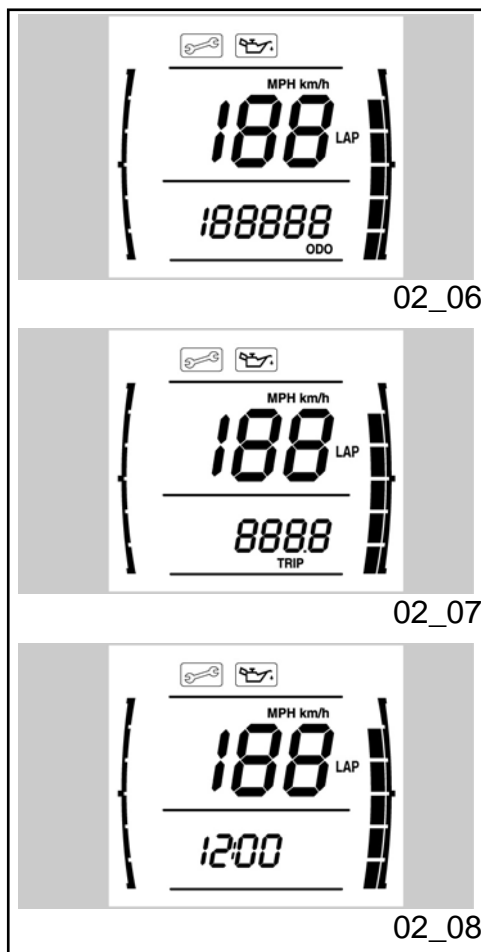

## Kokonais- ja osamatkamittarin säätö (02\_06, 02\_07)

### KOKONAISMATKAMITTARI (ODO)

Näytöllä näkyy ajoneuvolla ajettu kokonaismatka.

Arvoa ei voi nollata.

### OSAMATKAMITTARI (TRIP)

Kun näytöllä on ODO-toiminto, MODE-painiketta lyhyesti painamalla näyttöön tulee kuljettu osamatka.

Näytöllä näkyvä TRIP nollataan painamalla pitkään MODE-painiketta.

## Tunti-/minuuttitoiminnon asetus (02\_08)

Kun näytöllä on TRIP-toiminto, MODE-painiketta lyhyesti painamalla näyttöön tulee kellonaika.

### KELLONAJAN SÄÄTÄMINEN

Moottoripyörän ollessa paikallaan ja kellon näkyessä näytöllä painamalla pitkään

## Activation totalisateur et partiel (02\_06, 02\_07)

### ODOMÈTRE TOTAL (ODO)

La donnée visualisée sur l'afficheur indique la distance totale parcourue par le véhicule.

Il n'est pas possible de mettre à zéro cette donnée.

### ODOMÈTRE PARTIEL (TRIP)

Lorsque la fonction ODO est visualisée, une courte pression sur le bouton MODE visualise sur l'afficheur la donnée relative à la distance partielle de voyage.


Lorsque la valeur TRIP est visualisée, appuyer de manière prolongée sur le bouton MODE pour le remettre à zéro.

## Activation fonction heures/minutes (02\_08)

Lorsque la fonction TRIP est visualisée, une courte pression sur le bouton MODE visualise l'heure sur l'afficheur.

### RÉGLAGE DE L'HEURE

La moto arrêtée et l'horloge visualisée, maintenir appuyé longtemps le bouton

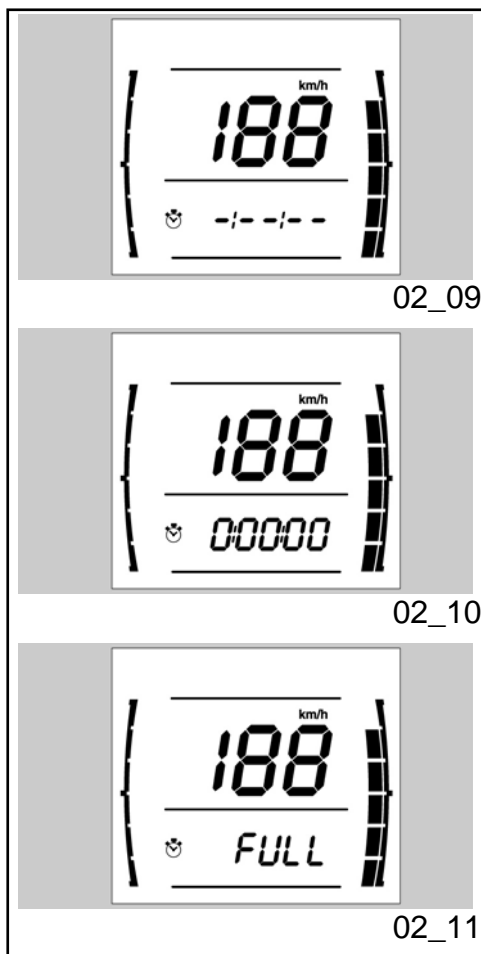

MODE-painiketta siirrytään kellonajan muokkaukseen. Näyttö näyttää edelleen tuntia tarkoittavaa kahta lukua ja jokaisella MODE-painikkeen painalluksella arvo nousee yhdellä, kunnes saavutetaan arvo 12, minkä jälkeen MODE-painikkeen painalluksella lasku alkaa uudelleen arvosta 1.

MODE-painikkeen pitkä painallus tallentaa arvon muistiin, minkä jälkeen siirrytään minuuttien säätöön. Näytöllä näkyvät vain minuutteja tarkoittavat luvut ja jokaisella MODE-painikkeen painalluksella arvo nousee yhdellä, kunnes saavutetaan arvo 59, minkä jälkeen MODE-painikkeen painalluksella lasku alkaa uudelleen arvosta 0.

Toiminto lakkaa, kun se keskeytetään kolmen sekunnin ajaksi. Näyttö näyttää nyt asetettua arvoa.

### Kronometrin asetus (02\_09, 02\_10, 02\_11, 02\_12)

Kun näytöllä on Kello-toiminto, MODE-painiketta lyhyesti painamalla näyttöön tulee Ajanottokello-toiminto. MODE-painikkeen pitkä painallus moottoripyörällä ajettaessa käynnistää mittaus toiminnon. Moottoripyörän ollessa paikallaan, sillä taas voidaan katsoa mitattuja tuloksia.


MODE pour atteindre la modalité de réglage de l'horloge. L'afficheur visualise les deux chiffres relatifs à la valeur de l'heure : chaque fois qu'on appuie sur le bouton MODE, la donnée augmente d'une unité ; une fois arrivée à 12, la pression successive sur MODE fait recommencer à partir de 1.

Une pression prolongée sur le bouton MODE mémorise la donnée et passe à la fonction de réglage des minutes : l'afficheur ne visualise alors que les chiffres indiquant les minutes. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton MODE, la donnée augmente d'une unité ; une fois arrivée à 59, la pression successive sur le bouton MODE fait recommencer à partir de 0.

La procédure finit après trois secondes d'inactivité, l'afficheur visualise alors l'heure programmée.

### Installation du chronomètre (02\_09, 02\_10, 02\_11, 02\_12)

Lorsque la fonction Horloge est visualisée, une courte pression sur le bouton MODE visualise la fonction Chronomètre sur l'afficheur. Une pression prolongée sur le bouton MODE, lorsque la moto est en mouvement, permet d'accéder à la modalité d'acquisition des mesures, alors que si la moto est arrêtée, il permet d'accéder à la

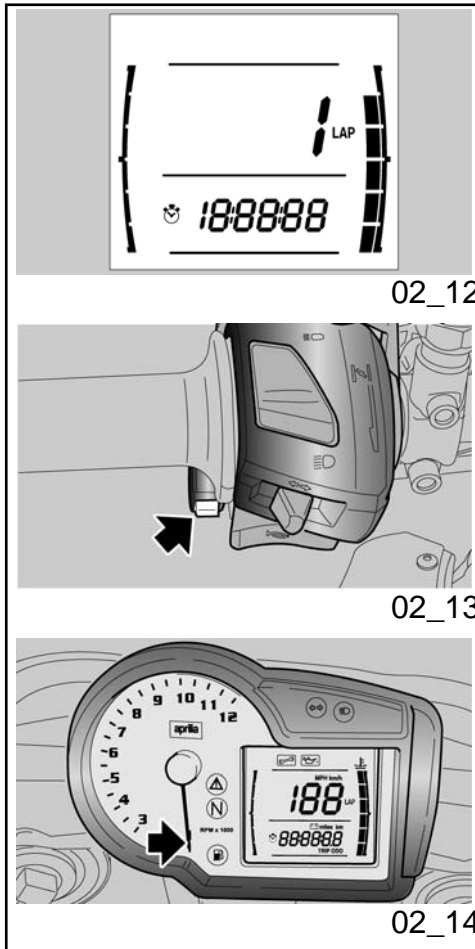

### MITTAUKSIEN TEKEMINEN

Ajoneuvon kulkiessa ajanottokello käynnistetään painamalla lyhyesti MODE-painiketta. Ensimmäinen painallus käynnistää mittauksen, sitä seuraavat painallukset, jos ne tapahtuvat kymmenen sekunnin sisällä mittauksen alusta, saavat mittauksen lähtemään uudelleen nolasta. Tämän ajan kuluttua, seuraavalla painalluksella mittaustulos tallentuu muistiin ja seuraava mittaus käynnistyy. Juuri tallennettu mittaustulos pysyy näytöllä vielä kymmenen sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö näyttää parhaillaan käynnissä olevaa mittausta.

MODE-painikkeen pitkällä painalluksella mittaus keskeytetään ja näyttöön tulee viimeinen tallennettu tulos. Mittaus käynnistyy uudelleen yllä kuvatulla tavalla.

Kun muistissa on 16 mittaustulosta, näyttöön tulee teksti FULL (täynnä); uusia mittaustuloksia ei voida enää tallentaa.

Akun katkaiseminen tyhjentää tallennetut mittaustulokset.

### MITTAUSTULOSTEN NÄYTTÖ

modalité de visualisation des mesures.

### ACQUISITION DES MESURES


Lorsque le véhicule est en mouvement, le départ du chronomètre se produit à travers une courte pression sur la touche MODE. La première pression fait démarrer le comptage, la pression successive, pendant les dix premières secondes depuis le début du comptage, fait repartir le chronomètre de zéro. Après cette période, la pression successive permet de mémoriser la donnée et faire partir la mesure suivante. Pendant les dix premières secondes, on visualise la donnée à peine mémorisée ; après cette période, la mesure courante sera visualisée.

En appuyant de manière prolongée sur le bouton MODE, la mesure est annulée, la dernière donnée mémorisée apparaît sur l'afficheur et la session repart comme cela est décrit précédemment.

Après avoir acquis 16 comptages, l'afficheur montre le message FULL : les nouvelles mesures ne seront pas mémorisées.

Le débranchement de la batterie provoque la perte des mesures acquises.

### VISUALISATION DES MESURES

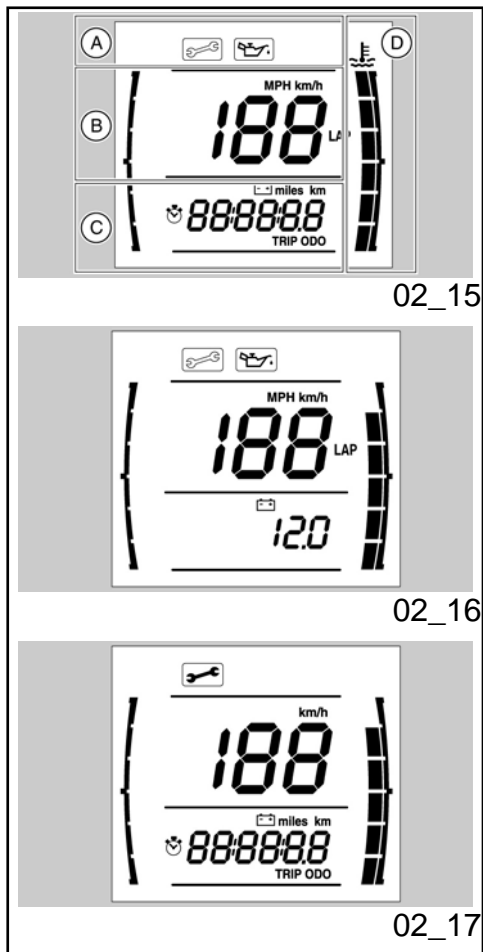

Tallennettuja mittaustuloksia voidaan katsella siirtymällä ajanotto toimintoon ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

Keskialueen näytölle, joka yleensä näyttää ajonopeutta, tulee mittauskerran (LAP) numero ja sen alle sitä vastaava mittaustulos.

Ajoon lähteminen tai MODE-painikkeen pitkä painallus lopettavat mittaustulosten näyttötoiminnon.

#### MITTAUSTEN PYYHKIMINEN

Kun näytössä näkyy ODO-toiminto, MODE-painikkeen pitkä painallus pyyhkii kaikki tallennetut mittaustulokset.

#### Toimintonäppäimet (02\_13, 02\_14, 02\_15)

MODE-painike:

lyhyt painallus siirtää toiseen toimintoon;

pitkä painallus (yli kolme sekuntia, suorittaa säädöt).

En entrant dans la fonction Chronomètre avec le véhicule arrêté, on accède à la modalité de visualisation des mesures acquises.

Dans la zone centrale de l'afficheur, consacrée normalement à la vitesse courante, apparaît le numéro de session LAP et dans la zone inférieure, la mesure respective.

Le reprise de la moto ou une pression prolongée sur le bouton MODE font quitter la modalité de visualisation des chronométrages.

#### SUPPRESSION DES MESURES

Lorsque la fonction ODO est affichée, appuyer de manière prolongée sur le bouton MODE pour supprimer toutes les mesures acquises.

#### Touches de commande (02\_13, 02\_14, 02\_15)

Bouton MODE :

une pression courte : commute les fonctions ;

une pression prolongée (plus de trois secondes) : effectue les réglages.

Kierrä virta-avain asentoon 'key on',  
kojetauluun syttyvät kahden sekunnin ajaksi:

- Kaikki merkkivalot;
- Taustavalaistus;
- Näytön kaikki segmentit.

Kierroslukumittarin osoitin saavuttaa  
ääriasennon ja palaa sitten alkuasentoon.

Tourner la clé de contact sur 'key on' : sur le  
tableau de bord s'allument pendant deux  
secondes :

- Tous les voyants ;
- Le rétroéclairage ;
- Tous les segments de l'afficheur.

L'aiguille du compte-tours atteint le fond de  
la graduation et retourne à sa position  
d'origine.

Alkutarkastuksen jälkeen kaikki mittarit  
näyttävät mitattujen suureiden senhetkisen  
arvon. Näytön vakioasetukset ovat:

- Hälytyskuvake, (alue A);
- Ajonopeus, (alue B);
- Kokonaismatkamittari / osamatkamittari /  
kello / akun lataus / ajanottokello (alue C) (\*);
- Jäähdytysnesteen lämpötila, (alue D).

(\*) Näytössä näkyy se toiminto, joka oli  
käytössä sillä hetkellä kun virta-avain  
viimeksi poistettiin.

#### Toimintojen kuvaus

- Painamalla useamman kerran  
MODE-painiketta näytön alueella C  
näkyvät vuorotellen seuraavat  
toiminnot:
- KOKONAISMATKAMITTARI (ODO)

Après la vérification initiale, tous les  
instruments indiqueront immédiatement la  
valeur courante des grandeurs mesurées.  
Les programmations standard visualisées  
sur l'afficheur seront :

- Icônes d'alarme (zone A) ;
- Vitesse instantanée (zone B) ;
- Odomètre total / odomètre partiel / horloge /  
tension de batterie / chronomètre (zone C)  
(\*) ;
- Température du liquide de refroidissement  
(zone D).

(\*) La fonction visualisée sera celle qui était  
programmée lors de la dernière extraction de  
la clé.

#### Description des fonctions

- Lorsqu'on appuie en séquence sur  
le bouton MODE, on visualise de

- OSAMATKAMITTARI (TRIP)
- KELLO
- AKUN LATAUS
- AJANOTTOKELLO

manière cyclique dans la zone C de l'afficheur les fonctions suivantes :

- ODOMÈTRE TOTAL (ODO)
- ODOMÈTRE PARTIEL (TRIP)
- HORLOGE
- TENSION DE BATTERIE
- CHRONOMÈTRE

### Edistykselliset toiminnot (02\_16, 02\_17)

Kun näytössä näkyy Kello-toiminto, MODE-painikkeen lyhyellä painalluksella näyttö siirtyy näyttämään akun kuvaketta ja vastaavaa akun lataustilannetta.

Jos järjestelmä havaitsee tilanteen olevan epänormaali (lataus ei ole 10 - 16 Volt) näyttöön tulee vilkkuva akku-symboli.

### Fonctions avancées (02\_16, 02\_17)

Lorsque la fonction Horloge est visualisée, une courte pression sur le bouton MODE fait apparaître sur l'afficheur l'icône de la batterie et son état de charge.

Si le système retrouve une tension anormale (non comprise entre 10 et 16 V), le symbole 'batterie' clignote sur l'afficheur.

### HUOLTOKYNNYS

Seuraavan määräaikaishuollon lähestyessä näytöllä alkaa vilkkua viiden sekunnin ajan jakoavainta esittävä kuvake.

Kun huoltoväli on saavutettu, kuvake jää päälle jatkuvasti.

Määräaikaishuoltojen teettäminen

### SEUIL DE SERVICE

À l'approche de la distance prévue pour les interventions d'entretien, l'afficheur fait clignoter pendant cinq secondes l'icône représentant une clé anglaise.

Une fois cette distance atteinte, l'icône est visualisée de manière permanente.



valtuutetuissa **aprilia**-huoltopalvelupisteissä ja -korjaamoissa poistaa ilmoituksen.

La réalisation des interventions d'entretien programmée au soin des Concessionnaires et des Garages Agréés **Aprilia** permet d'éliminer cette indication.

### KILOMETRIEN TAI MAILIEN NÄYTTÖ


Akun käynnistyessä ja avaimen ollessa asennossa 'key on', painamalla MODE-painiketta yli kymmenen sekunnin ajan vaihdetaan mittayksiköt kilometreiksi (km) tai mailleiksi (mi) sekä matkamittarin (ODO) että nopeusmittarin osalta.

Ensimmäisten viiden sekunnin aikana mittaritaulu ei anna minkäänlaista ilmoitusta, seuraavien viiden sekunnin aikana käytössä olevan mittayksikön tunnus vilkkuu. Mikäli MODE-painike päästetään ennen kuin kymmenen sekuntia on kulunut loppuun, mittayksikkö ei vaihdu.

### SÉLECTION KILOMÈTRES OU MILLES

Lors de l'activation de la batterie avec la clé sur 'key on', en appuyant sur le bouton MODE pendant plus de dix secondes, on commute la lecture en kilomètres (km) ou en milles (mi), soit pour l'odomètre (ODO) que pour le compteur de vitesse.

Pendant les cinq premières secondes le tableau de bord ne présente aucune signalisation, ensuite l'indication de l'unité de mesure courante clignote. Si le bouton MODE est relâché avant que ces dix secondes s'écoulent, l'unité de mesure n'est pas modifiée.

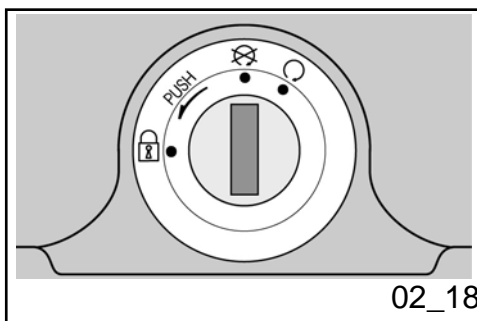

### Sytytysmuuntaja (02\_18)

Virtalukko sijaitsee ohjausakselin ylälevyssä.

Ajoneuvon mukana toimitetaan kaksi avainta (yksi vara-avain).

Valojen sammuttaminen on mahdollista vain, jos virtalukko on asennossa «OFF»

#### HUOMAUTUS

AVAIMELLA


KÄYTETÄÄN

### Commutateur d'allumage (02\_18)

L'interrupteur d'allumage se trouve sur la plaque supérieure du fourreau de direction.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur «KEY OFF»

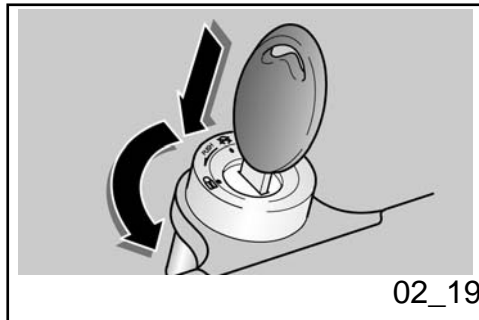

**VIRTALUKKOA/OHJAUSLUKKOA SEKÄ  
POLTTOAINESÄILIÖN KORKIN JA  
SATULAN LUKITUSTA.**

#### **HUOMAUTUS**

**VALOT SYTTYVÄT AUTOMAATTISESTI  
KUN VIRTALUKKO VIEDÄÄN ASENTOON  
ON.**

**N.B.**

**LA CLÉ ACTIONNE LE COMMUTATEUR  
D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DIRECTION,  
LA SERRURE DU BOUCHON DU  
RÉSERVOIR CARBURANT ET LA  
SERRURE DE LA SELLE.**

**N.B.**

**LES FEUX S'ALLUMENT  
AUTOMATIQUEMENT EN POSITIONNANT  
L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR ON.**

**LOCK:** Ohjaus on lukittu. Moottoria ei voida käynnistää eikä valoja sytyttää. Avain voidaan poistaa

**OFF:** Moottoria tai valoja ei voida kytkeä päälle. Avain voidaan poistaa.

**ON:** Moottori voidaan kytkeä päälle. Ei ole mahdollista poistaa avainta

**LOCK :** La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé.

**OFF :** Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

**ON :** Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

## **Ohjauslukon kytkentä (02\_19)**

#### **HUOMIO**

**ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ AVAINTA  
«LOCK»-ASENTOON AJON AIKANA,  
JOTTA VÄLTÄT AJONEUVON  
HALLINNAN MENETYKSEN.**

## **Activation verrou de direction (02\_19)**

#### **ATTENTION**


**NE JAMAIS TOURNER LA CLÉ SUR  
«LOCK» PENDANT LA MARCHÉ, AFIN  
D'ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DU  
VÉHICULE.**

#### Lukitaksesi ohjauksen:

- Käännä ohjaustanko kokonaan vasempaan.
- Kierrä avain asentoon «**OFF**».
- Paina ja kierrä avainta vastapäivään (vasemmalle), käännä ohjaustankoa hitaasti kunnes avain asettuu kohtaan «**LOCK**».
- Ota avain pois.

#### Pour bloquer la direction :

- Tourner complètement le guidon vers la gauche.
- Tourner la clé sur la position «**OFF**».
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche), braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit placée sur «**LOCK**».
- Extraire la clé.

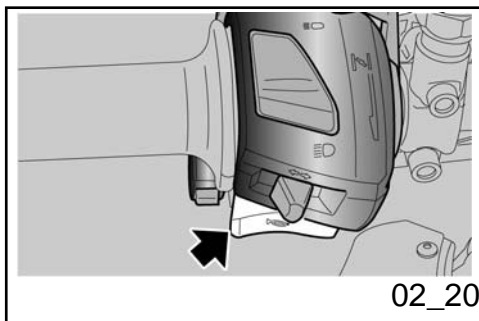


#### Äänimerkin painike (02\_20)

Äänimerkki käynnistyy painettaessa.

#### Poussoir du klaxon (02\_20)

Sa pression active le klaxon.

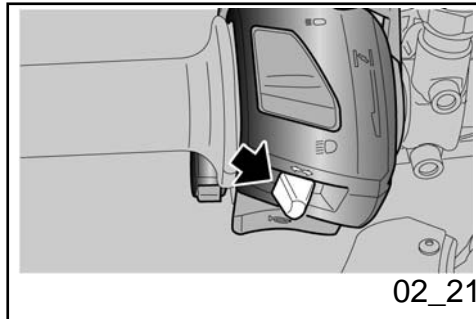

### Vilkkuvalojen kytkin (02\_21)

Siirrä kytkintä vasemmalle aikoessasi kääntyä vasemmalle; siirrä kytkintä oikealle aikoessasi kääntyä oikealle. Paina kytkintä kytkeäksesi suuntavilkun pois käytöstä.

#### HUOMIO


**MIKÄLI SUUNTAVILKKUJEN MERKKINUOLI VILKKUU NOPEASTI, TARKOITTAAN SE, ETTÄ YKSI TAI USEAMPI SUUNTAVILKKUJEN LAMPUISTA ON PALANUT.**

### Contacteur des clignotants (02\_21)

Déplacer l'interrupteur vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche ; déplacer l'interrupteur vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur pour désactiver le clignotant.

#### ATTENTION

**SI LE VOYANT DES FEUX DE DIRECTION CLIGNOTE RAPIDEMENT, CELA VEUT DIRE QU'UNE OU PLUSIEURS AMPOULES DES CLIGNOTANTS SONT GRILLÉES.**

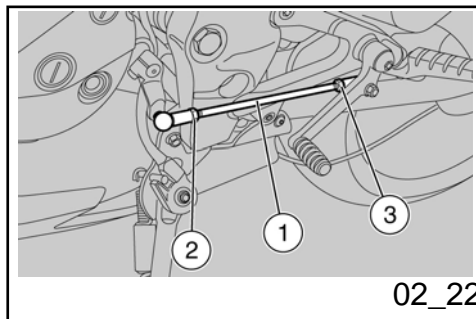

### Vaihdepoljin (02\_22)

Vaihdepolkimen asentoa voidaan säätää akselista (1) seuraavalla tavalla:

- Löysennä muttereita (2, 3).
- Kierrä akselia ja säädä vaihdepolkimen korkeus.
- Kiristä mutterit (2, 3).

**Vaihdepolkimen tappi pysyy rasvattuna erityisen uran ja kahden tiivistysrenkaan ansiosta.**

Mikä osia puretaan, tulee suorittaa voitelu ja varoa, että tiivistysrenkaat eivät vahingoitu.


### Pédale de la boîte de vitesses (02\_22)

Il est possible de régler la position du levier de vitesses, en agissant sur la tige de renvoi (1) de la manière suivante :

- Desserrer les écrous (2, 3).
- Tourner la tige de renvoi et régler la hauteur du levier de vitesses.
- Serrer les écrous (2, 3).

**Le pivot du levier de vitesses est toujours graissé grâce à la fente appropriée et aux deux bagues d'étanchéité.**

En cas de démontage, lubrifier et faire attention à ne pas endommager les bagues

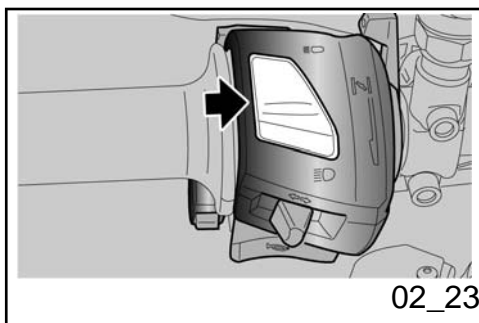


### Valokytin (02\_23)

Vaihtaa valokiilan lähivaloista kaukovaloihin ja päinvastoin.

d'étanchéité.

### Commutateur d'éclairage (02\_23)

Il permet de commuter le faisceau lumineux de feu de croisement à feu de route et vice-versa.

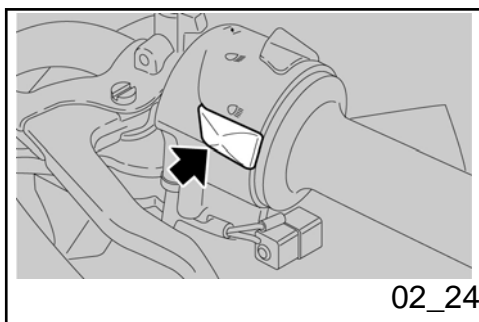

### Kaukovalon vilkkupainike (02\_24)


Mahdollistaa kaukovalon vilkuttuksen vaara- ja hätätilanteissa.

Kun painike vapautetaan, kaukovalon vilkutus sammuu.

### Bouton appel de phares (02\_24)

Il permet d'utiliser l'appel de phares du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Une fois le bouton relâché, l'appel de phares du feu de route se désactive.

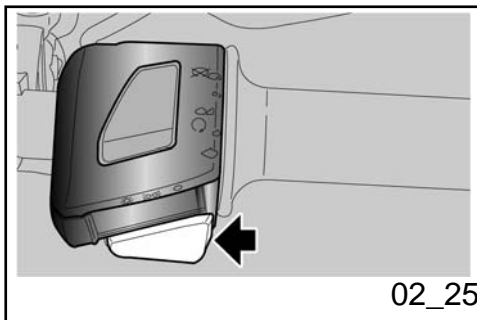


### Käynnistuspainike (02\_25)

Kun painat painiketta, käynnistysmoottori alkaa pyörittää moottoria.

### Bouton du demarreur (02\_25)

En appuyant sur ce bouton, le démarreur fait tourner le moteur.

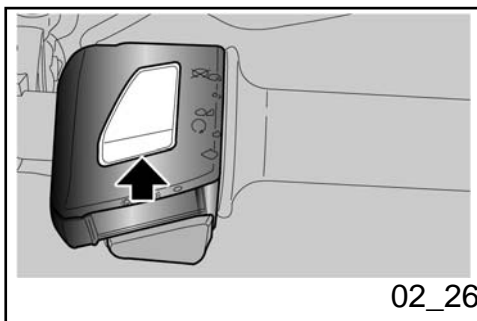

### Moottorin sammutuskytkin (02\_26)

Toimii turva - tai hätäkatkaisimena.

Kun katkaisinta painetaan, moottori sammuu.

#### HUOMIO



ÄLÄ PAINA  
SAMMUTUSKATKAISINTA  
AIKANA.

MOOTTORIN  
AJON

### Interrupteur d'arrêt moteur (02\_26)


Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence.

Appuyer sur l'interrupteur pour arrêter le moteur.

#### ATTENTION



NE PAS INTERVENIR SUR  
L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR  
DURANT LA MARCHÉ.

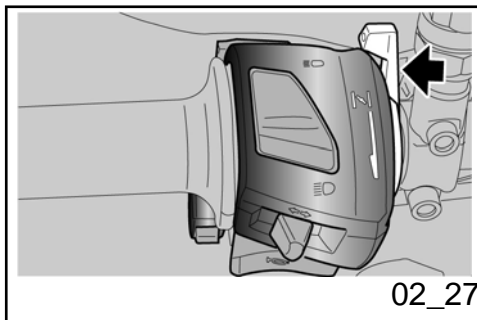

### Käsi käynnistin (02\_27)


Moottorin kylmäkäynnistin käynnistetään kiertämällä kylmäkäynnistysvipua alaspäin.

Käynnistin kytketään pois kiertämällä kylmäkäynnistysvipu takaisin alkuasentoon.

### Commande starter manuel (02\_27)

En tournant vers le bas le levier "pour le démarrage à froid", le starter pour le démarrage à froid du moteur commence à fonctionner.

Pour désactiver le starter, reporter le levier "pour le démarrage à froid" à sa position initiale.

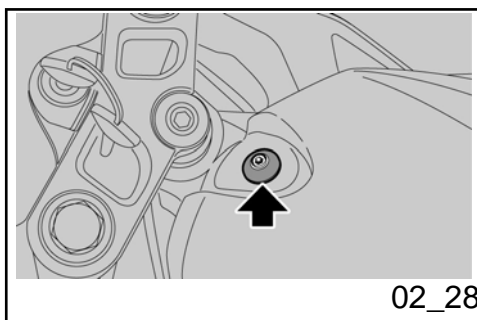

### Polttoainesäiliö (02\_28, 02\_29, 02\_30)



**TULIPALOVAARA.**


- Ota kuljettajan satula pois.
- Kierrä auki ja irrota ruuvi sekä ota holkki talteen.
- Irrota polttoainesäiliön tukitanko kiinnityskohdistaan.
- Nosta hieman polttoainesäiliötä (1) etuosastaan, kytke irti liitin (2) ja polttoaineputki (3).
- Nosta polttoainesäiliö (1) kokonaan ja aseta tanko kuvassa näytetyllä tavalla.

### Réservoir essence (02\_28, 02\_29, 02\_30)




**DANGER D'INCENDIE.**


- Déposer la selle du conducteur.
- Dévisser et enlever la vis et récupérer la douille.
- Déposer la tige de support du réservoir de carburant des logements d'ancrage respectifs.
- Soulever légèrement le réservoir de carburant (1) par l'avant et débrancher le connecteur (2) et le tube de carburant (3).
- Soulever complètement le réservoir de carburant (1) et introduire la tige comme indiqué sur la figure.

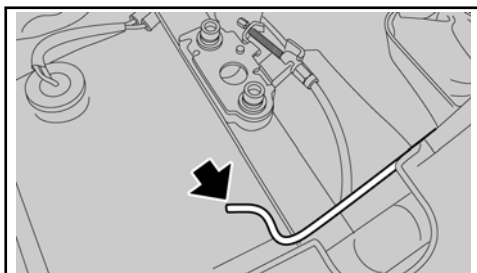

02\_29

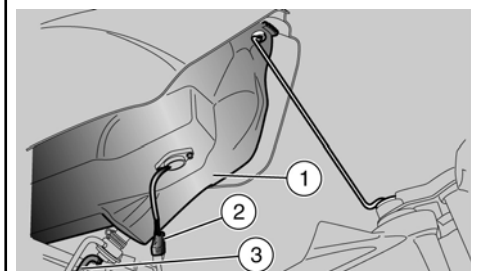

02\_30

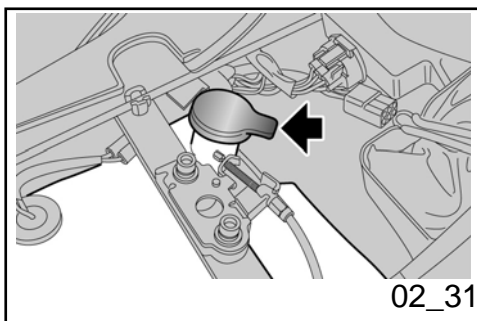

02\_31

## 2 T-öljysäiliö (02\_31)

Ajoneuvo on varustettu erillisellä sekoittimella, joka sekoittaa bensiinin ja öljyn moottorin voitelemista varten.

Varasäiliön käyttö näkyy 2 t-öljyn varasäiliön symbolin syttymisenä monitoiminäytöllä.



**AJONEUVON KÄYTTÖ ILMAN 2T-ÖLJYÄ**

## Réservoir d'huile mélangeur (02\_31)

Le véhicule est pourvu d'un mélangeur séparé qui permet le mélange de l'essence avec l'huile pour la lubrification du moteur.

L'entrée en réserve est indiquée par l'allumage du logo de réserve d'huile du mélangeur sur l'afficheur multifonction.



AIHEUTTAA MOOTTORILLE VAKAVIA VAURIOITA.

MIKÄLI 2T-ÖLJYSÄILIÖN SISÄLTÄMÄ ÖLJY LOPPUU TAI 2T-ÖLJYPUTKI IRTOAA, TULEE OTTAA YHTEYTTÄ VIRALLISEEN

aprilia-HUOLTOPALVELUUN, JOKA HUOLEHTII ILMAUKSESTA.

TÄMÄ TOIMENPIDE ON VÄLTÄMÄTÖN, KOSKA MOOTTORIN KÄYTTÖ SILLOIN, KUN 2T-ÖLJYJÄRJESTELMÄSSÄ ON ILMAA, SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA VAURIOITA ITSE MOOTTORILLE.



L'UTILISATION DU VÉHICULE SANS HUILE DU MÉLANGEUR CAUSE DE GRAVES DOMMAGES AU MOTEUR.

S'IL N'Y A PLUS D'HUILE DANS LE RÉSERVOIR DU MÉLANGEUR OU SI LE TUYAU D'HUILE DU MÉLANGEUR EST ENLEVÉ, IL FAUT S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia, QUI EFFECTUERA LA PURGE.

CETTE OPÉRATION EST INDISPENSABLE CAR LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR AVEC D'AIR DANS L'INSTALLATION DE L'HUILE DU MÉLANGEUR POURRAIT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AU MOTEUR.

2T-öljyn kaataminen säiliöön:

- Irrota kuljettajan satula.
- Ota korkki pois.

### **Tekniset ominaisuudet**

#### **2 T-öljysäiliön tilavuus**

1,70 l (0.45 gal US)

#### **2 T-öljyn varasäiliön tilavuus**

0,60 l (0.16 gal US)

Pour introduire de l'huile du mélangeur dans le réservoir :

- Déposer la selle du conducteur.
- Déposer le bouchon.


### **Caractéristiques techniques**

#### **Capacité du réservoir d'huile du mélangeur**


1,70 l (0.45 gal US)

#### **Réserve du réservoir d'huile du mélangeur**

0,60 l (0.16 gal US)

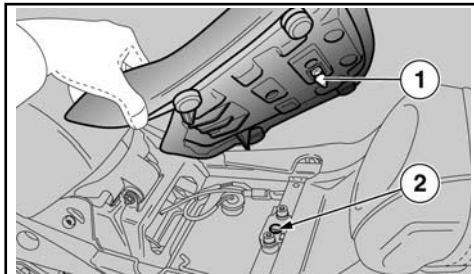

02\_32

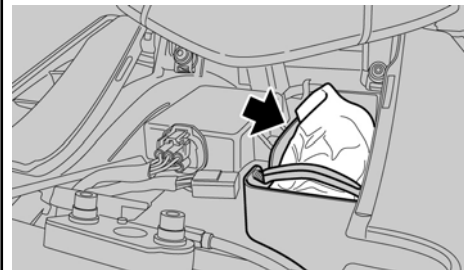

02\_33

### Istuin (02\_32)

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Vie avain lukkoon.
- Kierrä avainta vastapäivään.
- Nosta satulaa ja ota se pois.



#### PAIKALLEEN ASENNUS:

**TARKASTA ENNEN SATULAN LASKEMISTA JA LUKITSEMISTA, ETTÄ ET OLE JÄTTÄNYT AVAINTA HANSIKAS/TYÖKALULOKEROON.**

- Aseta satulan holkki (1) sille varattuun paikkaan (2).
- Paina satulaa alaspäin kunnes se naksahda paikalleen.



**ENNEN AJOA VARMISTA, ETTÄ SATULA ON ASETETTU OIKEIN JA LUKITTU ASIANMUKAISESTI.**

### La selle (02\_32)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Insérer la clé dans la serrure.
- Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Soulever et déposer la selle.



#### AU REMONTAGE :

**AVANT DE BAISSER ET BLOQUER LA SELLE, CONTRÔLER DE NE PAS AVOIR OUBLIÉ LA CLÉ DANS LE COFFRE PORTE-DOCUMENTS / KIT D'OUTILS.**

- Insérer le pion (1) de la selle dans son logement (2).
- Baisser et appuyer sur la selle, en déclenchant la serrure.



**AVANT D'ENTREPRENDRE LA CONDUITE, S'ASSURER QUE LA SELLE SOIT POSITIONNÉE ET BLOQUÉE CORRECTEMENT.**

## Tavara/työkalulokero (02\_33)

Hansikas/työkalulokero on sijoitettu kuljettajan satulan alle; siihen pääsy:

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Ota kuljettajan satula pois.
- Poista muovinen väliseinä.


Sallittu maksimipaino: 1,5 kg (3.3 lb)

## Bac vide-poches/trousse à outils (02\_33)

Le coffre porte-documents / kit d'outils se trouve sous la selle du conducteur. pour y accéder :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Déposer la selle du conducteur.
- Déposer la paroi en plastique.

Poids maximum admissible : 1,5 kg (3.3 lb)

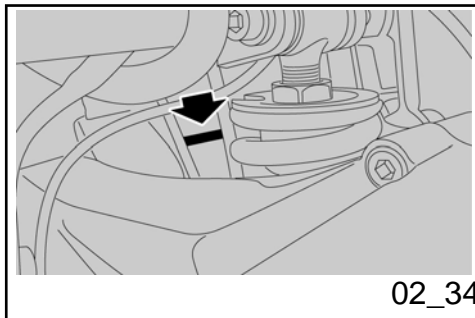

02\_34

## Tunnistus (02\_34, 02\_35)

On hyvä kirjoittaa runko- ja moottorinumerot muistiin tässä oppaassa niille varattuihin paikkoihin. Runkonumeroa voidaan tarvita varaosia hankkiessa.

### HUOMIO



TUNNISTENUMEROIDEN MUUTTAMISESTA SAATTAA OLLA RIKOSOIKEUDELLISIA TAI HALLINNOLLISIA SEURAAMUKSIA; ERITYISESTI RUNKONUMERON MUUTTAMISESTA SEURAA TAKUUN VÄLITÖN RAUKEAMINEN


## L'identification (02\_34, 02\_35)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

### ATTENTION



L'ALTÉRATION DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION PEUT FAIRE ENCOURIR DE GRAVES SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES ; NOTAMMENT LA FALSIFICATION DU

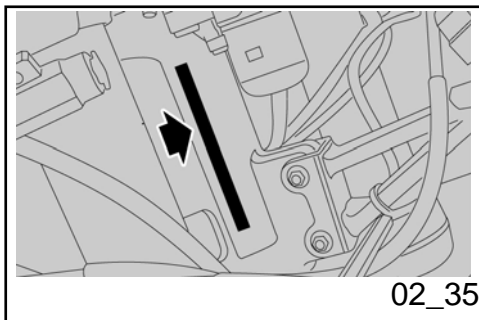

Moottorin numero on painettu öljypohjan yläpuolelle. Moottori n.

**NUMÉRO DE CADRE MET FIN  
IMMÉDIATEMENT À LA GARANTIE**

Le numéro du moteur est estampillé sur la partie supérieure du carter. Moteur n°

**RUNKONUMERO**

Runkonumero on painettu ohjausakselin oikealle puolelle.

**NUMÉRO DE CADRE**

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Runko n°.....

Cadre n°.....

# RS 125

**aprilia**



**Luku 03**

**Käyttö**

**Chap. 03**

**L'utilisation**

## Tarkastukset

### HUOMIO



TARKASTA AJONEUVON KUNTO JA TURVALLISUUSSEIKAT AINA ENNEN AJON ALOITTAMISTA. NÄIDEN TARKASTUSTEN LAIMINLYÖNTI SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAMMOJA SEKÄ VAURIOITTA AJONEUVOA. ÄLÄ EPÄRÖI OTTAA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN aprilial-HUOLTOLIIKKEESEEN, MIKÄLI ET YMMÄRRÄ JOITAKIN TOIMINTOJA TAI MIKÄLI HAVAITSET TAI EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖITÄ. TARKASTUS VIE ERITTÄIN VÄHÄN AIKAA, JA SE LISÄÄ TURVALLISUUTTA OLEELLISESTI.

## Controles

### ATTENTION



AVANT LE DÉPART, EFFECTUER TOUJOURS UN CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE DU VÉHICULE, AFIN D'OBTENIR UN FONCTIONNEMENT CORRECT ET SÛR. LE MANQUE D'EXÉCUTION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CORPORELLES GRAVES OU DES DOMMAGES GRAVES AU VÉHICULE. SI L'ON NE COMPREND PAS LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES COMMANDES OU SI L'ON RETROUVE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT OU SOUPÇONNE LEUR EXISTENCE, NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia. LE TEMPS NÉCESSAIRE À UNE VÉRIFICATION EST INSIGNIFIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

### ALKUTARKASTUKSET

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Etu- ja takalevyjarru	Tarkasta käyttövipujen toiminta ja löysyys, nestetaso ja mahdolliset

### CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Caractéristique	Description/valeur
Frein à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de

	vuodot. Tarkasta jarrupalojen kuluneisuus. Mikäli tarpeen, lisää jarrunestettä.
Kaasukahva	Tarkasta, että se toimii moitteettomasti voimaa käyttämättä ja että se voidaan avata ja sulkea täysin ohjauksen kaikissa asennoissa. Säädä ja/tai voitele, mikäli tarpeen.
2T-öljy	Tarkasta ja/tai lisää, mikäli tarpeen.
Vaihdeöljy	Tarkasta ja/tai lisää, mikäli tarpeen
Pyörät/renkaat	Tarkasta renkaiden kulutuspintojen kunto, ilmanpaine, kuluneisuus ja mahdolliset vauriot.  Poista kulutuspinnan uriin mahdollisesti juuttuneet kappaleet.
Jarruvivut	Tarkasta, että ne toimivat moitteettomasti voimaa käyttämättä.  Voitele nivelet ja säädä liikerata tarvittaessa.
Ohjaus	Tarkasta, että liike on tasainen, esteetön ja ettei välystä tai

	commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.
Huile du mélangeur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.
Huile boîte de vitesses	Contrôler et / ou remplir, si nécessaire.
Roues/pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.  Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement.  Lubrifier les articulations et régler la course, si nécessaire.
Direction	Contrôler que la rotation soit


	löysyyttä ole.
Kytkin	Kytkinvivun ääripään joutoliikkeen tulee olla 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) . Kytkimen tulee toimia nykimättä ja luistamatta.
Sivuseisontatuki	Tarkasta, että se liikkuu sujuvasti ja että jouset palauttavat sen normaaliasentoon. Mikäli tarpeen, voitele liitos- ja nivelkohdat.  Tarkasta, että sivuseisontatuen turvakatkaisin toimii moitteettomasti.
Kiinnitysosat	Tarkasta, etteivät kiinnitysosat ole löystyneet.  Mikäli tarpeen, säädä tai kiristä niitä.
Käyttökettu	Tarkasta vällys.
Polttoainesäiliö	Tarkasta polttoaineen määrä ja lisää, mikäli tarpeen.  Tarkasta, onko piirissä vuotoja tai tukoksia.  Tarkasta, että polttoainesäiliön korkki on suljettu oikein.
Moottorin sammutuskatkaisin (ON - OFF)	Tarkasta oikea toiminta.
Jäähdytysneste	Jäähdytysnesteen tasaussäiliön

	homogène, fluide et exempt de jeu ou de relâchements.
Embrayage	La course à vide à l'extrémité du levier de commande de l'embrayage doit être de 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) . L'embrayage doit fonctionner sans broutages et / ou patinages.
Béquille latérale	Contrôler le glissement et que la tension des ressorts la ramène en position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire.  Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité de la béquille latérale.
Eléments de fixation	Vérifier que les éléments de fixation ne soient pas desserrés.  Le cas échéant, procéder au réglage ou au serrage.
Chaîne de transmission	Contrôler le jeu.
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.  Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.  Contrôler la correcte fermeture du bouchon de carburant.



	nestetaso tulee olla merkkien «MIN» ja «MAX» väliillä.
Valot, merkkivalot, äänimerkki, takajarruvalon ja sähkölaitteiden katkaisimet	Tarkasta, että äänimerkit sekä näkyvät merkit toimivat oikein. Vaihda lamput tai huolehdi niiden korjaamisesta, mikäli niissä on vikaa.

Interrupteur d'arrêt du moteur (ON - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.
Liquide de refroidissement	Le niveau de liquide dans le vase d'expansion doit être compris entre les repères «MIN» et «MAX».
Feux, voyants, klaxon, interrupteurs feu du stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.

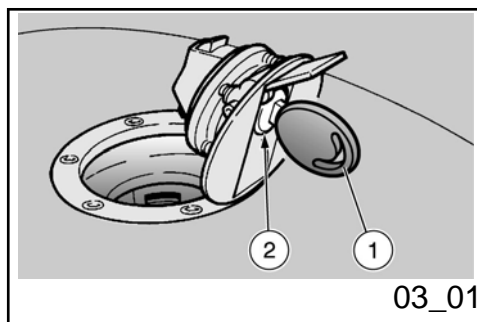

03\_01

## Täytöt (03\_01)

Polttoaineen tankkaus:

- Vie avain (1) polttoainesäiliön korkin lukkoon (2).
- Kierrä avainta myötäpäivään ja avaa polttoainesäiliön luukku vetämällä.

## Tekniset ominaisuudet

**Polttoainesäiliön tilavuus**

14 + / - 0,5 l (3.70 + / - 0.14 gal US)

**Polttoaineen varasäiliö**

3,5 l (0.92 gal US)

## Ravitaillements (03\_01)

Pour le ravitaillement en carburant :

- Insérer la clé (1) dans la serrure du bouchon du réservoir (2).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, tirer et ouvrir le volet du carburant.


## Caractéristiques techniques

**Capacité du réservoir de carburant**

14 + / - 0,5 l (3.70 + / - 0.14 gal US)

**Réserve de carburant**

3,5 l (0.92 gal US)

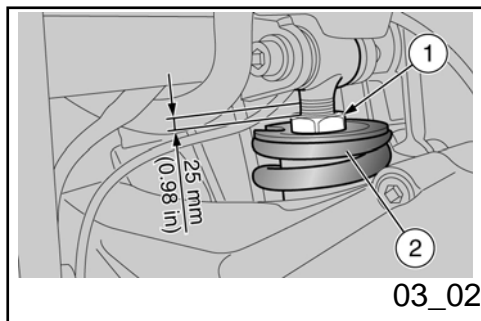

## Takaiskunvaimentimien säätäminen (03\_02)

Takajousitus koostuu jousi-iskunvaimentimesta, joka on liitetty runkoon kuminivelen välityksellä ja takahaarukkaan vipujärjestelmällä. Ajoneuvon ajoasennon säätämiseksi iskunvaimennus on varustettu mutterilla (1), josta säädetään jousen (2) esikiristys.



**AJONEUVOA VOIDAAN SÄÄTÄÄ OMIEN MIELTYMYSTEN MUKAAN MUUTTAMALLA ETUOSAN KORKEUTTA.**

**TÄMÄ SÄÄTÖ TULEE JÄTTÄÄ valtuutetun aprilia-huoltoliikkeen HOIDETTAVAKSI.**

Takaiskunvaimentimen tehdasasetukset on säädetty siten, että se soveltuu mahdollisimman monenlaisiin ajotilanteisiin, ajetaan sitten korkeilla tai matalilla nopeuksilla, täydellä tai kevyellä lastilla.



**SÄÄTÖMUTTERIA EI SAA KIRISTÄÄ ENEMMÄN KUIN 25 mm (0.99 in) KIERTEITYKSEN ALUSTA. JOS TÄMÄ ARVO YLITETÄÄN, AJON AIKANA MAASTON PIENIMMÄTKIN EPÄTASAISUUDET AIHEUTTAVAT**

## Réglage amortisseurs arrière (03\_02)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur fixé au cadre au moyen d'un silentbloc et à la fourche arrière par les biellettes. Pour ajuster l'assiette du véhicule, l'amortisseur est équipé d'un écrou (1) pour le réglage de la précharge du ressort (2).



**IL EST POSSIBLE DE PERSONNALISER L'ASSIETTE DU VÉHICULE EN VARIANT LA HAUTEUR DU TRAIN AVANT.**

**POUR CE TYPE DE RÉGLAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Aprilia.**

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglée de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite du véhicule, à basse et à haute vitesse, à faible charge et à pleine charge.



**ON NE DOIT PAS VISSER L'ÉCROU DE RÉGLAGE PLUS DE 25 mm (0.99 in) À PARTIR DU DÉBUT DU FILETAGE. SI UNE TELLE MESURE EST DÉPASSÉE, PENDANT LA CONDUITE ON AURA DES REBONDS IMPRÉVUS À LA MOINDRE**

**TÖYSSÄHTELYÄ.****ASPÉRITÉ DU TERRAIN.**

Suorita säätö säätömutterista (1)

Agir sur l'écrou de réglage (1)



**KIERRÄ SÄÄTÖMUTTERIA (1)**  
**ASTEITTAIN KIERROS KIERROKSELTA.**

**TOURNER GRADUELLEMENT L'ÉCROU**  
**DE RÉGLAGE (1) D'UN TOUR À LA FOIS.**


**KOKEILE AJONEUVOA USEITA**  
**KERTOJA TIELLÄ KUNNES SÄÄTÖ**  
**TUNTUU SOPIVALTA.**

**TESTER PLUSIEURS FOIS LE VÉHICULE**  
**SUR ROUTE, JUSQU'À OBTENIR LE**  
**RÉGLAGE OPTIMAL.**

**TAKAISKUNVAIMENTIMEN SÄÄTÖ****RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Kiertämällä säätömutteria (1) kiinni	Jousen (2) esikivistys kasvaa Ajoneuvon jousitus on jäykempi.  Suositellaan tasaisilla tai normaaleilla teillä ajettaessa tai matkustaa kyydittäessä
Kiertämällä säätömutteria (1) auki	Jousen (2) esikivistys laskee  Ajoneuvon jousitus on pehmeämpi.  Soveltuu epätasaiseen maastoon sekä ilman matkustajaa ajamiseen

Caractéristique	Description/valeur
En vissant l'écrou de réglage (1)	Augmentation de la précharge du ressort (2)  L'assiette du véhicule est plus rigide  Il est conseillé pour les routes lisses ou normales et avec passager.
En dévissant l'écrou de réglage (1)	Diminution de la précharge du ressort (2)  L'assiette du véhicule est plus souple.

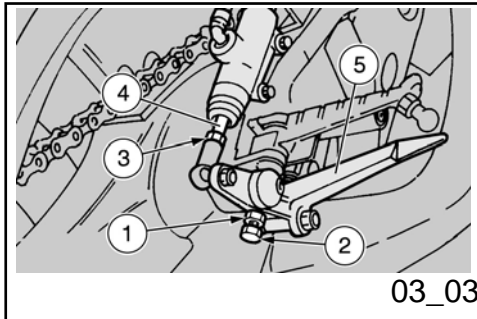

### Takajarrupolkimen säätäminen (03\_03)

Jarrupoljin (5) on sijoitettu ergonomisesti ajoneuvon kokoonpanovaiheessa. Tarpeen vaatiessa voidaan jarrupolkimen (5) asentoa nostaa omia ajotottumuksia vastaavaan asentoon:

- Löysennä vastamutteria (1).
- Kierrä jarrun säätöruuvi (2) kokonaan auki.
- Kierrä pumpun käyttövarren (4) vastamutteri (3) kokonaan.
- Kierrä pumpun käyttövarsi (4) kokonaan ja avaa sitä sitten 3-4 kierrosta.
- Kierrä jarrun säätöruuvia (2) kunnes poljin (5) tulee halutulle korkeudelle.
- Lukitse jarrun säätöruuvi (2) vastamutterilla (1).
- Kierrä pumpun käyttövarrtta (4) auki ja vie se kiinni pumpun mäntään.
- Kierrä varrtta ja jätä välystä noin 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in) pumpun käyttövarren (4) ja männän väliin.



Il est conseillé pour les routes avec la chaussée défoncée et sans passager

### Réglage pédale de frein arrière (03\_03)

La pédale de frein (5) a été positionnée de manière ergonomique en phase d'assemblage du véhicule. Si nécessaire, on peut toutefois personnaliser la hauteur de la position de la pédale de frein (5) :

- Desserrer le contre-écrou (1).
- Dévisser complètement le régulateur du frein (2).
- Visser complètement le contre-écrou (3) sur la tige de commande de la pompe (4).
- Visser complètement la tige de commande de la pompe (4) puis la dévisser de 3 - 4 tours.
- Visser le régulateur du frein (2) jusqu'à ce que la pédale de frein (5) se trouve à la hauteur souhaitée.
- Bloquer le régulateur du frein (2) à l'aide du contre-écrou (1).
- Dévisser la tige de commande de la pompe (4) et la porter en contact avec le piston de la pompe.
- Revisser la tige pour garantir un jeu minimum de 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in) entre la tige de commande

**VARMISTA, ETTÄ POLKIMESSA ON JOUTOLIIKETTÄ JARRUN PÄÄLLEJÄÄMISEN JA SEN AIHEUTTAMAN JARRUELEMENTTIENTEN ENNENAIKAISEN KULUMISEN EHKÄISEMISEKSI.**

**JARRUN SÄÄTÖRUUVIN JA VASTEEN VÄLYS: 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)**

de la pompe (4) et le piston de la pompe.



**S'ASSURER DE LA PRÉSENCE DE COURSE À VIDE DANS LE LEVIER, POUR ÉVITER QUE LE FREIN RESTE ACTIONNÉ EN CAUSANT UNE USURE PRÉMATURÉE DES ÉLÉMENTS DE FREINAGE.**

**JEU ENTRE LE RÉGULATEUR DU FREIN ET LA BUTÉE : 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)**

- Lukitse pumpun käyttövarsi vastamutterilla (3).



**TARKASTA JARRUTUSTEHO. TARPEEN VAATIESSA OTA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN aprilia-HUOLTOPALVELUUN.**


**VARMISTA SÄÄDÖN JÄLKEEN, ETTÄ PYÖRÄ PYÖRII VAPAASTI, SITTEN KUN JARRU PÄÄSTETÄÄN.**

- Bloquer la tige de commande de la pompe à l'aide du contre-écrou (3).




**CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREINAGE. EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia.**


**APRÈS LE RÉGLAGE, CONTRÔLER QUE LA ROUE TOURNE LIBREMENT AU RELÂCHEMENT DU FREIN.**

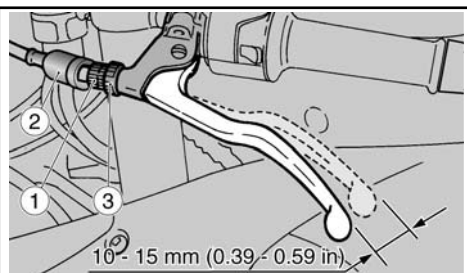

03\_04

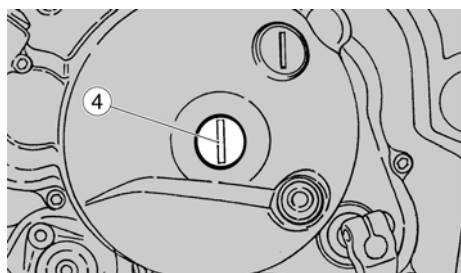

03\_05

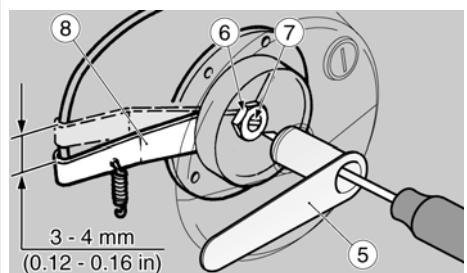

03\_06

## Kytinkahvan säätäminen (03\_04, 03\_05, 03\_06)

Kytin tulee säätää jos moottori pysähtyy tai ajoneuvo pyrkii jatkamaan matkaansa vaikka kytintä on painettu ja vaihde on päällä tai jos kytin "liukuu" aiheuttaen moottorin kiihdytysnopeuden hidastumista kierroslukuun verrattuna.

Hienovaraisia säätöjä voidaan suorittaa säätöruuvista (1):

- Liu'uta suojahuppu (2) paikaltaan.
- Löysennä mutteria (3) (kiertämällä sitä).
- Kierrä säätöruuvia (1) kunnes kytinvivun ääripään joutoliike on noin 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) (katso kuvasta).
- Kiristä mutteri (3) (avaamalla sitä), jolloin säätöruuvi (1) lukittuu.
- Tarkasta kytinvivun ääripään joutoliike.
- Aseta suojahuppu (2) uudelleen paikalleen.
- Jos säätöruuvi (1) on kokonaan kiristetty, kokonaan auki tai ei ole muuten mahdollista saavuttaa oikeata joutoliikettä:
- Liu'uta suojahuppu (2) paikaltaan.
- Kierrä mutteri (3) kokonaan säätöruuviin (1).
- Kierrä säätöruuvi (1) kokonaan.
- Irrota vasen sivukate,.
- Kierrä korkki (4) auki

## Réglage levier d'embrayage (03\_04, 03\_05, 03\_06)

Régler l'embrayage lorsque le moteur s'arrête ou le véhicule tend à avancer avec le levier d'embrayage actionné et la vitesse enclenchée, ou bien si l'embrayage "patine", en causant un retard dans l'accélération par rapport au nombre de tours du moteur.

Les réglages de faible importance peuvent être effectués à l'aide du régulateur (1) :

- Extraire la coiffe de protection (2).
- Desserrer l'écrou (en le vissant) (3).
- Tourner le régulateur (1) jusqu'à ce que la course à vide à l'extrémité du levier d'embrayage soit d'environ 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) (voir figure).
- Serrer l'écrou (en le dévissant) (3) et bloquer le régulateur (1).
- Contrôler la course à vide à l'extrémité du levier d'embrayage.
- Repositionner la coiffe de protection (2).
- Si le régulateur (1) est complètement vissé, complètement dévissé ou s'il n'est pas possible d'obtenir la course à vide correcte :
- Extraire la coiffe de protection (2).
- Visser complètement l'écrou (3) du régulateur (1).
- Visser complètement le régulateur (1).
- Déposer le carénage latéral gauche.
- À l'aide d'un tournevis plat (ou d'une

talttapääruuvimeisselillä (tai kolikolla).

pièce de monnaie), dévisser et enlever le bouchon (4).

- Aseta työkalusarjan erityisavain (5) paikalleen ja löysennä sisämutteria (6) ).
- Aseta talttapääruuvimeisseli erityisavaimeen (5) ja kierrä säätöruuvi (7) kokonaan.
- Löysennä säätöruuvia (7) puoli kierrosta, joka vastaa noin **3 - 4 mm:iä (0.12 - 0.16 in)**, vivun liikeradasta (8).
- Pidä säätöruuvi (7) lukittuna ruuvimeisselillä, kierrä erityisavainta (5) ja kiristä sisämutteri (6).
- Kierrä korkki (4) uudelleen kiinni.
- Tarkasta kytkinvivun ääripään joutoliike (**10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in** ).
- Asenna vasen sivukate uudelleen paikalleen.
- Käynnistä moottori.
- Paina kytkinvipu loppuun asti ja aseta ensimmäinen vaihde päälle.

- Insérer la clé spéciale (5), présente dans le kit d'outils fournis, et desserrer l'écrou interne (6).
- Insérer un tournevis plat dans la clé spéciale (5) et visser complètement la vis de réglage (7).
- Desserrer la vis de réglage (7) d'un demi-tour, correspondant à **3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)** de course du levier (8).
- À l'aide du tournevis, maintenir la vis de réglage (7) bloquée, agir sur la clé spéciale (5) et serrer l'écrou interne (6).
- Revisser le bouchon (4).
- Contrôler la course à vide à l'extrémité du levier d'embrayage (**10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in** ).
- Remonter le carénage latéral gauche.
- Démarrer le moteur.
- Actionner complètement l'embrayage et enclencher la première vitesse.

Varmista, että moottori ei sammu eikä ajoneuvo pyri lähtemään paikaltaan tai kytkin liukumaan kiihdytyksen tai ajon aikana.

S'assurer que le moteur ne s'arrête pas ou que le véhicule ne tend pas à avancer ou bien que l'embrayage ne "patine" pas pendant la phase d'accélération ou pendant la marche.

#### HUOMIO

**MIKÄLI ET ONNISTU SÄÄTÄMÄÄN  
KYTKINTÄ OIKEIN TAI SEN  
TOIMINNASSA ON**

**EPÄSÄÄNNÖLLISYYTTÄ, YHTEYTTÄ** OTA  
Aprilia-huoltopalveluun. valtuutettuun

#### VAROITUS

**TARKASTA, ETTÄ KYTKIMEN JOHTO ON EIJÄ: SEN PÄÄLLYKSESSÄ EI SAA OLLA LITISTYNEITÄ TAI KULUNEITA KOHTIA.**

- Voitele kytkimen kuoppa säännöllisesti sopivalla voiteluaineella ennenaikaisen kulumisen sekä korroosion välttämiseksi.

#### ATTENTION

**S'IL N'EST PAS POSSIBLE D'OBTENIR UN RÉGLAGE CORRECT OU EN CAS DE FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER DE L'EMBRAYAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Aprilia.**

#### AVERTISSEMENT

**CONTRÔLER L'INTÉGRITÉ DU CÂBLE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE : IL NE DOIT PAS Y AVOIR D'ÉCRASEMENTS OU D'USURE DE LA GAINÉ SUR TOUTE SA LONGUEUR.**

- Lubrifier périodiquement le câble de l'embrayage avec un lubrifiant approprié, pour éviter son usure prématurée et sa corrosion.

## Sisäänajo

Moottorin sisäänajo on oleellista sen kestävyys ja oikean toiminnan takaamiseksi.

Aja, jos mahdollista, hyvin mutkikkaita ja/tai kumpuilevia teitä, jolloin moottori, jousitukset ja jarrut tulevat ajettua sisään tehokkaasti. Vaihtelee ajonopeutta sisäänajon aikana. Tällä tavalla osien kuormitus "latautuu" ja vuorostaan "purkautuu" jäähdyttäen

## Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement.

Parcourir, si possible, des routes sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de "charger" le travail des composants et



moottorin osat. Vaikka moottorin osien rasitus sisäänajossa onkin tärkeää, varo liioittelemasta.

#### HUOMIO

**AJONEUVON PARHAAT OMINAISUUDET JA KORKEIN SUORITUSKYKY ILMENEVÄT VASTA SISÄÄNAJON JA SITÄ SEURAAVIEN TARKASTUSTEN SUORITTAMISEN JÄLKEEN.**

successivement de le "décharger" en refroidissant les pièces du moteur. Bien qu'il soit important de solliciter les composants du moteur pendant le rodage, faire très attention à ne pas exagérer.

#### ATTENTION

**UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LA RÉVISION DE FIN DE RODAGE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DU VÉHICULE.**

Seuraa seuraavia ohjeita:

- Vältä äkillistä ja voimakasta kaasuttamista moottorin pyöriessä alhaisilla kierroksilla niin sisäänajon aikana kuin sen jälkeenkin.
- Ensimmäisten 100 kilometrin (62 mi) aikana käytä jarruja varoen ja vältä äkillistä ja pitkäkestoista jarruttamista. Näin jarrupalojen kitkapinnoilla on aikaa sopeutua oikein jarrulevyille.
- Ensimmäisten 800 kilometrin (500 mi) aikana ei saa ylittää koskaan kierroslukua 6000 kierr./min (rpm).



**ILMOITETUN KILOMETRIMÄÄRÄN JÄLKEEN KÄÄNNY VALTUUTETUN Aprilia-HUOLTOPALVELUN PUOLEEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKON**

Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement lorsque le moteur tourne à un bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- Agir avec précaution sur les freins pendant les 100 premiers km (62 mi), en évitant des freinages brusques et prolongés. Cela permet l'ajustement correct du matériel de frottement des plaquettes sur les disques de frein.
- Ne jamais dépasser les 6 000 tr/min (rpm) pendant les premiers 800 km (500 mi) de parcours.




**AU KILOMÉTRAGE PRÉVU, FAIRE EXÉCUTER PAR UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia LES CONTRÔLES**


**"SISÄÄNAJON LOPPU"-OSIOSSA  
MAINITTUJEN TARKASTUSTEN  
SUORITTAMISTA VARTEN.  
TARKOITUKSENA ON VÄLTÄÄ  
KULJETTAJAAN ITSEENSÄ, MUIHIN  
IHMISIIN SEKÄ AJONEUVOON  
KOHDISTUVIA VAHINKOJA.**

**PRÉVUS DANS LE TABLEAU "FIN DE  
RODAGE" DE LA SECTION ENTRETIEN  
PROGRAMMÉ, AFIN D'ÉVITER DE SE  
BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES  
ET/OU D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.**


- Ensimmäisten 800 (500 mi) ja 1600 kilometrin (1000 mi) välillä aja vivahteekkaammin, vaihtelee nopeutta ja käytä kiihdytystä täysillä vain lyhyitä hetkiä; tarkoituksena on antaa eri komponenttien sopeutua paremmin toisiinsa; älä yritä moottorin kierroslukua 9000 kierr./min (rpm).
- 1600 kilometrin (1000 mi) jälkeen moottorilta voidaan vaatia suurempaa suorituskyyä, mutta maksimikierroslukua 11000 kierr./min (rpm) ei saa ylittää.
- Entre 800 (500 mi) et 1 600 km (1 000 mi) de parcours, conduire plus vivement, varier la vitesse et utiliser l'accélération maximale seulement pendant de brefs instants, pour consentir un meilleur accouplement des composants ; ne pas dépasser les 9 000 tr/min (rpm) du moteur.
- Après 1 600 km (1 000 mi), on peut exiger de meilleures performances du moteur, sans pour autant faire tourner le moteur au-delà du régime de puissance maximale de 11 000 tr/min (rpm).

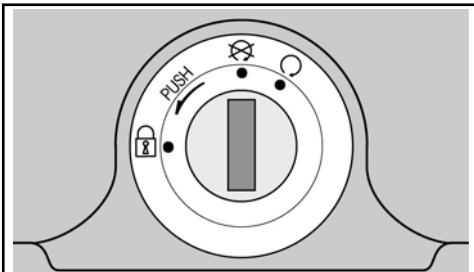

03\_07

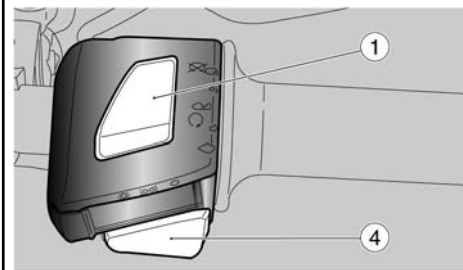

03\_08

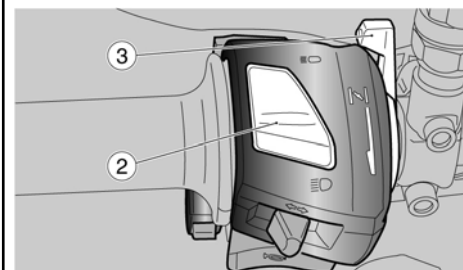

03\_09

## Moottorin käynnistys (03\_07, 03\_08, 03\_09)

### HUOMIO

KUN SIVUSEISONTATUKI ON ALHAALLA, MOOTTORI VOIDAAN KÄYNNISTÄÄ AINOASTAAN MIKÄLI VAIHDE ON VAPAALLA. JOS TÄSSÄ TILANTEESSA YRITETÄÄN LAITTA VAIHDE PÄÄLLE, MOOTTORI SAMMUU.

SIVUSEISONTATUEN OLLESSA NOSTETTUNA, MOOTTORI VOIDAAN KÄYNNISTÄÄ VAIHTEEN OLLESSA VAPAALLA TAI VAIHTEEN OLLESSA PÄÄLLÄ JA KYTKINVIVUN OLLESSA VEDETTYNÄ.

- Palauta seisontatuki sisään.
- Nouse ajoasentoon ajoneuvon päälle.
- Kierrä avainta ja aseta virtalukko asentoon 'key on'.
- Lukitse ainakin toinen pyörä jarrukahvasta.
- Vie vaihdevipu vapaalle (vihreä merkkivalo syttyy).

- Vie moottorin sammutuskatkaisin (1) asentoon 'key on'.

## Demarrage du moteur (03\_07, 03\_08, 03\_09)

### ATTENTION

AVEC LA BÉQUILLE LATÉRALE BAISSÉE, LE MOTEUR NE PEUT ÊTRE DÉMARRÉ QUE SI LA BOÎTE DE VITESSE EST AU POINT MORT. DANS CE CAS-CI, SI ON ESSAYE DE PASSER UNE VITESSE, LE MOTEUR S'ÉTEINT

AVEC LA BÉQUILLE LATÉRALE LEVÉE, ON PEUT DÉMARRER LE MOTEUR AVEC LA BOÎTE DE VITESSES AU POINT MORT OU AVEC UNE VITESSE PASSÉE ET LE LEVIER D'EMBRAYAGE ACTIONNÉ.

- Replier la béquille.
- Monter sur le véhicule en position de conduite.
- Tourner la clé et positionner l'interrupteur d'allumage sur 'key on'.
- Bloquer au moins une roue, en actionnant un levier de frein.
- Positionner le levier de commande de la boîte de vitesses au point mort (voyant vert allumé).

- Positionner l'interrupteur d'arrêt moteur sur 'on' (1).

- Varmista, että valonvaihdin (2) on asennossa 'lähivalot'.
- Mikäli moottori on kylmä, kierrä kylmäkäynnistysvipua (3) alaspäin.



**JOTTA VÄLTÄYTTÄISIIN KULUTTAMASTA AKKUA LIIKAA, ÄLÄ PIDÄ KÄYNNISTYSPAINIKETTA (4) PAINETTUNA KAUEMMIN KUIN 15 SEKUNTIA.**

**JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY TÄNÄ AIKANA, ODOTA KYMMENEN SEKUNTIA JA PAINA SITTEN UUELLEEN KÄYNNISTYSPAINIKETTA (4).**

- Paina käynnistyspainiketta (4) kaasuttamatta ja päästä painike heti kun moottori käynnistyy.



**MIKÄLI MONITOIMINÄYTÖLLÄ SYTTYY 2 T-ÖLJYN VARASÄILIÖN MERKKIVALO, TARKOITTAÄ SE, ETTÄ 2 T-ÖLJY ON LASKENUT VARASÄILIÖN PUOLELLE; HUOLEHDI 2T-ÖLJYN TÄYTÖSTÄ.**

**VÄLTÄ PAINAMASTA KÄYNNISTYSPAINIKETTA (4)**

- S'assurer que l'inverseur feux (2) est en position 'feux de croisement'.
- Si le démarrage se produit avec le moteur froid, tourner vers le bas le levier pour le démarrage à froid (3)



**POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (4) PENDANT PLUS DE QUINZE SECONDES.**

**SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS DANS CET INTERVALLE DE TEMPS, ATTENDRE DIX SECONDES ET APPUYER DE NOUVEAU SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (4).**

- Appuyer sur le bouton de démarrage (4) sans accélérer, puis le relâcher à peine le moteur démarré.



**SI LE VOYANT DE RÉSERVE D'HUILE DU MÉLANGEUR S'ALLUME SUR L'AFFICHEUR MULTIFONCTION, CELA SIGNIFIE QUE LE NIVEAU D'HUILE DU MÉLANGEUR EST EN RÉSERVE. DANS CE CAS, PROCÉDER AU REMPLISSAGE**

**MOOTTORIN OLLESA KÄYNNISSÄ: KÄYNNISTYSMOOTTORI VOI VAURIOITUA.**

**DE L'HUILE DU MÉLANGEUR. ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (4) LORSQUE LE MOTEUR TOURNE : CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE DÉMARREUR.**

- Käytä ainakin toista jarruista aläkä kaasuta ennen liikkeellelähtöä.
- Käännä kylmäkäynnistysvipu takaisin ylös sen jälkeen kun moottori on lämmennyt.

- Maintenir au moins un levier de frein actionné et ne pas accélérer jusqu'au départ.
- Une fois que le moteur est réchauffé, tourner vers le haut le levier pour le démarrage à froid.

#### **HUOMIO**



**VÄLTÄ ÄKKINÄISIÄ  
LIIKKEELLELÄHTÖJÄ MOOTTORIN  
OLLESA KYLMÄ.**


**HAITALLISTEN PÄÄSTÖJEN JA  
POLTTOAINEEN LIIALLISEN  
KULUTUKSEN RAJOITTAMISEKSI ON  
HYVÄ LÄMMITTÄÄ MOOTTORI  
AJAMALLA RAJOITETULLA  
NOPEUDELLA ENSIMMÄISET  
AJOKILOMETRIT.**

#### **ATTENTION**



**NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS  
BRUSQUES À MOTEUR FROID.**

**POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR  
DES SUBSTANCES POLLUANTES ET LA  
CONSOMMATION DE CARBURANT, IL  
EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE  
MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE  
VITESSE AU COURS DES PREMIERS  
KILOMÈTRES.**

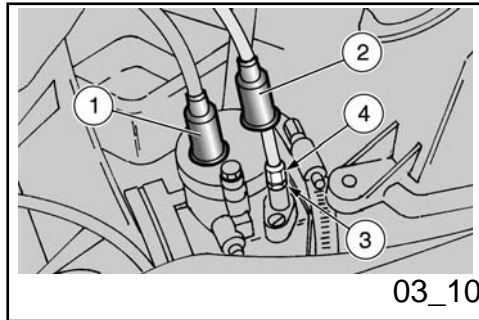

## Ongelmallinen käynnistys (03\_10)

Kylmäkäynnistimen välyksen tulee olla noin 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in).

Säätö:

- Aseta ajoneuvo seisonatuen varaan.
- Nosto polttoainesäiliötä.
- Asetu ajoneuvon vasemmalle puolelle.



**ÄLÄ VEDÄ KAASUKAHVAN JOHDON SUOJAHUPPUA (1) POIS.**

- Liu'uta suojahuppu (2) paikaltaan.
- Löysennä mutteria (3).
- Säädä kaasuttimen säätöruuvista (4).

Säädön loppuksi:

- Kiristä mutteri (3), lukitsemalla säätöruuvi (4) ja vedä suojahuppu (2) paikalleen.

## Demarrage difficile (03\_10)

Le jeu optimal de la commande de démarrage à froid doit être d'environ 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in).

Pour le réglage :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Soulever le réservoir de carburant.
- Se placer du côté gauche du véhicule.




**NE PAS EXTRAIRE LA COIFFE DE PROTECTION DU CÂBLE DE L'ACCÉLÉRATEUR (1).**


- Extraire la coiffe de protection (2).
- Desserrer l'écrou (3).
- Agir sur le régulateur (4), situé sur le carburateur.

À la fin du réglage :


- Serrer l'écrou (3), bloquer le régulateur (4) et positionner la coiffe de protection (2).

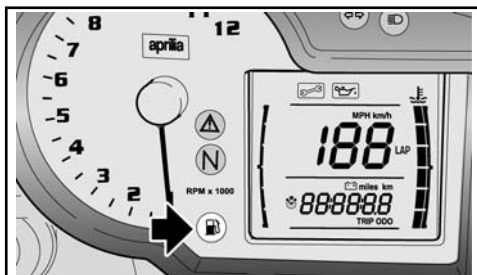

03\_11

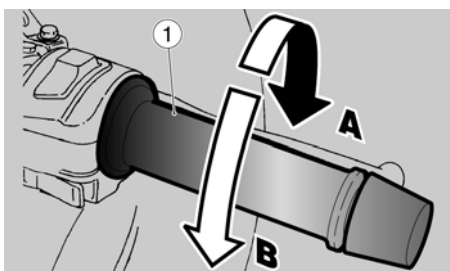

03\_12

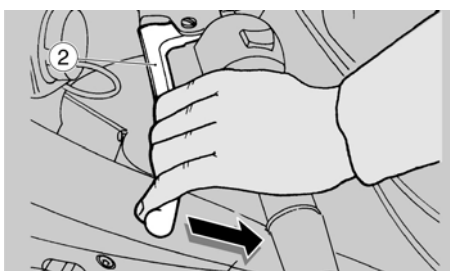

03\_13

## Ajoon lähtö/ohjaus (03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)



TÄMÄ AJONEUVO ON ERITTÄIN SUURITEHOINEN JA SEN KÄYTTÖÖN TULEE TOTUTELLA MITÄ SUURINTA VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN.

ÄLÄ ASETA TAVAROITA TUULISUOJAN SISÄPUOLELLE.

HUOMIO



ILMAN MATKUSTAJAA AJETTAESSA TULEE VARMISTAUTUA SIITÄ, ETTÄ MATKUSTAJAN JALKATUET OVAT KIINNI. AJETTAESSA TULEE KÄDET PITÄÄ TUKEVASTI KAHVOILLA JA JALAT JALKATUILLA.

ÄLÄ AJA KOSKAAN MUUSSA ASENNOSSA.

MIKÄLI KULJETAT MATKUSTAJAA, OPASTA HÄNTÄ KÄYTTÄYTYMÄÄN SITEN, ETTÄ HÄN EI AIHEUTA HANKALUUKSIA AJON AIKANA.

VARMISTAUDU ENNEN LIIKKEELLELÄHTÖÄ SIITÄ, ETTÄ SEISONTATUKI TAI -TUET OVAT PALAUTUNEET TÄYSIN PAIKALLEEN.

## Départ / conduite (03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)



CE VÉHICULE DISPOSE D'UNE PUISSANCE CONSIDÉRABLE ET DOIT ÊTRE UTILISÉ GRADUELLEMENT ET AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE.

NE PAS POSITIONNER D'OBJETS DERRIÈRE LA BULLE.

ATTENTION




SI L'ON VOYAGE SANS PASSAGER, S'ASSURER QUE LES REPOSE-PIEDS SONT REPLIÉS. DURANT LA CONDUITE, MAINTENIR LES MAINS FERMEMENT SUR LES POIGNÉES ET LES PIEDS APPUYÉS SUR LES REPOSE-PIEDS.

NE JAMAIS CONDUIRE DANS DES POSITIONS DIFFÉRENTES.

DANS LE CAS DE LA CONDUITE AVEC PASSAGER, INSTRUIRE LA PERSONNE TRANSPORTÉE DE FAÇON À CE QU'ELLE NE POSE PAS DE DIFFICULTÉS DURANT LES MANOEUVRES.

AVANT LE DÉPART, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE OU LES BÉQUILLES SONT COMPLÈTEMENT RENTRÉES EN POSITION.

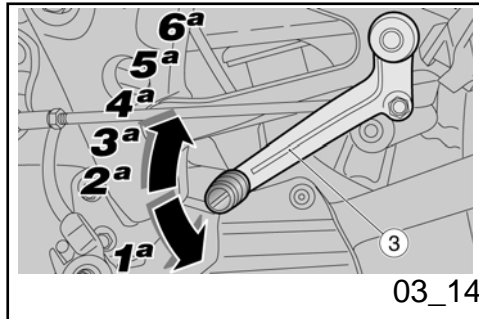

Lähtiessäsi liikkeelle:

- Säädä taustapeilien kaltevuus sopivaksi.

#### HUOMIO



TUTUSTU SIVUPEILIEN KÄYTTÖÖN AJONEUVON OLLESSA PYSÄHDYKSISSÄ. PEILIN PINTA ON KUPERA, JOTEN KOHTEET NÄYTTÄVÄT OLEVAN LÄHEMPÄNÄ KUIN NE TODELLISUUDESSA OVAT. TÄLLAISET LAAJAKULMAPEILIT NÄYTTÄVÄT LAAJAN ALUEEN, JA AINOASTAAN KOKEMUS OPETTAA ARVIOIMAAN PERÄSSÄ KULKEVIEN AJONEUVOJEN VÄLIMATKAN.

Pour partir :

- Régler correctement l'inclinaison des rétroviseurs.

#### ATTENTION



LE VÉHICULE ARRÊTÉ, SE FAMILIARISER À L'UTILISATION DES RÉTROVISEURS. LA SURFACE RÉFLÉCHISSANTE EST CONVEXE, C'EST POURQUOI LES OBJETS SEMBENT PLUS ÉLOIGNÉS QU'ILS NE LE SONT RÉELLEMENT. CES RÉTROVISEURS OFFRENT UNE VISION GRAND-ANGLE ET SEULE L'EXPÉRIENCE PERMET D'ESTIMER LA DISTANCE DES VÉHICULES QUI SUIVENT.

- Aja ensimmäiset kilometrit hillityllä nopeudella, jotta moottori ehtii lämmitä.
- Päästettyäsi kaasukahvan (1) (**As. A**) ja moottorin käydessä minimikierroksilla vedä kytkinvipu (2) loppuun asti.
- Kytke ensimmäinen vaihde työntämällä vaihdevipua (3) alaspäin.
- Päästä jarrukahva (vedettynä

- Pendant les premiers kilomètres de parcours, conduire à une vitesse limitée afin de réchauffer le moteur.
- Avec la poignée d'accélérateur (1) relâchée (**Pos. A**) et le moteur au ralenti, actionner complètement le levier d'embrayage (2).
- Enclencher la première vitesse en poussant vers le bas le levier de commande de la boîte de vitesses (3).



käynnistyksestä lähtien).

#### HUOMIO

LIIKKEELLE LÄHDETTÄESSÄ KYTKINVIVUN LIIAN NOPEA TAI ÄKILLINEN VAPAUTTAMINEN SAATTAA PYSÄYTTÄÄ MOOTTORIN JA AJONEUVON SIIHEN PAIKKAAN.

ÄLÄ KAASUTA LIIKAA TAI ÄKILLISESTI KYTKINVIVUN VAPAUTTAMISEN AIKANA. NÄIN VÄLTÄT SEKÄ KYTKIMEN "LUISTAMISEN" (HIDAS VAPAUTUS) ETTÄ ETUPYÖRÄN PYSTYYN NOUSEMISEN (NOPEA VAPAUTUS).

- Päästä kytkinvipu (2) vapaaksi ja kaasuta samalla kiertäen hillitysti kaasukahvaa (**As. B**).

Ajoneuvo lähtee liikkeelle.



ÄLÄ YLITÄ SUOSITELTUA KIERROSLUKUA.

- Nosta nopeutta kiertäen hillitysti kaasukahvaa (1) (**As. B**), mutta älä

- Relâcher le levier de frein (actionné au démarrage).

#### ATTENTION

AU DÉPART, LE RELÂCHEMENT TROP BRUSQUE OU RAPIDE DU LEVIER D'EMBRAYAGE PEUT CAUSER L'ARRÊT DU MOTEUR ET LE BLOCAGE DU VÉHICULE.

NE PAS ACCÉLÉRER BRUSQUEMENT OU EXCESSIVEMENT DURANT LE RELÂCHEMENT DE L'EMBRAYAGE, EN ÉVITANT AINSI LE "GLISSEMENT" DE L'EMBRAYAGE (RELÂCHEMENT LENT) OU LA LEVÉE DE LA ROUE AVANT OU "CABRAGE" (RELÂCHEMENT RAPIDE).

- Relâcher lentement le levier d'embrayage (2) et, en même temps, accélérer en tournant modérément la poignée d'accélérateur (**Pos. B**).

Le véhicule commencera à avancer.



NE PAS DÉPASSER LE NOMBRE DE TOURS CONSEILLÉ.

- Augmenter la vitesse en tournant graduellement la poignée

ylitä suositeltua kierrosnopeutta.  
Kakkosvaihteen asettaminen:



**YRITÄ TOIMIA RIITTÄVÄN NOPEASTI.**

**ÄLÄ AJA AJONEUVOA LIIAN  
ALHAISILLA KIERROSLUVUILLA.**

d'accélérateur (1) (**Pos. B**), sans  
dépasser le nombre de tours  
conseillé. Pour passer la seconde  
vitesse :



**OPÉRER AVEC UNE CERTAINE  
RAPIDITÉ.**

**NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC  
UN NUMÉRO DE TOURS DU MOTEUR  
TROP BAS.**

- Päästä kaasukahva (1) (**As. A**),  
vedä kytkinvivusta (2) ja nosta  
vaihdevipua (3). Päästä kytkinvipu  
(2) ja kaasuta.
- Toista kahta jälkimmäistä vaihetta,  
kun haluat siirtyä suuremmille  
vaihteille.



**MIKÄLI MONITOIMINÄYTÖLLÄ SYTTYY 2  
T-ÖLJYN VARASÄILIÖN MERKKIVALO,  
TARKOITTAAN SE, ETTÄ 2 T-ÖLJY ON  
LASKENUT VARASÄILIÖN PUOLELLE;  
HUOLEHDI 2T-ÖLJYN TÄYTÖSTÄ.**

- Relâcher la poignée d'accélérateur  
(1) (**Pos. A**), actionner le levier  
d'embrayage (2) et soulever le  
levier de commande de la boîte de  
vitesses (3). Relâcher le levier  
d'embrayage (2) et accélérer.
- Répéter les deux dernières  
opérations pour passer les vitesses  
supérieures.



**SI LE VOYANT DE RÉSERVE D'HUILE DU  
MÉLANGEUR S'ALLUME SUR  
L'AFFICHEUR MULTIFONCTION, CELA  
SIGNIFIE QUE LE NIVEAU D'HUILE DU  
MÉLANGEUR EST EN RÉSERVE. DANS  
CE CAS, PROCÉDER AU REMPLISSAGE  
DE L'HUILE DU MÉLANGEUR.**

Vaihtaminen suuremmalta vaihteelta pienemmälle ("suhteuttaminen") suoritetaan seuraavissa tilanteissa:

- Laskevilla tieosuuksilla ja jarrutettaessa, koska näin lisätään jarrutustehoa moottorijarrutusta käyttämällä.
- Nousevilla tieosuuksilla silloin, kun kytketty vaihde ei sovi nopeuteen (korkea vaihde, hidas nopeus) ja moottorin kierrosluku laskee.

#### HUOMIO

**PIENENNÄ YKSI VAIHDE KERRALLAAN; USEAMMAN VAIHTEEN SAMANAIKAINEN PIENENTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA MAKSIMIKIERROSLUVUN YLITTÄMISEN.**

**HILJENNÄ NOPEUTTA VAPAUTTAMALLA KAASUKAHVA ENNEN JA JÄLKEEN VAIHTEEN PIENENTÄMISTÄ VÄLTÄÄKSESI MAKSIMIKIERROSLUVUN YLITTÄMISEN.**

Le passage d'une vitesse supérieure à une vitesse inférieure, appelé "rétrogradage", s'effectue :

- Dans les descentes et les freinages, pour augmenter l'action de freinage en utilisant la compression du moteur.
- Dans les côtes, lorsque la vitesse enclenchée n'est pas appropriée à l'allure (rapport élevé, allure modérée) et que le nombre de tours du moteur descend.

#### ATTENTION

**RÉTROGRADER D'UNE VITESSE À LA FOIS : LE RÉTROGRADAGE SIMULTANÉ DE PLUSIEURS VITESSES PEUT PROVOQUER LE DÉPASSEMENT DU RÉGIME DE PUISSANCE MAXIMALE "SURRÉGIME".**

**AVANT ET DURANT LE "RÉTROGRADAGE" D'UNE VITESSE, RALENTIR L'ALLURE EN RELÂCHANT L'ACCÉLÉRATEUR POUR ÉVITER LE "SURRÉGIME".**

"Suhteuttaminen" tapahtuu seuraavasti:

- Päästä kaasukahva (1) (**As. A**).
- Mikäli tarpeen, voit käyttää kevyesti jarruja ajoneuvon nopeuden

Pour effectuer le "rétrogradage" :

- Relâcher la poignée d'accélérateur (1) (**Pos. A**).
- Si nécessaire, actionner

- laskemiseksi.
- Vedä kytkinvivusta (2) ja laske vaihdevipua (3) alas kytkeäksesi alemman vaihteen.
- Jos olet käyttänyt jarruja, päästä ne tässä vaiheessa.
- Päästä kytkinvipu ja kaasuta hieman.



**ÄLÄ KIIHDYTÄ TAI JARRUTA TOISTUVASTI TAI JATKUVASTI, KOSKA TÄLLÖIN SAATAT MENETTÄÄ YHTÄKKIÄ SKOOTTERIN HALLINNAN.**

**JOS HALUAT JARRUTTA, HILJENNÄ VAUHTIA JA KÄYTÄ MOLEMPIA JARRUJA, JOTTA JARRUTUS ON TASAISTA. TÄLLÖIN JARRUPAINE KOHDISTUU TASAISESTI MOLEMPIIN JARRULAITTEISTOIHIN.**

**PELKÄN ETU- TAI TAKAJARRUVIVUN KÄYTTÖ PIENENTÄÄ HUOMATTAVASTI JARRUTUSTEHOA, JA VAARANA ON, ETTÄ JOMPIKUMPI PYÖRISTÄ LUKKIUTUU. TÄMÄ AIHEUTTAISI PIDON MENETYKSEN.**

**JOS JARRUTAT YLÄMÄESSÄ, HILJENNÄ NOPEUS TÄYSIN JA KÄYTÄ AINOASTAAN JARRUJA AJONEUVON PAIKALLAAN PITÄMISEKSI.**

**MOOTTORIJARRUTUKSEN KÄYTTÄMINEN AJONEUVON**

modérément le levier de frein et ralentir l'allure du véhicule.

- Actionner le levier d'embrayage (2) et baisser le levier de commande de la boîte de vitesses (3) pour passer la vitesse inférieure.
- Relâcher les leviers de frein s'ils sont actionnés.
- Relâcher le levier d'embrayage et accélérer modérément.



**NE PAS ACCÉLÉRER NI DÉCÉLÉRER À PLUSIEURS REPRISES ET EN CONTINU, PUISQU'ON POURRAIT PERDRE ACCIDENTELLEMENT LE CONTRÔLE DU VÉHICULE.**

**EN CAS DE FREINAGE, DÉCÉLÉRER ET ACTIONNER LES DEUX FREINS POUR OBTENIR UNE DÉCÉLÉRATION UNIFORME, EN DOSANT LA PRESSION SUR LES DISPOSITIFS DE FREINAGE DE MANIÈRE APPROPRIÉE.**

**EN ACTIONNANT UNIQUEMENT LE FREIN AVANT OU UNIQUEMENT LE FREIN ARRIÈRE, ON RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT L'EFFORT DE FREINAGE, ET ON RISQUE DE BLOQUER UNE ROUE AVEC LA PERTE D'ADHÉRENCE CONSÉCUTIVE.**

**EN CAS D'ARRÊT EN PENTE, DÉCÉLÉRER COMPLÈTEMENT ET**

PAIKALLAAN PITÄMISEKSI VOI  
AIHEUTTAA KYTKIMEN  
YLIKUUMENEMISEN.

ENNEN KAARTEESEEN AJAMISTA  
VÄHENNÄ NOPEUTTA TAI JARRUTA  
SITEN, ETTÄ AJAT KAARTEEN  
SOPIVALLA JA TASAISELLA VAUHDILLA  
TAI HIUKAN KIIHDYTTÄEN; VÄLTÄ  
JARRUTTAMASTA TÄYDELLÄ TEHOLLA:  
VAARA JOUTUA SIVULUISTOON ON  
SUURI.

JARRUJEN KÄYTTÖ JATKUVASTI  
ALAMÄISSÄ VOI JOHTAA JARRUJEN  
KITKAOSIEN YLIKUUMENEMISEEN, MIKÄ  
PUOLESTAAN HEIKENTÄÄ  
JARRUTUSTEHOA. KÄYTÄ  
MOOTTORIJARRUTUSTA HYVÄKSI JA  
VAIHDA ALEMMILLE VAIHTEILLE  
JARRUTTAEN SAMALLA MOLEMMILLA  
JARRUILLA AJOITTAISESTI.

ÄLÄ AJA MOOTTORI SAMMUKSISSA  
ALAMÄESSÄ.

MÄRÄLLÄ ALUSTALLA TAI MUULLA  
VÄHÄPITOISELLA ALUSTALLA  
AJAESSASI (LUMI, JÄÄ, MUTA, JNE.)  
AJA SOPIVALLA NOPEUDELLA JA  
VÄLTÄ ÄKKINÄISIÄ JARRUTUKSIA TAI  
SUUNNANMUUTOKSIA, JOTKA VOIVAT  
AIHEUTTAA PIDON MENETYKSEN.  
TÄMÄPUOLESTAAN VOI JOHTAA  
KAATUMISEEN.

OTA HUOMIOON KAIKKI ESTEET JA  
MUUT AJOALUSTAN MUUTOKSET.

UTILISER UNIQUEMENT LES FREINS  
POUR IMMOBILISER LE VÉHICULE.

L'UTILISATION DU MOTEUR POUR  
MAINTENIR IMMOBILISÉ LE VÉHICULE  
PEUT CAUSER LA SURCHAUFFE DE  
L'EMBRAYAGE.

AVANT D'AMORCER UN VIRAGE,  
RÉDUIRE LA VITESSE OU FREINER EN  
TOURNANT À VITESSE MODÉRÉE ET  
CONSTANTE OU EN LÉGÈRE  
ACCÉLÉRATION ; ÉVITER DE FREINER  
AU MAXIMUM : LES PROBABILITÉS DE  
DÉRAPAGE SERAIENT ÉLEVÉES.

EN UTILISANT EN CONTINU LES FREINS  
DANS LES DESCENTES, LES  
GARNITURES DE FRICTION  
POURRAIENT SURCHAUFFER, CE QUI  
RÉDUIRAIT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.  
PROFITER DE LA COMPRESSION DU  
MOTEUR EN RÉTROGRADANT LA  
VITESSE CONJOINTEMENT À  
L'UTILISATION INTERMITTENTE DES  
DEUX FREINS.

DANS LES DESCENTES, NE PAS  
CONDUIRE AVEC LE MOTEUR ÉTEINT.

SUR CHAUSSEE MOUILLÉE OU À  
FAIBLE ADHÉRENCE (ENNEIGÉE,  
VERGLACÉE, BOUEUSE, ETC.),  
CONDUIRE À VITESSE MODÉRÉE, EN  
ÉVITANT LES FREINAGES OU  
MANOEUVRES BRUSQUES QUI  
POURRAIENT PROVOQUER LA PERTE  
D'ADHÉRENCE ET, PAR CONSÉQUENT,

EPÄYHTENÄISET TIENPINNAT, RAITEET, KAIVOT, TEIDEN AJORATAMERKINNÄT JA TYÖMAIDEN METALLISET LAATAT OVAT LIUKKAITA VESISATEELLA. NE TULEE SIKSI YLITTÄÄ MAHDOLLISIMMAN VAROVASTI ÄKKINÄISIÄ LIIKKEITÄ JA SKOOTTERIN KALLISTUSTA VÄLTÄEN.

KUN VAIHDAT KAISTAA TAI KÄÄNNYT, NÄYTÄ AINA MERKKIÄ SUUNTAVILKUILLA TARPEEKSI AIKAISIN JA VÄLTÄ ÄKKINÄISIÄ JA VAARALLISIA LIIKKEITÄ. KYTKE VILKUT POIS PÄÄLTÄ HETI KUN OLET KÄÄNTYNYT.

OLE AINA ERITYISEN VAROVAINEN OHITTAESSASI MUITA TAI MUIDEN OHITTAESSA SINUA.

VESISATEELLA SUURITN AJONEUVOJEN AIHEUTTAMA VESISUMU HEIKENTÄÄ NÄKYVYYTTÄ; ILMAVIRTAUS VOI AIHEUTTAA SKOOTTERIN HALLINNAN MENETYKSEN.

LA CHUTE.


FAIRE ATTENTION À TOUT OBSTACLE OU TOUTE VARIATION DANS LA GÉOMÉTRIE DE LA CHAUSSEE.

LES ROUTES IRRÉGULIÈRES, LES RAILS DE CHEMIN DE FER, LES BOUCHES D'ÉGOUT, LES SIGNAUX INDICATEURS PEINTS SUR LA SURFACE ROUTIÈRE, LES PLAQUES MÉTALLIQUES DES CHANTIERS, DEVIENNENT GLISSANTES PAR TEMPS DE PLUIE. POUR CETTE RAISON, ILS DOIVENT ÊTRE TRAVERSÉS AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE, EN CONDUISANT DE FAÇON MESURÉE ET EN INCLINANT LE VÉHICULE LE MOINS POSSIBLE.

SIGNALER TOUJOURS LES CHANGEMENTS DE VOIE OU DE DIRECTION AVEC LES DISPOSITIFS RESPECTIFS ET AVEC SUFFISAMMENT D'AVANCE, EN ÉVITANT LES MANOEUVRES BRUSQUES OU DANGEREUSES. DÉSACTIVER LES CLIGNOTANTS TOUT DE SUITE APRÈS LE CHANGEMENT DE DIRECTION.

LORSQU'ON DÉPASSE OU QU'ON EST DÉPASSÉ PAR D'AUTRES VÉHICULES, PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS.

EN CAS DE PLUIE, LE NUAGE D'EAU LAISSÉ PAR LES GRANDS VÉHICULES RÉDUIT LA VISIBILITÉ. LE DÉPLACEMENT D'AIR PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONTRÔLE

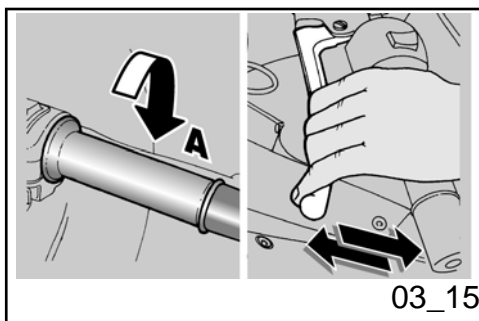

## Moottorin sammutus (03\_15)

HUOMIO



VÄLTÄ MOOTTORIN ÄKKINÄISTÄ  
SAMMUTUSTA, ÄKKINÄISTÄ  
JARRUTUSTA TAI JARRUJEN TÄYTTÄ  
KÄYTTÖÄ AINA KUN VAIN  
MAHDOLLISTA.

- Päästä kaasukahva (**As. A**), käytä hieman jarruja ja laske samanaikaisesti vaihteita nopeuden hidastamiseksi.

Nopeuden laskettua ja ennen ajoneuvon täydellistä pysäyttämistä:

- Vedä kytkinvivusta estääksesi moottoria sammumasta.

Ajoneuvon pysähdyttyä:

- Aseta vaihdevipu vapaalle (vihreä merkkivalo syttyneenä).
- Vapauta kytkinvipu.
- Pidä ainakin yksi jarru vedettynä väliaikaisen pysädyksen aikana.

DU VÉHICULE.

## Arrêt du moteur (03\_15)

ATTENTION



ÉVITER, AUTANT QUE POSSIBLE, L'ARRÊT BRUSQUE, LE RALENTISSEMENT SOUDAIN DU VÉHICULE ET LES FREINAGES AU MAXIMUM.


- Relâcher la poignée d'accélérateur (**Pos. A**), actionner graduellement les freins et, en même temps, "rétrograder" les vitesses pour ralentir l'allure.

Réduire l'allure avant l'arrêt total du véhicule :

- Actionner le levier d'embrayage pour éviter l'arrêt du moteur.

Une fois le véhicule arrêté :

- Positionner le levier de vitesses au point mort (voyant vert allumé).
- Relâcher le levier d'embrayage.
- Pendant une halte momentanée,

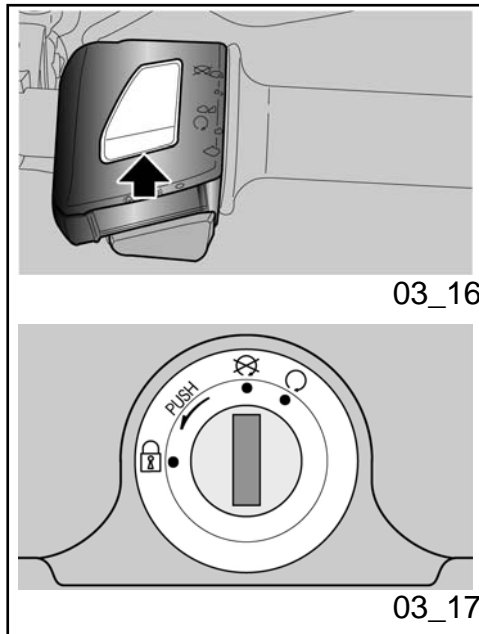

## Pysäköinti (03\_16, 03\_17)

Pysäköintipaikan valinta on erittäin tärkeää ja pysäköitäessä tulee noudattaa liikennemerkkejä sekä alla olevia neuvoja.

### HUOMIO

**PYSÄKÖI AJONEUVO VAKAALLE ALUSTALLE TASAPAINOON SITEN, ETTÄ SE EI PÄÄSE KAATUMAAN.**

**ÄLÄ NOJAA AJONEUVOA SEINÄÄ VASTEN ÄLÄKÄ LASKE SITÄ MAKAMAAN MAAHAN.**

**VARMISTA, ETTÄ AJONEUVO JA VARSINKAAN SEN KUUMAT OSAT EIVÄT OLE VAARAKSI KENELLEKÄÄN, EI MYÖSKÄÄN LAPSILLE. ÄLÄ JÄTÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA AJONEUVOA TAI AVAINTA VIRTAKYTKIMEEN ILMAN VALVONTAA.**

### HUOMIO

**KAATUMISEN TAI AJONEUVON LIALLISEN KALLISTAMISEN SEURAUKSENA SAATTAAPOLTTOAINETTA VALUA ULOS.**

**POLTTOAINE, JOTA KÄYTETÄÄNKIPINÄSYTYTTEISISSÄ MOOTTOREISSA, ON ERTITTÄIN TULENARKAA JA SE VOI**

maintenir au moins un frein actionné.

## Stationnement (03\_16, 03\_17)

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

### ATTENTION

**GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.**

**NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE LES MURS, NE PAS L'ÉTENDRE SUR LE SOL.**

**S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER LES PARTIES BRÛLANTES DE CELUI-CI, NE REPRÉSENTENT AUCUN DANGER POUR LES PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.**

### ATTENTION

**LA CHUTE OU L'INCLINAISON EXCESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT**



**OLLA RÄJÄHDYSALTISTA TIETYISSÄ TILANTEISSA.**



**ÄLÄ LASKE OMAA TAI MATKUSTAJAN PAINOA SIVUSEISONTATUEN VARAAN.**

**PROVOQUER L'ÉCOULEMENT DU CARBURANT.**

**LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EXPLOSION EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAINES CONDITIONS.**



**NE PAS CHARGER SON POIDS NI CELUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.**

- Pysäytä ajoneuvo.
- Vie moottorin sammutuskatkaisin asentoon 'key off'.

- Arrêter le véhicule.
- Positionner l'interrupteur d'arrêt moteur sur 'off'.

- Kierrä avainta ja vie virtalukko asentoon 'key off'.
- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Lukitse ohjaus ja ota avain pois.

- Tourner la clé et positionner l'interrupteur d'allumage sur 'key off'.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Bloquer la direction et extraire la clé.

## Katalysaattori

## Pot d'échappement

Ajoneuvon katalyyttimalli on varustettu äänenvaimentimella, jonka metallinen kaksitoiminen katalysaattori on tyyppiä "platina - rodium".

Tämän laitteen tarkoituksena on hapettaa CO (hiilimonoksidi) ja HC (hiilivedyt), joita esiintyy pakokaasuissa ja muuttaa ne vastaavasti hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi.



**VÄLTÄ AJONEUVON PYSÄKÖIMISTÄ KUIVAN RUOHON LÄHEISYYTEEN TAI PAIKKOIHIN, JOIHIN LASTEN ON HELPPO PÄÄSTÄ, KOSKA KATALYYTTINEN PAKOPUTKI KUUMENEE KÄYTÖN AIKANA ERITTÄIN KUUMAKSI; KIINNITÄ SIIS ERITYISTÄ HUOMIOTA JA VÄLTÄ KAIKENLAISTA KONTAKTIA ENNEN KUIN SE ON TÄYSIN JÄÄHTYNYT.**

**ÄLÄ KÄYTÄ LYIJYLLISTÄ BENSIINIÄ, KOSKA SE AIHEUTTAA KATALYSAATTORIN TUHOUTUMISEN.**

## catalytique


Le véhicule version catalytique est équipé d'un silencieux avec catalyseur métallique de type "bivalent au platine-rhodium".

Un tel dispositif a pour rôle d'oxyder le CO (oxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures imbrûlés) présents dans les gaz d'échappement, en les transformant respectivement en anhydride carbonique et vapeur d'eau.



**ÉVITER DE STATIONNER LE VÉHICULE À PROXIMITÉ DE BROUSSAILLES SÈCHES OU DANS DES ENDROITS ACCESSIBLES AUX ENFANTS DANS LA MESURE OU LE POT D'ÉCHAPPEMENT CATALYTIQUE ATTEINT EN UTILISATION DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES. FAIRE PAR CONSÉQUENT LA PLUS GRANDE ATTENTION ET ÉVITER TOUT CONTACT AVANT SON REFROIDISSEMENT COMPLET.**

**NE PAS UTILISER D'ESSENCE AU PLOMB, DANS LA MESURE OÙ CELA PROVOQUE LA DESTRUCTION DU CATALYSEUR.**

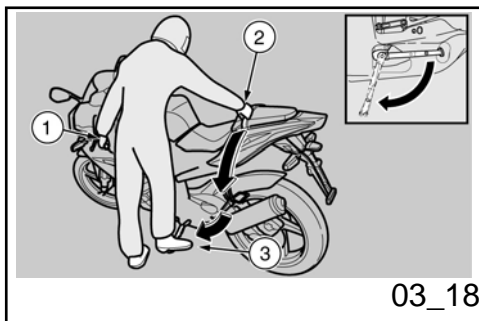

### Tukijalka (03\_18)

- Tartu vasempaan kahvaan (1) ja matkustajan hihnaan (2).
- Työnnä sivuseisontatuki (3) oikealla jalalla kokonaan auki.
- Kallista ajoneuvoa kunnes seisontatuki asettuu maata vasten.
- Käännä ohjaustanko kokonaan vasemmalle.

#### HUOMIO



**VARMISTA, ETTÄ SKOOTTERI PYSYY PYSTYSSÄ.**

### Ohjeita varkauksien estämiseksi

#### HUOMIO

JOS KÄYTÄT LEVYLUKKOA, MUISTA IRROTTAA SE AINA ENNEN AJAMISEEN RYHTYMISTÄ. JOS NÄIN EI TEHDÄ, SAATTAA SEURAUKSENA OLLA JARRUJÄRJESTELMÄN VAKAVAT VAURIOT, NIISTÄ JOHTUVAT ONNETTOMUUDET, FYYSISET VAURIOT JA JOPA KUOLEMANTAPAUKSET.

### Bequille (03\_18)

- Saisir la poignée gauche (1) et le sangle passager (2).
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement (3).
- Incliner le véhicule jusqu'à appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.

#### ATTENTION



**S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE.**

### Conseils contre le vol

#### ATTENTION

SI ON UTILISE UN DISPOSITIF BLOQUE-DISQUE, FAIRE UN MAXIMUM D'ATTENTION LORS DE SON EXTRACTION AVANT DE SE METTRE À LA CONDUITE DU VÉHICULE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREINAGE ET PROVOQUER DES ACCIDENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPORELLES, VOIRE LA MORT.

Älä KOSKAAN jätä virta-avainta lukkoon ja käytä aina ohjauslukkoa. Pysäköi ajoneuvo varmaan paikkaan, mahdollisesti autotalliin tai valvotulle alueelle. Käytä mahdollisuuksien mukaan lisävarustetta varkauden estoon. Tarkasta, että skootterin kaikki asiakirjat ja verot ovat järjestyksessä. Kirjoita tälle sivulle henkilötietosi ja puhelinnumerosi, joiden avulla omistaja on helppo löytää, mikäli ajoneuvo löydetään mahdollisen varkauden jälkeen.

SUKUNIMI:

.....

NIMI:

.....

OSOITE:

.....

.....

PUHELINNUMERO:

.....

#### **VAROITUS**

**MONISSA TAPAUKSISSA VARASTETUT AJONEUVOT TUNNISTETAAN KÄYTTÖ-JA HUOLTO-OPPAASEEN KIRJOITETTUIJEN TIETOJEN AVULLA.**

Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction. Stationner le véhicule dans un endroit sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé. Utiliser, dans la mesure du possible, un dispositif antivol additionnel. Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle. Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de découverte suite à un vol.

PRÉNOM :

.....

NOM :

.....

ADRESSE :

.....

.....

N° DE TÉLÉPHONE :

.....

#### **AVERTISSEMENT**

**DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉHICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.**

# RS 125

**aprilia**




**Luku 04**

**Huolto**

**Chap. 04**

**L'entretien**

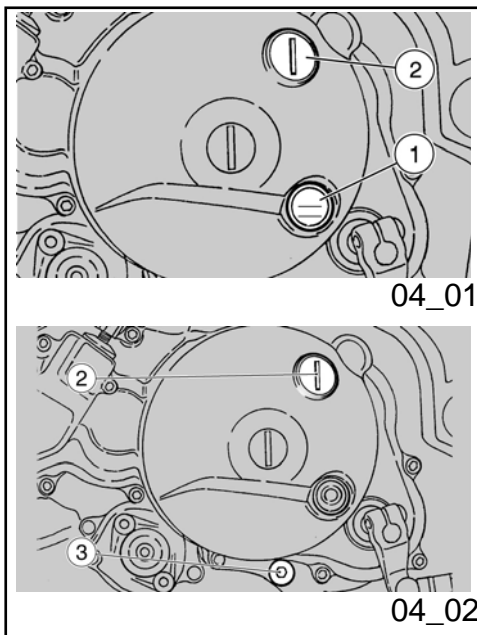

## Vaihteistoöljytaso (04\_01, 04\_02)

### HUOMAUTUS

ASETA SKOOTTERI TASAISELLE JA VAAKASUORALLE ALUSTALLE.

- Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ainakin kymmenen minuuttia, jotta öljy laskeutuu kampikammioon ja itse öljy jäähtyy.
- Pidä ajoneuvo pystyasennossa ja molemmat pyörät tukevasti maassa.



MIKÄLI EDELLÄ MAINITTUJA TOIMENPITEITÄ EI TEHDÄ, VAARANA ON, ETTÄ MITTAUSTULOS ON VIRHEELLINEN.

- Varmista, että öljy peittää tarkastusikkunan (1) kokonaan.

### Täyttö

Tarpeen vaatiessa lisääminen suoritetaan seuraavalla tavalla:

## Niveau d'huile boîte de vitesse (04\_01, 04\_02)

### N.B.

POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

- Arrêter le moteur et le laisser refroidir au moins dix minutes, pour permettre à l'huile contenue dans le carter de drainer et de refroidir.
- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.



SI CES OPÉRATIONS NE SONT PAS EFFECTUÉES, LE RELEVÉ DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR RISQUE D'ÊTRE FAUSSÉ.

- S'assurer que le niveau d'huile couvre complètement le hublot de contrôle (1).

### REPLISSAGE

Effectuer le remplissage si nécessaire :

- Dévisser et enlever le bouchon de

- Kierrä auki ja ota pois täyttöaukon korkki (2).
- Kaada sisään pieni määrä öljyä ja odota noin minuutin ajan, että se ehtii valua tasaisesti öljypohjaan.
- Varmista, että öljy peittää ikkunan (1) kokonaan.
- Jos näin ei tapahdu, lisää öljyä hieman kerrallaan ja seuraa ikkunasta (1), kunnes määrätty määrä saavutetaan.
- Toimenpiteen lopuksi kierrä kiinni täyttöaukon korkki (2) ja kiristä se.



**SULJE TÄYTTÖAUKKO HYVIN JA VARMISTA, ETTÄ ÖLJYÄ EI PÄÄSE VUOTAMAAN.**

**TARKASTA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN, ETTÄ KAMPIKAMMION TIIVISTEESSÄ EI OLE VUOTOJA.**

**ÄLÄ KÄYTÄ SKOOTTERIA SILLOIN, KUN VOITELU ON RIITTÄMÄTÖN TAI VOITELUAINEET OVAT LIKAANTUNEET TAI VÄÄRÄNLAISET, KOSKA TÄMÄ KIIHDYTTÄÄ LIIKKUVIEN OSIEN KULUMISTA JA AIHEUTTAA PYSYVIÄ VAURIOITA.**

remplissage (2).

- Verser une petite quantité d'huile et attendre environ une minute afin que l'huile coule uniformément à l'intérieur du carter.
- S'assurer que le niveau d'huile couvre complètement le hublot (1).
- Si cela n'arrive pas, répéter le remplissage avec de petites quantités d'huile et contrôler à travers le hublot (1), jusqu'à atteindre le niveau prescrit.
- Une fois cette opération finie, visser et serrer le bouchon de remplissage (2).



**SERRER CORRECTEMENT LE BOUCHON DE REMPLISSAGE ET S'ASSURER QUE L'HUILE NE SUINTE PAS.**

**CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT L'ABSENCE DE FUITES AU NIVEAU DU JOINT DU COUVERCLE DU CARTER.**

**NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS LUBRIFICATION SUFFISANTE OU AVEC DES LUBRIFIANTS POLLUÉS OU IMPROPRES, PARCE QUE CELA ACCÉLÈRE L'USURE DES PIÈCES EN MOUVEMENT ET PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES.**

#### VAIHTO

- Käynnistä moottori ja anna sen käydä minimikierroksilla muutaman minuutin ajan. Tarkoituksena on helpottaa öljyn tyhjentämistä seuraavassa vaiheessa.

#### VIDANGE

- Démarrer le moteur et le laisser fonctionner au ralenti pendant quelques minutes, cela facilitera la sortie de l'huile pendant la phase de drainage successive.

#### HUOMIO



**ASETA SKOOTTERI TASAISALLE JA VAAKASUORALLE ALUSTALLE.**

#### ATTENTION



**POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.**

- Pysäytä moottori.

- Arrêter le moteur.



**LÄMMITETYN MOOTTORIN ÖLJY ON ERITTÄIN KUUMAA. VARO, ETTET POLTA ITSEÄSI KUUMALLA ÖLJYLLÄ SEURAAVIEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMISEN AIKANA.**



**LE MOTEUR CHAUD CONTIENT DE L'HUILE À HAUTE TEMPÉRATURE. PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À NE PAS SE BRÛLER DURANT LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS SUCCESSIVES.**

- Pidä ajoneuvo pystyasennossa molemmat pyörät tukevasti maassa.
- Aseta tilavuudeltaan sopiva astia tyhjennyskorkin (3) kohdalle.
- Kierrä auki ja ota pois tyhjennyskorkki (3).

- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
- Positionner un récipient d'une capacité adéquate au niveau du bouchon de vidange (3).



- Kierrä auki ja ota pois täyttöaukon korkki (2).
- Tyhjennä ja anna öljyn valua vielä muutaman minuutin ajan astiaan.
- Poista tyhjennyskorkin (3) magneettiin tarttuneet metallikappaleet.
- Tarkasta tyhjennysaukon tiivistysrengas (3) ja tarvittaessa vaihda se.
- Kierrä tyhjennyskorkki (3) kiinni ja kiristä.
- Kaada vaihteistoöljyä täyttöaukosta (2).

### **Tekniset ominaisuudet**

#### **Vaihteistoöljy (FULL POWER)**

600 ml (36.61 cu in)

#### **Vaihdeöljy**

600 ml (36.61 cu in)

- Kierrä täyttöaukon korkki (2).
- Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisilla kierroksilla noin minuutin ajan, jotta vaihteistoöljypiiri ehtii täytyä. Tarkasta öljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa.

- Dévisser et enlever le bouchon de vidange (3).
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (2).
- Vidanger et laisser goutter pendant quelques minutes l'huile à l'intérieur du récipient.
- Retirer les résidus métalliques attachés à l'aimant du bouchon de vidange (3).
- Contrôler et éventuellement remplacer la rondelle d'étanchéité du bouchon de vidange (3).
- Visser et serrer le bouchon de vidange (3).
- Verser dans l'orifice de remplissage (2) de l'huile pour la boîte de vitesses.

### **Caractéristiques techniques**

#### **Huile de la boîte de vitesses (FULL POWER)**

600 cm<sup>3</sup> (36.61 cu in)

#### **Huile de la boîte de vitesses**

600 cm<sup>3</sup> (36.61 cu in)

- Visser le bouchon de remplissage (2).
- Démarrer le moteur et le laisser fonctionner au ralenti près d'une minute, pour permettre le remplissage du circuit d'huile de la boîte de vitesses. Contrôler le



**SULJE TÄYTTÖAUKKO HYVIN JA VARMISTA, ETTÄ ÖLJYÄ EI PÄÄSE VUOTAMAAN.**

**TARKASTA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN, ETTÄ KAMPIKAMMION TIIVISTEESSÄ EI OLE VUOTOJA.**

**ÄLÄ KÄYTÄ SKOOTTERIA SILLOIN, KUN VOITELU ON RIITTÄMÄTÖN TAI VOITELUAINEEET OVAT LIKAANTUNEET TAI VÄÄRÄNLAISET, KOSKA TÄMÄ KIIHDYTTÄÄ LIIKKUVIEN OSIEN KULUMISTA JA AIHEUTTAA PYSYVIÄ VAURIOITA.**

niveau de l'huile et remplir, si nécessaire.



**SERRER CORRECTEMENT LE BOUCHON DE REMPLISSAGE ET S'ASSURER QUE L'HUILE NE SUINTE PAS.**

**CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT L'ABSENCE DE FUITES AU NIVEAU DU JOINT DU COUVERCLE DU CARTER.**

**NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS LUBRIFICATION SUFFISANTE OU AVEC DES LUBRIFIANTS POLLUÉS OU IMPROPRES, PARCE QUE CELA ACCÉLÈRE L'USURE DES PIÈCES EN MOUVEMENT ET PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES.**

## Pneumatici

Tässä ajoneuvossa on sisärenkaattomat renkaat (tubeless).



**TARKASTA RENGASPAINEET SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASSA.**

**JOS RENKAAT OVAT KUUMAT, MITTAUSTULOS ON VIRHEELLINEN.**

## Les pneus

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless).



**CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE.**

**SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE.**

SUORITA MITTAUS AINA ENNEN PITKÄÄ AJOMATKAA JA SEN JÄLKEEN.

JOS RENGASPAINO ON LIIAN KORKEA, MAASTON EPÄTASAISUUDET EIVÄT VAIMENNU VAAN NE VÄLITTYVÄT OHJAUSTANKOON, MIKÄ PUOLESTAAN VÄHENTÄÄ AJOMUKAVUUTTA SEKÄ PITOJA KAARTEISSA.

JOS TAAS RENGASPAINO ON RIITTÄMÄTÖN, RENKAIDEN SIVUOSAT JOUTUVAT KOVEMMAN RASITUKSEN ALAISIKSI, MIKÄ PUOLESTAAN VOI AIHEUTTAA RENGASKUMIN LIUKUMISEN VANTEEN PÄÄLLE TAI SEN IRTOAMISEN JA TÄSTÄ JOHTUVAN HALLINNAN MENETYKSEN.

ÄKKIJARRUTUKSISSA RENKAAT VOIVAT IRROTTA VANTEILTA.

KAARTEISSA SKOOTTERI VOI MÖS LÄHTEÄ SIVULUISUUN.

TARKASTA RENKAIDEN KULUTUSPINTOJEN KUNTO JA NIIDEN KULUNEISUUS, SILLÄ RENKAIDEN HUONO KUNTO HEIKENTÄÄ PITOJA JA SKOOTTERIN OHJATTAVUUTTA.

VAIHDA RENGAS, JOS SE ON KULUNUT TAI JOS KULUTUSPINNASSA ON YLI 5 MM:N (0,197 IN) KOKOINEN REIKÄ.

RENKAAN KORJauksen JÄLKEEN PYÖRÄ ON TASAPAINOTETTAVA. KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN

EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS.

SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP ÉLEVÉE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE CONDUITE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES.

INVERSEMENT, SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES FLANCS DES PNEUS TRAVAILLENT D'AVANTAGE, ET LA GOMME POURRAIT ALORS PATINER SUR LES JANTES OU BIEN SE DÉTACHER, ENTRAINANT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES.

DANS LES VIRAGES, LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE.

CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET L'USURE, DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COMPROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANOEUVRABILITÉ DU VÉHICULE.

REMPLECEZ LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 mm (0,197 in).

#### SUOSITTELEMIA RENGASKOKOJA.

TARKASTA, ETTÄ  
RENGASVENTTIILEISSÄ ON AINA  
SUOJAHATUT, JOTTA VÄLTÄT  
RENKAIDEN YLLÄTTÄVÄN  
TYHJENTYMISEN. VAIHTO-, KORJAUS-,  
HUOLTO- JA  
TASAPAINOITUSTOIMENPITEET OVAT  
HYVIN TÄRKEITÄ. NE TULEE SUORITTA  
SOPIVILLA VÄLINEILLÄ JA  
TARVITTAVALLA KOKEMUKSELLA.

TÄSTÄ SYYSTÄ NÄIDEN  
TOIMENPITEIDEN SUORITTAMISTA  
VARTEN SUOSITTELEMME  
KÄÄNTYMÄÄN VALTUUTETUN  
aprilia-HUOLTOPALVELUN TAI  
ERIKOISTUNEEN RENGASLIIKKEEN  
PUOLEEN. JOS RENKAAT OVAT UUDET,  
NIIDEN PITO EI EHKÄ VIELÄ OLE PARAS  
MAHDOLLINEN: AJA ENSIMMÄISET  
KILOMETRIT VAROEN. ÄLÄ VOITELE  
NESTEELLÄ, JOKA EI SOVI RENKAISIIN.  
JOS RENKAAT OVAT VANHAT MUTTA  
EIVÄT KUITENKAAAN TÄYSIN  
KULUNEET, NE SAATTAVAT KOVETTUA  
EIVÄTKÄ NE TÄLLÖIN TAKAA HYVÄÄ  
PITOA.

TÄSSÄ TAPAUKSESSA VAIHDA  
RENKAAT UUSIIN.

APRÈS AVOIR RÉPARÉ UN PNEU, FAIRE  
FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES.  
UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX  
DIMENSIONS INDICUÉES PAR LE  
CONSTRUCTEUR.

CONTRÔLER QUE LES VALVES DE  
GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS  
LES BOUCHONS RESPECTIFS, AFIN  
D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE  
DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.  
LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT,  
RÉPARATION, ENTRETIEN ET  
ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS  
IMPORTANTES : ELLES DOIVENT ÊTRE  
RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS  
APPROPRIÉS ET EN AYANT  
L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE.

POUR CETTE RAISON, IL EST  
CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN  
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia OU  
À UN SPÉCIALISTE EN PNEUS POUR  
L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS  
PRÉCÉDENTES. SI LES PNEUS SONT  
NEUFS, ILS PEUVENT ÊTRE  
RECOUVERTS D'UNE PELLICULE  
GLISSANTE : CONDUIRE PRUDEMMENT  
LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE  
PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN  
LIQUIDE INAPPROPRIÉ. SI LES PNEUS  
SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS  
COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT  
DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE  
DE ROUTE.

DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS.

#### KULUTUSPINNAN MINIMIAARVO

Etu: 2 mm (0.078 in)


taka: 2 mm (0.078 in)

#### URASYVYYDEN


#### LIMITE MINIMUM DE PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT

avant : 2 mm (0.078 in)

arrière : 2 mm (0.078 in)

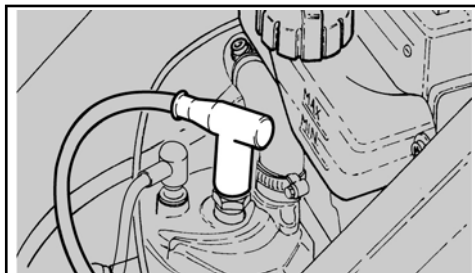

04\_03

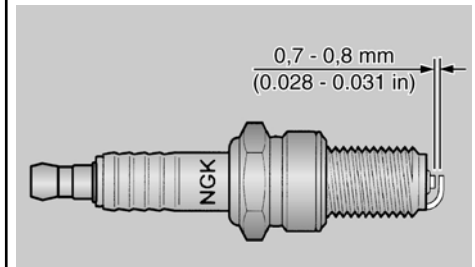

04\_04

### Hehkutulpan irrotus (04\_03, 04\_04)

Irrota sytytystulppa säännöllisesti, puhdista sen hiilikertymät ja tarvittaessa vaihda se.

Sytytystulppaan päästään:

- Nosta polttoainesäiliötä.

Poisto ja puhdistus:

- Irrota sytytystulpan hattu.
- Poista kaikki lika sytytystulpan kannasta, avaa se sitten työkalusarjassa olevalla avaimella ja poista se pesästä varoen samalla päästävästä pölyä tai muita epäpuhtauksia sylinterin sisälle.
- Tarkasta, että sytytystulpan elektrodissa sekä keraamisessa ytimessä ei ole hiilijäämiä tai syöpymismerkkejä, puhdista tarvittaessa sytytystulpan puhdistukseen tarkoitetuilla puhdistimilla, rautalangalla ja/tai metalliharjalla.

### Depose de la bougie (04\_03, 04\_04)

Démonter périodiquement la bougie, la décalaminer, et si nécessaire la remplacer.

Pour accéder à la bougie :

- Soulever le réservoir de carburant.

Pour la dépose et le nettoyage :

- Retirer la pipette de la bougie.
- Enlever toute trace de saleté de la base de la bougie, puis la dévisser avec la clé fournie dans le kit d'outils et l'extraire du culot, en ayant soin de ne pas laisser entrer de la poussière ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.
- Contrôler que l'électrode et la porcelaine centrale de la bougie sont exemptes de calamines ou de signes de corrosion, éventuellement nettoyer avec des nettoyeurs pour bougies adaptés, avec un fil de fer et / ou une brosse métallique.

- Puhalla puhallusilmalla voimakkaasti, jotta irronneet epäpuhtaudet eivät pääsisi moottoriin. Mikäli sytytystulpan eristeessä on halkeamia tai elektrodit ovat ruosteessa tai likaiset, tulee sytytystulppa vaihtaa.
- Tarkasta elektrodien kärkiväli paksuusmittarilla ja jos arvo ei ole oikea, taivuta maadoituselektrodia varovaisesti.
- Varmista, että aluslevy on hyvässä kunnossa. Kun aluslevy on asennettu, kierrä sytytystulppa paikalleen käsin kierteiden vahingoittumisen välttämiseksi.
- Kiristä sytytystulppaa työkalusarjan avaimella puoli kerrosta, jotta aluslevy kiristyy hyvin paikalleen.

**Sytytystulpan liitännäsmomentti: 20 Nm (2 kgm).**

#### **HUOMIO**

SYTYTYSTULPPA TULEE KIINNITTÄÄ HYVIN. MIKÄLI NÄIN EI TEHDÄ, MOOTTORI VOI YLIKUUMENTUA JA SEURAUKSENA VOI OLLA VAKAVIA VAURIOITA. KÄYTÄ AINOASTAAN SUOSITELTUJA SYTYTYSTULPPIA; MUUTOIN MOOTTORIN SUORITUSKYKY SAATTAA HEIKENTYÄ JA KÄYTTÖIKÄ LYHENTYÄ.

#### **Tekniset ominaisuudet**

- Souffler énergiquement avec un jet d'air pour éviter que les résidus enlevés n'entrent dans le moteur. Si l'isolant de la bougie présente des fissures, les électrodes sont corrodées ou s'il y a trop de calamine, la bougie doit être remplacée.
- Contrôler la distance entre les électrodes à l'aide d'un calibre d'épaisseur ; si la valeur n'est pas correcte, plier avec précaution l'électrode de masse.
- S'assurer que la rondelle soit en bon état. Une fois la rondelle montée, visser à la main la bougie pour éviter d'endommager le filetage.
- Serrer avec la clé fournie dans le kit d'outils, en faisant accomplir un 1/2 tour à la bougie pour comprimer la rondelle.

**Couple de serrage de la bougie : 20 Nm (2 kgm).**

#### **ATTENTION**

LA BOUGIE DOIT ÊTRE BIEN VISSÉE, AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT SURCHAUFFER ET S'ENDOMMAGER GRAVEMENT. UTILISER SEULEMENT DES BOUGIES DE TYPE CONSEILLÉ, AUTREMENT ON RISQUE DE COMPROMETTRE LES PRESTATIONS ET LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR.

#### Elektrodiiden etäisyys

0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)


- Aseta sytytystulpan hattu paikalleen kunnolla, jotta se ei irtoa moottorin värinän vaikutuksesta.
- Asenna polttoainesäiliö uudelleen paikalleen.

#### Caractéristiques techniques

##### Distance électrodes

0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

- Positionner correctement la pipette de la bougie, de façon à ce qu'elle ne se détache pas avec les vibrations du moteur.
- Remplacer le réservoir de carburant.

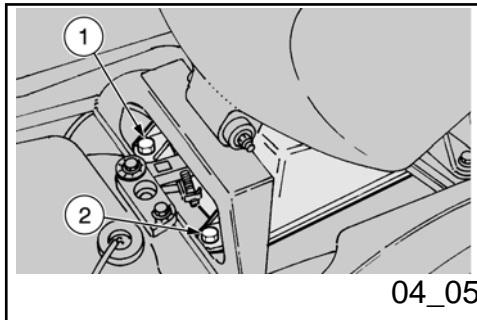

#### Ilmansuodattimen irrotus (04\_05, 04\_06, 04\_07)

- Nosta polttoainesäiliötä.
- Kierrä auki ja ota pois kaksi ruuvia (1).
- Kierrä auki ja ota pois kaksi ruuvia (2) ottaen samalla talteen alla olevat mutterit.
- Irrota suodatinkotelon kansi (3).
- Irrota suodattava osa (4) tukiverkkoineen (5).




**SULJE AUKKO PUHTAALLA LIINALLA, JOTTA IMUPUTKIIN EI PÄÄSE MITÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ.**

#### Demontage du filtre à air (04\_05, 04\_06, 04\_07)


- Soulever le réservoir de carburant.
- Dévisser et extraire les deux vis (1).
- Dévisser et extraire les deux vis (2) en récupérant les écrous situés dessous.
- Déposer le couvercle du boîtier du filtre (3).
- Déposer l'élément filtrant (4) avec les membranes de retenue (5).



**BOUCHER L'OUVERTURE AVEC UN CHIFFON PROPRE, POUR ÉVITER QUE D'ÉVENTUELS CORPS ÉTRANGERS N'ENTRENT DANS LES CONDUITS D'ASPIRATION.**

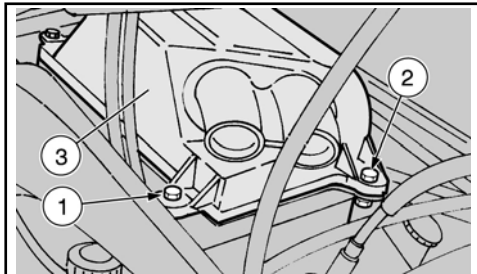

04\_06

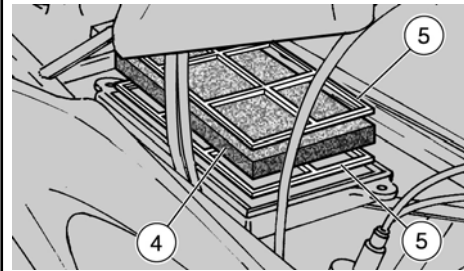

04\_07

## Ilmansuodattimen puhdistus

Puhdista ilmansuodatin useammin, jos ajoneuvoa käytetään pölyisillä tai märillä teillä.

Tässä tapauksessa on sallittua puhdistaa ilmansuodatin osittain ajomatkan lopussa.



## Nettoyage du filtre à air

Nettoyer le filtre à air plus fréquemment si le véhicule est utilisé sur des routes poussiéreuses ou mouillées.

Dans ce cas, il est admis d'effectuer un nettoyage partiel du filtre à air après le parcours.





**ILMANSUODATTIMEN OSITTAINEN PUHDISTAMINEN EI KORVAA TAI SIIRRÄ SEN VAIHTAMISTA.**

**LE NETTOYAGE PARTIEL DU FILTRE À AIR N'EXCLUT NI NE FAIT RÉTARDER LE REMPLACEMENT DU FILTRE.**

- Irrota ilmansuodatin
- Pese suodattava osa puhtailla liuoksilla, jotka eivät saa olla herkästi syttyviä tai haihtuvia ja anna sen kuivua huolellisesti.
- Levitä koko pinnalle suodatinöljyä tai paksua öljyä (SAE 80W - 90) ja puristele siitä sitten ylimääräinen öljy pois.


- Déposer le filtre à air.
- Laver l'élément filtrant avec des solvants propres, non inflammables ou très volatils, et le sécher soigneusement.
- Appliquer de l'huile pour filtres ou une huile dense (SAE 80W - 90) sur toute la surface, puis le retordre afin d'éliminer l'excès d'huile.



**SUODATTAVAN OSAN TULEE OLLA KUNNOLLA KASTeltu, MUTTA SE EI SAA TIPUTELLA.**



**L'ÉLÉMENT FILTRANT DOIT ÊTRE BIEN IMPRÉGNÉ MAIS NE DOIT PAS GOUTTER.**

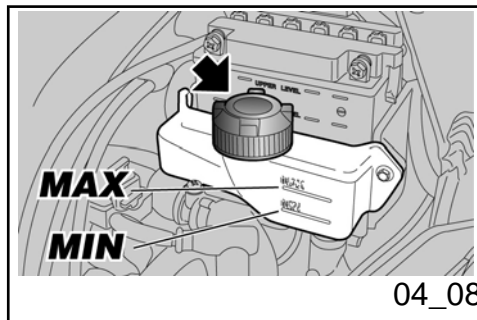

**Jäähdytysnestetaso (04\_08)**



**ÄLÄ KÄYTÄ AJONEUVOA, JOS JÄÄHDYTYSNESTEEN TASO ON LASKENUT ALLE MINIMITASON.**

**HUOLTOTOIMENPITEITÄ TEHDESSÄ ON HYVÄ KÄYTTÄÄ KUMIHANSIKKAITA.**

**KÄÄNNY aprilian VALTUUTETUN**

**Niveau liquide de refroidissement (04\_08)**



**NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SI LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST AU DESSOUS DU NIVEAU MINIMUM.**

**AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE**

**HUOLTOLIIKKEEN PUOLEEN OSIEN  
VAIHTAMISEKSI**

**METTRE DES GANTS EN LATEX.**

**POUR LE REMPLACEMENT,  
S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE  
OFFICIEL Aprilia.**

Jäähdytysnesteen koostumus on 50 % vettä ja 50 % jäätymisenestoainetta.

La solution de liquide de refroidissement est composée de 50% d'eau et 50% d'antigel.

Tämä sekoitussuhde on ihanteellinen lähestulkoon kaikissa käyttölämpötiloissa ja antaa lisäksi hyvän suojauksen ruostetta vastaan.

Ce mélange est idéal pour la plupart des températures de fonctionnement et garantit une bonne protection contre la corrosion.

On hyödyksi käyttää samaa sekoitussuhdetta myös lämpimänä vuodenaikana, koska se vähentää haihtumisesta johtuvaa hukkaa sekä jatkuvaa lisäystarvetta.

Il est souhaitable de conserver le même mélange à la saison chaude car on réduit ainsi les fuites par évaporation et la nécessité de remplissages fréquents.

Näin myös vähennetään mineraalisuolokeräymiä, joita haihtuva vesi jättää jäähdyttimiin sekä pidetään huolta jäähdytysjärjestelmän kunnosta.

De cette façon, les dépôts de sels minéraux, laissés dans le radiateur suite à l'évaporation de l'eau, diminuent et l'efficacité de l'installation de refroidissement reste inaltérée.

Jos ulkolämpötila on alle nolla celsiusastetta, tarkasta jäähdytyskierto usein ja lisää tarvittaessa jäätymisenestoainetta liuokseen (korkeintaan 60 %).

Si la température extérieure descend par dessous zéro degré centigrade, contrôler fréquemment le circuit de refroidissement en ajoutant, si nécessaire, une concentration plus importante d'antigel (jusqu'à un maximum de 60%).

Käytä jäähdytysnesteenä tislattua vettä, jotta moottorin kunto säilyy hyvänä.

Pour la solution de refroidissement, utiliser de l'eau distillée, pour ne pas endommager le moteur.



**ÄLÄ IRROTA PAISUNTASÄILIÖN  
KORKKIA MOOTTORIN OLLESSA**



KUUMA, KOSKA JÄÄHDYTYSNESTE ON TÄLLÖIN PAINEEN ALAISENA JA ERITTÄIN KUUMAA.

NE PAS RETIRER LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE.

#### HUOMIO



TARKASTA JÄÄHDYTYSNESTEEN MÄÄRÄ JA TARVITTAESSA LISÄÄ SITÄ MOOTTORIN OLLESSA KYLMÄ.

- Sammuta moottori ja odota että se jäähtyy.

#### HUOMIO



ASETA SKOOTTERI TASAISELLE JA VAAKASUORALLE ALUSTALLE.

- Nosta polttoainesäiliötä.
- Pidä ajoneuvo pystyasennossa molemmat pyörät maassa.
- Varmista, että paisuntasäiliön sisältämän nesteen taso ulottuu

#### ATTENTION



EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LORSQUE LE MOTEUR EST FROID.

- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.

#### ATTENTION



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

- Soulever le réservoir de carburant.
- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
- S'assurer que le niveau du liquide

**MIN**- ja **MAX**-viitteiden väliin (katso kuva).

- Jos näin ei ole, kierrä täyttöaukon korkki auki ja ota se pois.
- Täytä jäähdytysnesteellä kunnes nesteen taso ulottuu osapuilleen **MAX**-viitteeseen. Älä yritä tätä rajaa, koska silloin moottorista pursuaa nestettä käynnin aikana.
- Aseta täyttöaukon korkki takaisin paikalleen.

#### HUOMIO

**MIKÄLI JÄÄHDYTYSNESTETTÄ KULUU LIIKAA, TARKASTA, ETTÄ JÄRJESTELMÄSSÄ EI OLE VUOTOJA.**

**KORJAUSTA VARTEN ON KÄÄNNYTTÄVÄ valtuutetun Aprilia-huolto liikkeen PUOLEEN.**


contenu dans le vase d'expansion soit compris entre les repères **MIN** et **MAX** (voir figure).

- Dans le cas contraire, dévisser et extraire le bouchon de remplissage.
- Remplir de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau du liquide atteigne à peu près le niveau **MAX**. Ne pas dépasser ce niveau, autrement il y aura une perte de liquide pendant le fonctionnement du moteur.
- Réinsérer le bouchon de remplissage.


#### ATTENTION

**EN CAS DE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE CIRCUIT.**


**POUR LA RÉPARATION, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Aprilia.**

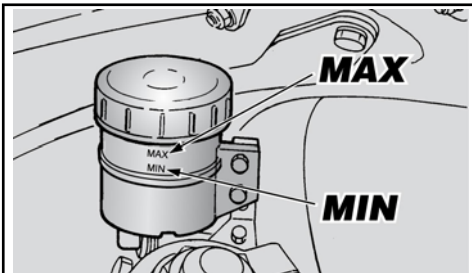

04\_09

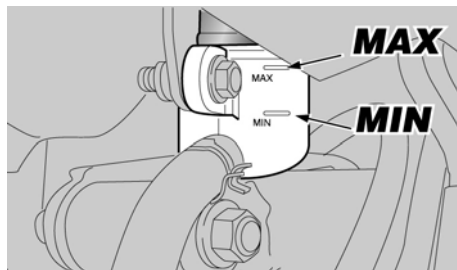

04\_10

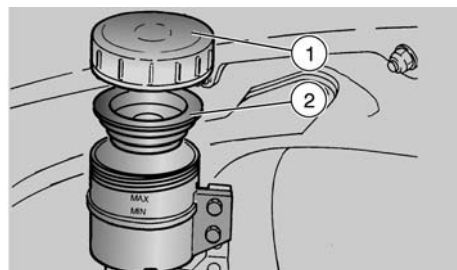

04\_11

## Jarrunestetason tarkistus (04\_09, 04\_10)

### Jarrunesteen tarkastus

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Etujarrua tarkastaessasi kierrä ohjaustanko kokonaan oikealle.
- Takajarrua tarkastaessasi pidä ajoneuvo pystysuorassa siten, että säiliön sisältämä neste on samansuuntainen korkin kanssa.
- Tarkasta, että säiliön sisältämä neste ylittää "MIN"-viitteen:

**MIN** = minimitaso

**MAX** = maksimitaso

Jos nesteen taso ei ylety edes «**MIN**»-merkkiin:

- Tarkasta jarrupalojen ja -levyn kuluminen.
- Jos paloja ja/tai levyä ei tarvitse vaihtaa, suorita täyttö.
- Mikäli jarrupalat ja/tai -levy tulee vaihtaa, tarkasta jarrunesteen määrä ja lisää sitä tarpeen vaatiessa.

## Contrôle du niveau de l'huile des freins (04\_09, 04\_10)

### Contrôle du liquide de frein

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Pour le frein avant, tourner le guidon complètement vers la droite.
- Pour le frein arrière, tenir le véhicule en position verticale de façon à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au bouchon.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère "
- MIN


":

**MIN** = niveau minimum

**MAX** = niveau maximum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère "**MIN**" :

- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.
- Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.
- En cas de remplacement des plaquettes et/ou du disque, vérifier le liquide de frein et éventuellement effectuer le remplissage.

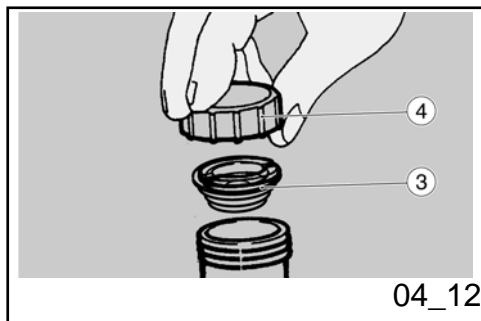

## Nesteen lisäys jarrujärjestelmään (04\_11, 04\_12)



JARRUNESTEEN VUOTOVAARA. ÄLÄ  
VEDÄ JARRUKAHVASTA, JOS  
JARRUNESTESÄILIÖN KORKKI ON  
HÖLLÄLLÄ TAI POIS PAIKALTAAN.



ÄLÄ JÄTÄ JARRUNESTETTÄ PITKÄKSI  
AIKAA ALTTIIKSI ILMALLE.  
JARRUNESTE ON KOSTEUTTA SITOVAA  
JA OLLESSAAN KOSKETUKSISSA  
ILMAN KANSSA SE IMEE KOSTEUTTA.  
JÄTÄ JARRUNESTESÄILIÖ AUKI  
AINOASTAAN TÄYTTÖÖN  
TARVITTAVAKSI AJAKSI.



JOTTA JARRUNESTETTÄ EI ROISKUISI  
TÄYTÖN AIKANA, SITÄ SUOSITELLAAN  
PIDETTÄVÄKSI SÄILIÖSSÄ  
SAMANSUUNTAISENA KUIN SÄILIÖN  
REUNA (VAAKA-ASENNOSSA). ÄLÄ  
LISÄÄ NESTEeseen MUITA AINEITA.  
JOS KÄYTETÄÄN SUPPILOA TAI MUUTA  
VASTAAVAA, ON VARMISTAUDUTTAVA  
SEN PUHTAUDESTA.

## Appoint liquide systeme de freinage (04\_11, 04\_12)



DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE  
FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LEVIER  
DE FREIN AVEC LE BOUCHON DU  
RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN  
DESSERRÉ OU RETIRÉ.



ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU  
LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LIQUIDE  
DE FREIN EST HYGROSCOPIQUE ET EN  
CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE  
L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU  
LIQUIDE DE FREIN OUVERT SEULEMENT  
LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR  
EFFECTUER LE REMPLISSAGE.



POUR NE PAS RÉPANDRE LE LIQUIDE  
DU SYSTÈME DE FREINAGE DURANT LE  
REPLISSAGE, IL EST RECOMMANDÉ  
DE MAINTENIR LE LIQUIDE DANS LE  
RÉSERVOIR PARALLÈLE AU BORD DU  
RÉSERVOIR (EN POSITION  
HORIZONTALE). NE PAS AJOUTER  
D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES  
AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU UN  
AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ,  
S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT

**Suosittelut tuotteet****AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS***Jarruneste*

Suosittelavan nesteen sijasta voidaan käyttää nesteitä, joiden ominaisuudet ovat samat tai korkeammat kuin mainitut. Synteettinen neste SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925

PROPRE.

**Produits conseillés****AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS***Liquide de frein*

En alternative au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications. Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925

**JARRUNESTEEN  
ETUJARRUJÄRJESTELMÄ****TÄYTTÖ**

- Kierrä auki korkki (1) ja ota se pois.
- Ota tiiviste (2) pois.

**REPLISSAGE DE LIQUIDE DU  
SYSTÈME DE FREINAGE AVANT**

- Dévisser et extraire le bouchon (1).
- Déposer le joint (2).

**HUOMIO**

ÄLÄ YLITÄ TÄYTETTÄESSÄ "MAX"-MERKKIÄ.

SÄILIÖN SAA TÄYTTÄÄ "MAX"-MERKKIIN ASTI AINOASTAAN SILLOIN KUN JARRUPALAT OVAT UUDET.

NESTETASO VÄHENEE ASTEITTAIN SITÄ MUKAA, KUN JARRUPALAT KULUVAT.

JOS JARRUPALAT OVAT KULUNEET, SÄILIÖTÄ EI SÄÄ TÄYTTÄÄ MAX-MERKKIIN ASTI KOSKA SEURAUKSENA VOISI OLLA NESTEEN ULOSPURSKAHTAMINEN JARRUPALOJA VAIHDETTAESSA.

**ATTENTION**

LORS DU REMPLISSAGE, NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU "MAX".

LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NIVEAU "MAX" DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUETTES NEUVES.

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE DES PLAQUETTES.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NIVEAU "MAX" AVEC DES PLAQUETTES USÉES, CAR CELA PROVOQUERAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT



MIKÄLI JARRUKAHVASSA HAVAITAAN LIIKAA JOUTOLIIKETTÄ, JOUSTOA TAI PIIRISSÄ ON ILMAKUPLIA, KÄÄNNY VALTUUTETUN aprilia-HUOLTOPALVELUN PUOLEEN. JÄRJESTELMÄ SAATETAAN JOUTUA ILMAAMAAN.

DES PLAQUETTES DE FREIN.



EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN, D'ÉLASTICITÉ EXCESSIVE OU EN PRÉSENCE DE BULLES D'AIR DANS LE CIRCUIT, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

#### JARRUNESTEEN TAKAJARRUJÄRJESTELMÄ


#### TÄYTTÖ

- Pitäen säiliötä pystysuorassa, kierrä auki korkki (3) ja ota se pois.
- Irrota tiiviste (4).
- Pitäen säiliötä pystysuorassa, ruiskuta säiliöön ruiskulla jäähdytysnestettä, kunnes pinta saavuttaa oikean tason "MIN"- ja "MAX"-viitteiden välissä.


#### REPLISSAGE DE LIQUIDE DU SYSTÈME DE FREINAGE ARRIÈRE

- Lorsque le réservoir est en position verticale, dévisser et déposer le bouchon (3).
- Déposer le joint (4).
- En tenant le réservoir en position verticale, le remplir avec du liquide de frein à l'aide d'une seringue, jusqu'à atteindre le niveau juste, compris entre les deux repères "MIN" et "MAX".




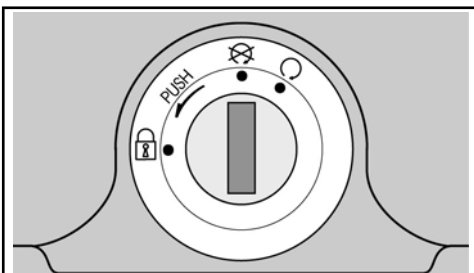

04\_13

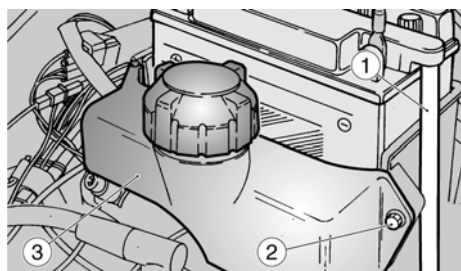

04\_14

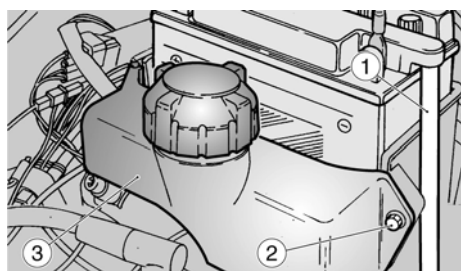

04\_15

## Akku (04\_13, 04\_14)



**VARO KALLISTAMASTA AJONEUVOA LIIKAA, JOTTA AKKUNESTETTÄ EI PÄÄSE VALUMAAN VAARALLISESTI ULOS. ÄLÄ KOSKAAN VAIHDA AKKULIITÄNTÖJEN PAIKKOJA.**

**SUORITA AKUN LIITÄNNÄT JA IRTIKYTKEMINEN VIRTALUKON OLLESSA ASENNOSSA KEY OFF.**

**LIITÄ ENSIN PLUS-JOHTO (+) JA SEN JÄLKEEN MAADOTUSJOHTO (-).**

**IRROTA NE PÄINVASTAISSESSA JÄRJESTYKSESSÄ.**

- Nosta polttoainesäiliötä.
- Tarkasta, että akun johtojen navat ja liittimet ovat:

- hyvässä kunnossa (eivät ruostuneet tai likaiset);-

- rasvattu neutraalilla rasvalla tai vaseliinilla.

Tarvittaessa:

- Varmista, että virtalukko on asennossa 'key off'
- Kytke irti järjestyksessä negatiivinen (-) ja positiivinen (+) johto.
- Harjaa kaikki korroosion jättämät

## Batterie (04\_13, 04\_14)



**FAIRE ATTENTION À NE PAS TROP INCLINER LE VÉHICULE, AFIN DE PRÉVENIR LES FUITES DANGEREUSES DE LIQUIDE DE LA BATTERIE. NE JAMAIS INVERSER LE BRANCHEMENT DES CÂBLES DE LA BATTERIE.**

**BRANCHER ET DÉBRANCHER LA BATTERIE AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR KEY OFF.**

**BRANCHER D'ABORD LE CÂBLE POSITIF (+) PUIS LE CÂBLE NÉGATIF (-).**

**DÉBRANCHER EN SUIVANT L'ORDRE INVERSE.**


- Soulever le réservoir de carburant.
- Contrôler que les terminaux des câbles et les bornes de la batterie soient :

- en bon état (et non rouillés ou couverts de dépôts) ;

- couverts de graisse neutre ou de vaseline.

Si nécessaire :

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage est sur 'key off'.
- Débrancher d'abord le câble négatif (-) puis le câble positif (+).

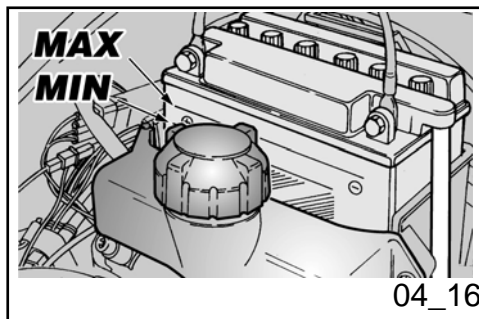

- jäljet metalliharjalla pois.
- Kytke uudestaan järjestyksessä positiivinen (+) ja negatiivinen (-) johto.
- Peitä navat ja liittimet neutraalilla rasvalla tai vaseliinilla.

- Brosser avec une brosse métallique pour éliminer toute trace de corrosion.
- Rebrancher d'abord le câble positif (+) puis le câble négatif (-).
- Recouvrir les terminaux et les bornes avec de la graisse neutre ou de la vaseline.



**AKUN POISTAMINEN NOLLAA DIGITAALISEN KELLON.**



**LA DÉPOSE DE LA BATTERIE ENTRAÎNE LA MISE À ZÉRO DE LA FONCTION HORLOGE NUMÉRIQUE.**

- Varmista, että virtalukko on asennossa 'key off'.
- Nosta polttoainesäiliötä.
- Irrota järjestyksessä negatiivinen (-) ja positiivinen (+) johto.
- Irrota akun huohotusputki (1).
- Kierrä auki ruuvi (2) ja ota se pois.
- Siirrä jäähdytysnesteen paisuntasäiliötä (3).
- Ota akku pois akkutilasta ja aseta se tasaiselle alustalle viileään ja kuivaan tilaan.

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage est sur 'key off'.
- Soulever le réservoir de carburant.
- Débrancher d'abord le câble négatif (-) puis le câble positif (+).
- Déposer l'évent de la batterie (1).
- Dévisser et extraire la vis (2).
- Déplacer le vase d'expansion du liquide de refroidissement (3).
- Déposer la batterie de son logement et la placer sur une surface plate, dans un endroit frais et sec.



**IRROTETTU AKKU TULEE SÄILYTTÄÄ**



**UNE FOIS RETIRÉE, LA BATTERIE DOIT**

**VARMASSA PAIKASSA JA LASTEN  
ULOTTUMATTOMISSA.**

**ÊTRE STOCKÉE DANS UN ENDROIT SÛR  
ET HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

## Uuden akun käyttöönotto (04\_15)

- Varmista, että virtalukko on asennossa 'key off'.
- Nosta polttoainesäiliötä.
- Aseta akku akkutilaan.
- Kytke akun huohotusputki (1).

### HUOMIO



**LIITÄ AINA AKUN HUOHOTUSLETKU, JOTTA ULOSTULEVAT RIKKIHAPPOHÖYRYT EIVÄT SYÖVYTÄ SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄ, MAALATTUJA PINTOJA, MUOVISIA OSIA TAI TIIVISTEITÄ.**

## Mise en service d'une batterie neuve (04\_15)

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage est sur 'key off'.
- Soulever le réservoir de carburant.
- Positionner la batterie dans son logement.
- Brancher l'évent de la batterie (1).

### ATTENTION



**BRANCHER TOUJOURS L'ÉVENT DE LA BATTERIE POUR ÉVITER QUE LES VAPEURS D'ACIDE SULFURIQUE, EN SORTANT PAR L'ÉVENT, PUISSENT ROUILLER L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, LES PARTIES PEINTES, LES PIÈCES EN CAOUTCHOUC OU LES JOINTS.**

- Liitä järjestyksessä positiivinen (+) ja negatiivinen (-) johto.
- Peitä navat ja liittimet neutraalilla rasvalla vai vaseliinilla.
- Aseta jäähdytysnesteeseen paisuntasäiliö (2) paikalleen oikein.
- Kierrä ja kiristä ruuvi (3).

- Brancher d'abord le câble positif (+) puis le câble négatif (-).
- Recouvrir les terminaux et les bornes avec de la graisse neutre ou de la vaseline.
- Positionner correctement le vase d'expansion du liquide de

- Laske alas ja kiinnitä polttoainesäiliö.

- refroidissement (2).
- Visser et serrer la vis (3).
- Baisser et bloquer le réservoir de carburant.

## Elektrolyyttitason tarkistus (04\_16)

Akkunesteen määrän tarkastaminen:

- Nosta polttoainesäiliötä.
- Pidä ajoneuvo pystyasennossa molemmat pyörät maassa.
- Tarkasta, että nesteen pinta on akun reunaan merkittyjen viitteiden 'MIN' ja 'MAX' välissä.

Jos näin ei ole:

- Ota akku pois.
- Irrota kennojen korkit.

### HUOMIO



AKKUNESTEEN LISÄYKSEEN TULEE KÄYTTÄÄ AINOASTAN TISLATTUA VETTÄ. ÄLÄ YLITÄ «MAX»-MERKKIÄ, KOSKA TASO NOUSEE LATAUKSEN AIKANA.

## Verification du niveau de l'électrolyte (04\_16)

Pour le contrôle du niveau d'électrolyte :

- Soulever le réservoir de carburant.
- Maintenir le véhicule en position verticale avec les deux roues placées au sol.
- Contrôler que le niveau du liquide de frein soit compris entre les deux encoches 'MIN' et 'MAX', estampillées sur le côté de la batterie.

Autrement :

- Déposer la batterie.
- Extraire les bouchons des éléments.

### ATTENTION



POUR LE REMPLISSAGE DU LIQUIDE ÉLECTROLYTE, UTILISER EXCLUSIVEMENT DE L'EAU DISTILLÉE. NE PAS DÉPASSER LE REPÈRE «MAX», DANS LA MESURE OÙ LE NIVEAU AUGMENTE DURANT LA RECHARGE.

- Lisää tislattua vettä kunnes nesteen pinta nousee halutulle tasolle.

- Rétablir le niveau de liquide en ajoutant de l'eau distillée.

## Akun lataus

- Ota akku pois.
- Irrota kennojen korkit.
- Tarkasta akkunesteen määrä.
- Kytke akku laturiin.
- Akun lataukseen suositellaan käytettäväksi 1/10 ampeerimäärää akun kokonaiskapasiteetista.
- Latauksen lopuksi tarkasta akkunesteen määrä uudelleen ja tarpeen vaatiessa lisää tislattua vettä.
- Aseta korkit uudelleen kennoihin.

### HUOMIO

**ASENNA AKKU TAKAISIN VIIMEISTÄÄN 5-10 MINUUTTIA LATURIN IRROTTAMISEN JÄLKEEN, KOSKA AKKU JATKAA KAASUN TUOTANTOA HETKEN AIKAA.**

## Charge de la batterie

- Déposer la batterie.
- Extraire les bouchons des éléments.
- Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie.
- Brancher la batterie à un chargeur de batterie.
- Il est conseillé de la recharger en utilisant un ampérage de 1/10 de la capacité de la batterie.
- Une fois la batterie rechargée, contrôler de nouveau le niveau d'électrolyte et éventuellement remplir avec de l'eau distillée.
- Replacer les bouchons des éléments.

### ATTENTION

**REMONTER LA BATTERIE UNIQUEMENT 5-10 MINUTES APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ L'APPAREIL DE RECHARGE, CAR LA BATTERIE CONTINUE À PRODUIRE DU GAZ PENDANT UNE BRÈVE PÉRIODE.**

## Pitkä seisonta-aika

## Longue inactivité



**MIKÄLI AJONEUVOA EI KÄYTETÄ YLI KAHTEENKYMMENTÄ PÄIVÄÄN, KYTKE IRTI 20 A:N SULAKE, JOTTA VÄLTÄÄ VÄLTÄÄ MONITOIMITETOKONEEN VIRRANKULUTUKSEN AIHEUTTAMALTA AKUN KULUMISELTA.**

**20 A:N SULAKKEEN IRTIKYTKEMINEN NOLLAA TOIMINNON: DIGITAALINEN KELLO.**

Jos ajoneuvoa ei käytetä yli kahteen viikkoon, akku tulee ladata sen sulfatoitumisen estämiseksi:

- Irrota akku ja aseta se viileään ja kuivaan paikkaan.

Talvisin tai jos ajoneuvoa ei muutoin käytetä tarkasta akun varaustila säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa), jotta varaustila ei heikkene.

- Lataa se täyteen käyttäen normaalia laturia.

Jos akku jää kiinni ajoneuvoon, irrota akkukengät navoista.



**AU CAS OÙ LE VÉHICULE RESTERAIT INACTIF PENDANT PLUS DE 20 JOURS, DÉBRANCHER LE FUSIBLE DE 20 A POUR ÉVITER QUE LA BATTERIE NE SE DÉGRADE AVEC LA CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTION.**

**LA DÉPOSE DU FUSIBLE DE 20 A ENTRAÎNE LA REMISE À ZÉRO DE LA FONCTION : HORLOGE NUMÉRIQUE.**


Au cas où le véhicule resterait inactif pendant plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

- Retirer la batterie, et la poser dans un endroit frais et sec.


Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

- La recharger complètement en utilisant une recharge normale.


Si la batterie reste sur le véhicule, débrancher les câbles des bornes.

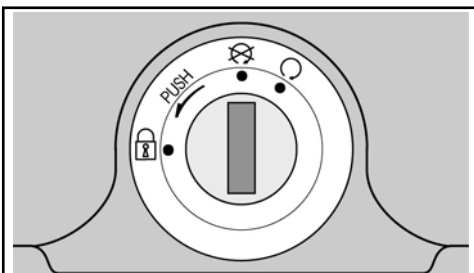

04\_17

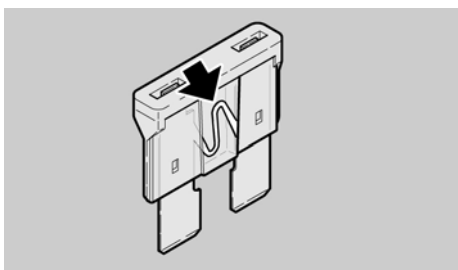

04\_18

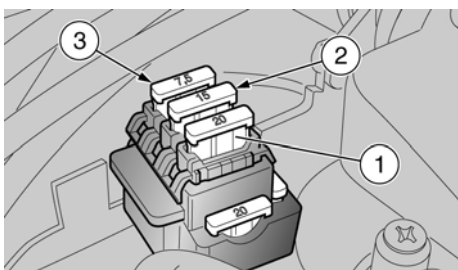

04\_19

## Varokkeet (04\_17, 04\_18, 04\_19)

### HUOMIO

ÄLÄ KORJAA VIOITTUNEITA SULAKKEITA.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SULAKKEITA, JOITA EI OLE TEKNISESTI MÄÄRITELTY.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ VOI VAURIOITUA TAI SE VOI JOPA SYTTYÄ PALAMAAN OIKOSULUN TAKIA.

### HUOMIO

JOS SULAKE VAURIOITUU USEIN, VOI TAPAHTUA OIKOSULKU TAI YLIKUORMITUS. OTA TÄSSÄ TAPAUKSESSA YHTEYTTÄ valtuutettuun Aprilia-huoltoliikkeeseen.

Jos jokin sähkölaite ei toimi oikein tai sen toiminta on puutteellista tai jos moottori ei käynnisty, sulakkeet on syytä tarkastaa.

Aseta virtalukko asentoon 'key off' oikosulun välttämiseksi.

Nosta polttoainesäiliötä.

## Les fusibles (04\_17, 04\_18, 04\_19)

### ATTENTION

NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES DÉFECTUEUX.

NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS.

CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME PROVOQUER UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

### ATTENTION

QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉQUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL Y AIT UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Aprilia.

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Positionner l'interrupteur d'allumage sur 'key off' afin d'éviter un court-circuit accidentel.

Soulever le réservoir de carburant.

- Ota ulos yksi sulake kerrallaan ja

- Extraire un fusible à la fois et

- tarkasta onko lanka katkennut.
- Ennen sulakkeen vaihtoa uuteen yritä mahdollisuuksien mukaan saada selville syy, joka on aiheuttanut häiriön.
  - Jos sulake on vahingoittunut, vaihda se ampeeriarvoltaan samanlaiseen sulakkeeseen.

contrôler si le filament est interrompu.

- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause du problème.
- Remplacer le fusible, s'il est endommagé, par un autre de même ampérage.

#### HUOMAUTUS

**JOS KÄYTÄT YHDEN VARASULAKKEISTA, MUISTA LAITTAASIN PAIKALLE UUSI SAMANLAINEN SULAKE.**

#### N.B.

**SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTILISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN IDENTIQUE À L'ENDROIT APPROPRIÉ.**

#### 1) 20 A:n sulake

Akusta virtalukkoon, jännitteensäätimeen, kelloon.

#### 2) 15 A:n sulake

Virtalukosta kaikkiin valoihin ja äänimerkkiin, FP (FULL POWER)-venttiileihin, RAVE FP:n (FULL POWER) moottoriin.

#### 3) 7,5 A:n sulake

Virtalukosta käynnistykseen sytytykseen, käynnistuksen turvakatkaisimeen.

#### 1) Fusible de 20 A

De la batterie à l'interrupteur d'allumage, au régulateur de tension, à l'horloge.


#### 2) Fusible de 15 A

De l'interrupteur d'allumage à toutes les charges des feux et du klaxon, aux solénoïdes FP (FULL POWER), au démarreur RAVE FP (FULL POWER).


#### 3) Fusible de 7,5 A

De l'interrupteur d'allumage à l'allumage, à la sécurité du démarrage.




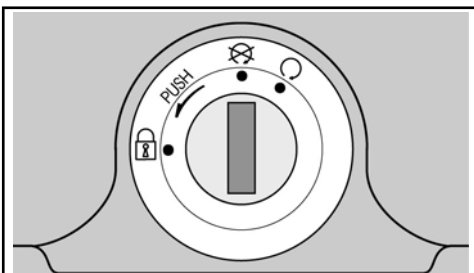

04\_20

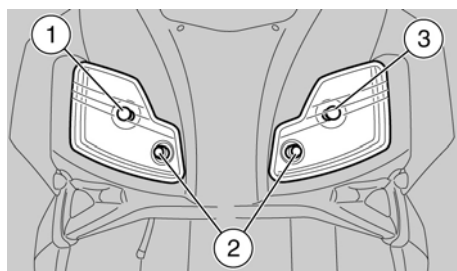

04\_21

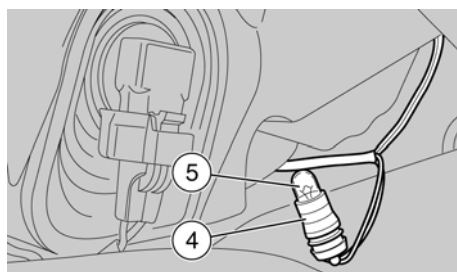

04\_22

## Lamput (04\_20, 04\_21, 04\_22, 04\_23)

### HUOMIO

ENNEN LAMPUN VAIHTAMISTA KIERRÄ VIRTALUKKO ASEENTON "OFF". VAIHDA LAMPPU KÄYTTÄMÄLLÄ APUNA PUHTAITA KÄSINEITÄ TAI PUHDASTA JA KUIVAA LIINAA. ÄLÄ JÄTÄLAMPPUUN SORMENJÄLKIÄ, KOSKA NE SAATTAVAT AIHEUTTAA RIKKOUTUMISEEN JOHTAVAA YLIKUUMENEMISTA. JOS KÄSITTELET LAMPPUA PALJAIN KÄSIN, PYYHI MAHDOLLISET SORMENJÄLJET SPRIILLÄ POIS, JOTTA LAMPPU EI VAURIOITUISI.ÄLÄ KÄSITTELE SÄHKÖJOHTOJA KOVAKOURAISESTI.

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.

### HUOMAUTUS

ENNEN LAMPUN VAIHTAMISTA TARKASTASULAKKEET

Etuvaloyksikköön on sijoitettu seuraavat:

- Yksi lähivalon lamppu (1) (oikea puoli).
- Kaksi seisontavalon lamppua (2)

## Ampoules (04\_20, 04\_21, 04\_22, 04\_23)

### ATTENTION

AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, TOURNER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR "KEY OFF". REMPLACER L'AMPOULE EN ENFILANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC. NE PAS LAISSER DES EMPREINTES SUR L'AMPOULE, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER SA SURCHAUFFE ET SA CONSÉCUTIVE RUPTURE. SI L'AMPOULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVENTUELLES EMPREINTES, POUR ÉVITER QU'ELLE NE SE DÉTÉRIORE. NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.


- Positionner le véhicule sur la béquille.

### N.B.

AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES.

Dans le feu avant, se trouvent :

- Une ampoule du feu de croisement (1) (côté droit).
- Deux ampoules du feu de position

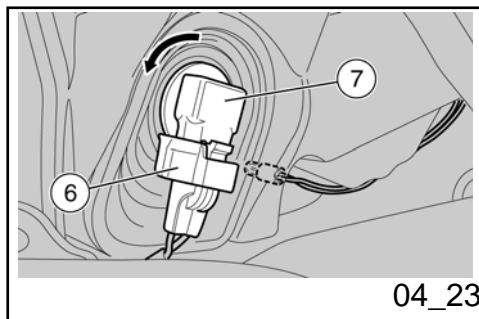

04\_23

- (oikea ja vasen puoli).
- Yksi kaukovalon lamppu (3) (vasen puoli).

Vaihto:  
SEISONTAVALON LAMPPU

#### HUOMIO

**LAMPUN PIDIKETTÄ IRROTTAESSASI ÄLÄ VEDÄ SÄHKÖJOHTOJA.**

- Tartu lampunkannattimeen (4) tuulisuojan takapuolelta oikealta tai vasemmalta puolelta vaihdettavan lampun mukaisesti ja vedä se pois paikaltaan.
- Vedä seisontavalon lamppu (5) pois ja vaihda sen tilalle toinen samanlainen.

#### KAUKOVALON/LÄHIVALON LAMPPU

- Irrota sähköliitin (6) tuulisuojan takapuolelta oikealta tai vasemmalta puolelta vaihdettavan lampun mukaisesti
- Kierrä kiinnitysrengasta vastapäivään ja ota lampun runko-osa (7) ulos..
- Vaihda uuteen samanlaiseen.

- (2) (côtés droit et gauche).
- Une ampoule du feu de route (3) (côté gauche).

Pour le remplacement d'une :  
AMPOULE DU FEU DE POSITION

#### ATTENTION

**NE PAS TIRER DES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUILLE.**

- En intervenant du côté arrière droit ou gauche de la bulle, selon l'ampoule à remplacer, saisir la douille (4) et la tirer pour l'extraire de son logement.
- Extraire l'ampoule de position (5) et la remplacer par une autre du même type.


#### AMPOULE DU FEU DE ROUTE / FEU DE CROISEMENT

- Intervenir du côté arrière droit ou gauche de la bulle, selon l'ampoule à remplacer et débrancher le connecteur électrique (6).
- Tourner la bague d'arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et extraire le corps de

- Asenna lampun runko-osa sille tarkoitettuun istukkaan ja kierrä sitä myötäpäivään kunnes se lukkiutuu paikalleen.
- Aseta sähköliitin (6) paikalleen oikein.

l'ampoule (7).

- Le remplacer par un nouveau corps identique.
- Remonter le corps de l'ampoule dans le logement correspondant et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le bloquer.
- Insérer correctement le connecteur (6).

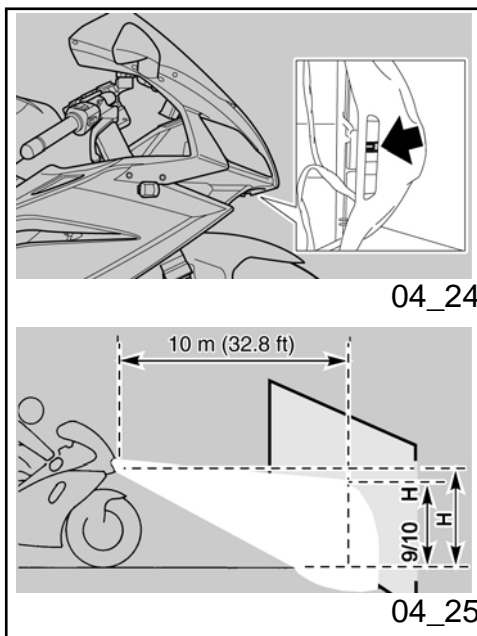

### Valojen säätö (04\_24, 04\_25)

Valokiilan suuntaus tulee tarkastaa erityisillä toimenpiteillä ajoneuvon käyttömaassa voimassa olevien lakien mukaisesti.

Etuvalon nopeaa suuntausta varten aja ajoneuvo kymmenen metrin (32.80 ft) päähän pystysuorasta seinästä ja varmista, että maanpinta on tasainen.

Sytytä lähivalo, istuudu ajoneuvon päälle ja tarkasta, että seinään suuntautuva valokiila on hieman vaakasuoran linjan alapuolella (noin 9/10 kokonaiskorkeudesta).

Valon suuntauksen säätö:

- Kierrä asianmukaista pulttia 8 mm:n haarukka-avaimella tuulisuojan alapuolelta keskiosasta.

KIERTÄMÄLLÄ MYÖTÄPÄIVÄÄN valokiila nousee.

### Reglage du projecteur (04\_24, 04\_25)

En fonction de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé, des procédures spécifiques doivent être adoptées pour la vérification de l'orientation du faisceau lumineux.

Pour vérifier rapidement l'orientation correcte du faisceau lumineux avant, placer le véhicule à dix mètres (32.80 ft) de distance d'un mur vertical, en s'assurant que le terrain soit plat.

Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur se trouve légèrement au-dessous de l'axe horizontal du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).


Pour effectuer le réglage du faisceau lumineux :

KIERTÄMÄLLÄ VASTAPÄIVÄÄN valokiila laskee.


- En intervenant du côté inférieur central de la bulle, agir sur le boulon respectif avec la clé à fourche de 8.

EN VISSANT (sens des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'élève.

EN DÉVISSANT (sens inverse des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'abaisse.

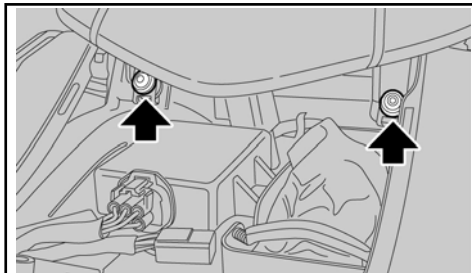

04\_26

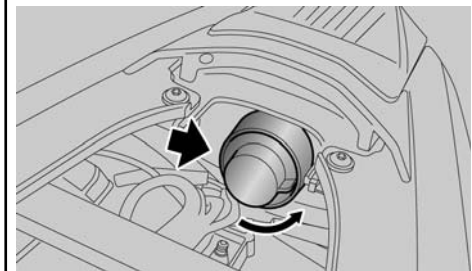

04\_27

## Takavaloryhmä (04\_26, 04\_27, 04\_28)

### HUOMAUTUS

ENNEN LAMPUN VAIHTAMISTA TARKASTA SULAKKEET JA VALOKATKAISIMIEN KUNTO.

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Irrota kuljettajan satula.
- Ota pois väliseinä, josta päästään työkalulokeroon.
- Kierrä auki ja ota pois kaksi ruuvia.
- Irrota matkustajan satulan vetäen sitä matkustajan hihnan alta.



UUDELLEEN ASENNETTAESSA ASETA


## Groupe optique arrière (04\_26, 04\_27, 04\_28)

### N.B.

AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES ET L'EFFICACITÉ DES INTERRUPTEURS DES FEUX STOP.

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Déposer la selle du conducteur.
- Déposer la paroi qui permet d'accéder à la trousse à outils.
- Dévisser et enlever les deux vis.
- Déposer la selle passager en la sortant par-dessous la sangle de maintien passager.



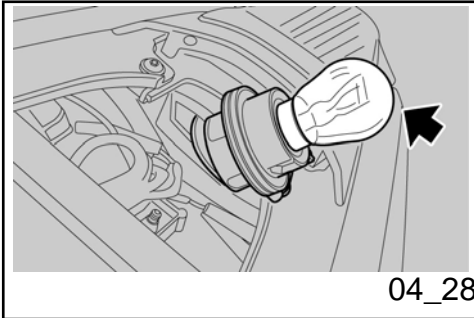

**MATKUSTAJAN SATULAN KIELEKKEET  
NIILLE KUULUVIIN KOLOIHIN.**

- Kierrä lampunkannatinta vastapäivään ja vedä se ulos paikaltaan.
- Paina lamppua hieman ja kierrä sitä vastapäivään.
- Ota lamppu pois paikaltaan.



**ASETA LAMPPU PIDIKKEESEEN SITEN,  
ETTÄ LAMPUN KAKSI NOKKAA OSUVAT  
NIILLE TARKOITETTUIHIN URIIN  
LAMPUN PIDIKKEESSÄ.**

- Asenna paikalle toinen samanlainen lamppu.
- Asenna lampunkannatin sille kuuluvaan paikkaan ja kierrä sitä myötäpäivään kunnes se lukittuu paikalleen.


**AU REMONTAGE, INSÉRER LES  
LANGUETTES DE LA SELLE PASSAGER  
DANS SES LOGEMENTS.**

- Tourner la douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'extraire de son logement.
- Presser modérément l'ampoule et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule de son logement.



**INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE  
EN FAISANT COÏNCIDER LES DEUX  
BROCHES DE L'AMPOULE AVEC LES  
GUIDES CORRESPONDANTS DE LA  
DOUILLE.**

- Installer correctement une ampoule du même type.
- Remonter la douille dans son logement et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la bloquer.

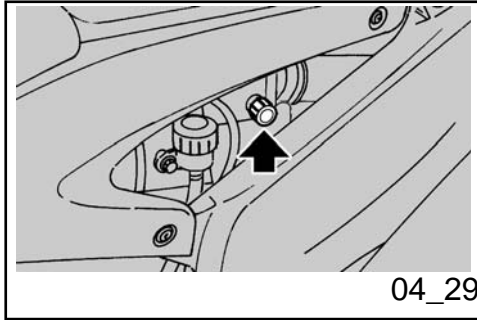

## Tyhjäkäynnin säätö (04\_29)

Säädä tyhjäkäynti aina kun se on epäsäännöllistä. Toimenpide suoritetaan seuraavalla tavalla:

- Aja muutamia kilometrejä kunnes moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan.
- Aseta vaihdevipu vapaalle (vihreä merkkivalo syttyy).
- Tarkasta kierroslukumittarista moottorin tyhjäkäynnin kierrosluku.

Moottorin tyhjäkäynnin kierrosluvun tulee olla noin  $1250 \pm 100$  kierr/min (rpm).

Tarvittaessa:

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Säädä pyörösäätimestä.

MYÖTÄPÄIVÄÄN KIERRETTÄESSÄ kierrosluku nousee.

VASTAPÄIVÄÄN KIERRETTÄESSÄ, kierrosluku laskee.

- Tarkasta kaasuttamalla ja hidastamalla muutaman kerran, että tyhjäkäynti toimii oikein ja pysyy tasaisena.

## Réglage du ralenti (04\_29)

Effectuer le réglage du ralenti à chaque fois qu'il s'avère irrégulier. Pour effectuer cette opération :

- Parcourir quelques kilomètres jusqu'à atteindre la température de fonctionnement normale.
- Positionner le levier de vitesses au point mort (voyant vert allumé).
- Contrôler sur le compte-tours le ralenti du moteur.

Le ralenti du moteur doit être d'environ  $1250 \pm 100$  tr/min (rpm).


Si nécessaire :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Agir sur la molette.


EN LA TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, le nombre de tours augmente.

EN LA TOURNANT DANS LE SENS INVERSE, le nombre de tours diminue.


- En agissant sur la poignée d'accélérateur, accélérer et décélérer quelques fois pour contrôler le bon fonctionnement et la régularité du ralenti.

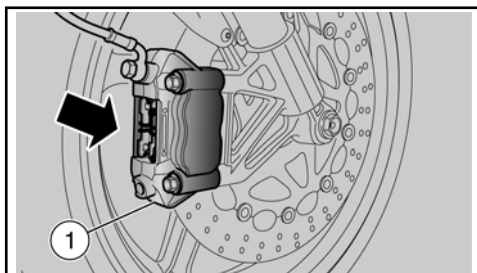

04\_30

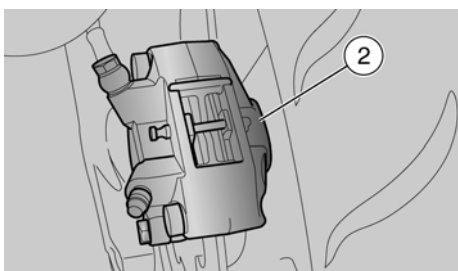

04\_31

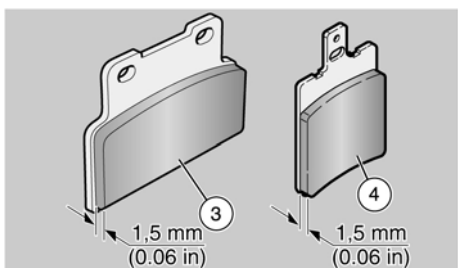

04\_32

## Etu- ja takalevyjarru (04\_30, 04\_31, 04\_32)

### HUOMAUTUS

SEURAAVAT TIEDOT VIITTAAVAT YKSITTÄISEEN JARRUJÄRJESTELMÄÄN, MUTTA NE KOSKEVAT MOLEMPIA.

Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus riippuu niiden käytöstä, ajotyylstä ja ajopinnasta.

### HUOMIO



**TARKASTA JARRUPALOJEN KULUNEISUUS VARSINKIN ENNEN JOKAISTA MATKAA.**

Jarrupalojen kuluneisuuden nopea tarkastus:

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Tarkasta jarrusatulan ja jarrupalojen väli silmämääräisesti:

- takaa ja ylhäältä etujarrusatulan suhteen (1);

- ylhäältä takajarrusatulan suhteen (2).

## Frein a disque avant et arriere (04\_30, 04\_31, 04\_32)

### N.B.

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNE UN SEUL SYSTÈME DE FREINAGE, MAIS RESTENT VALIDES POUR LES DEUX.

L'usure des plaquettes du frein à disque dépend de leur utilisation et du type de conduite et de route.

### ATTENTION



**CONTRÔLER L'USURE DES PLAQUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE.**

Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquettes, en opérant :

- de haut et par l'arrière, pour l'étrier du frein avant (1) ;

**HUOMAUTUS**

KUN KULUNEISUUS YLITTÄÄ  
KITKAPINNAN RAJA-ARVON,  
JARRUPALAN METALLINEN  
TAUSTALEVY KOSKEE LEVYYN, MIKÄ  
AIHEUTTAA KOVAN METALLISEN  
ÄÄNEN JA JARRUSATULAN  
KIPINÖIMISEN; JARRUTUSTEHO JA  
TURVALLISUUS HEIKKENEVÄT, JA LEVY  
VAURIOITUU.

- Jos kitkamateriaalin paksuus (vain yhdenkin jarrupalan) on vähentynyt noin 1,5 mm:iin (0.60 in), vaihda molemmat jarrupalat.  
Etujarrupala (3).  
- Takajarrupala (4).

**HUOMIO**

KÄÄNNY aprilian valtuutetun  
huoltoliikkeen PUOLEEN OSIEN  
VAIHTAMISEKSI

- du haut, pour l'étrier du frein avant (2) ;

**N.B.**

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU  
MATÉRIEL DE FROTTEMENT  
PROVOQUERAIT LE CONTACT DU  
SUPPORT MÉTALLIQUE DE LA  
PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI  
PRODUIRAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET  
DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER  
L'EFFICACITÉ DU FREINAGE, LA  
SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE  
SERAIENT AINSI COMPROMIS.

- Si l'épaisseur du matériel de frottement (même d'une seule plaquette) est réduite à une valeur d'environ 1,5 mm (0.60 in), remplacer les deux plaquettes.  
- Plaquette avant (3).  
- Plaquette arrière (4).
- -

**ATTENTION**

POUR LE REMPLACEMENT,  
S'ADRESSER À UN Concessionnaire  
Officiel Aprilia.

**Etu- ja takalevyjarru (04\_30,  
04\_31, 04\_32)**

**Frein a disque avant et  
arriere (04\_30, 04\_31,**





**JARRUT OVAT OLEELLISIN OSA AJONEUVON TURVALLISUUTTA. SIKSI NIIDEN TULEE AINA TOIMIA TEHOKKAASTI; TARKASTA JARRUT AINA ENNEN MATKAA.**

**04\_32)**



**LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALEMENT LA SÉCURITÉ, ILS DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ ; LES CONTRÔLER AVANT CHAQUE VOYAGE.**

Tämän ajoneuvon etu- ja takajarrut ovat hydrauliset levyjarrut.

Jarrupalojen kitkapintojen kuluessa jarrunesteen taso säiliössä laskee itsekseen kompensoidessaan kulumista.

Etujarrun nestesäiliö on sijoitettu ohjaustangon oikeaan puolikkaaseen, etujarrukahvan liitännän läheisyyteen.

Takajarrun nestesäiliö on sijoitettu yläkatteen alapuolelle ajoneuvon oikealle puolelle.

Tarkasta jarrunesteen määrä säiliöissä säännöllisesti.


Ce véhicule est équipé de freins hydrauliques à disque, avant et arrière.

Avec l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide diminue pour en compenser automatiquement l'usure.

Le réservoir de liquide de frein avant est situé sur le demi-guidon droit, à proximité de la fixation du levier du frein avant.

Le réservoir de liquide du frein arrière se trouve sous le carénage supérieur, du côté droit du véhicule.

Contrôler périodiquement le niveau du liquide de frein dans les réservoirs.

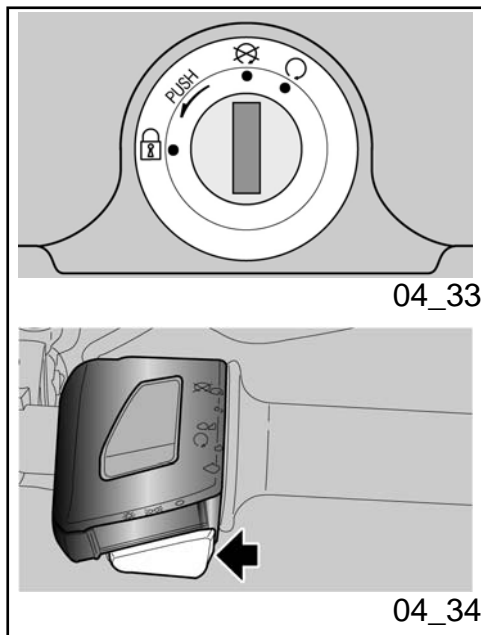

## Ajoneuvon seisona-aika (04\_33, 04\_34)



MIKÄLI AJONEUVOA EI KÄYTETÄ YLI KAHTEEKYMMENEN PÄIVÄÄN, KYTKE IRTI 20 A:N SULAKE, JOTTA VÄLTYYTTÄISIIN MONITOIMITIETOKONEEN VIRRANKULUTUKSEN AIHEUTTAMALTA AKUN KULUMISELTA.

20 A:N SULAKKEEN IRTIKYTKEMINEN NOLLAA TOIMINNON: KELLO JA YLIKIERROSTEN ASETUS.

Seisona-aikojen vähentämiseksi täytyy tehdä joitakin varotoimenpiteitä.

Tämän lisäksi ajoneuvo on korjattava ja tarkastettava jo ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön, muutoin se voi jäädä suorittamatta.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Poista sytytystulppa ja kaada sylinteriin teelusikallinen (5 - 10 ml / 0.30 - 0.61 cu in) kaksitahtimoottoreille sopivaa öljyä.

Aseta virtalukko asentoon 'key on' ja paina

## Inactivite du vehicule (04\_33, 04\_34)



AU CAS OÙ LE VÉHICULE RESTERAIT INACTIF PENDANT PLUS DE 20 JOURS, DÉBRANCHER LE FUSIBLE DE 20 A POUR ÉVITER QUE LA BATTERIE NE SE DÉGRADE AVEC LA CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTION.

LA DÉPOSE DU FUSIBLE DE 20A PROVOQUE LA REMISE À ZÉRO DES FONCTIONS : HORLOGE ET RÉGLAGE DU SURRÉGIME.

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlants de l'inactivité du véhicule.

En outre, il est nécessaire de réaliser les réparations et un contrôle général avant le remisage, afin d'éviter d'oublier de les faire après.

Procéder de la manière suivante :

- Déposer la bougie et verser dans le cylindre une petite cuillerée (5 - 10 cm³ / 0.30 - 0.61 cu in) d'huile pour moteurs à deux temps.


Positionner l'interrupteur d'allumage sur 'key

moottorin käynnistuspainiketta muutaman sekunnin ajan, jotta öljy jakaantuu tasaisesti sylinterin pinnoille.

- Asenna sytytystulppa uudelleen paikalleen.
- Irrota akku.
- Pese ja kuivaa ajoneuvo.
- Levitä vahaa maalatuille pinnoille.
- Täytä renkaat.
- Aseta skootteri niin, että molemmat renkaat ovat irti maasta. Käytä tähän tarkoitukseen erityistä tukea.
- Aseta ajoneuvo lämmitettyyn tilaan, jossa lämpötilaerot ovat mahdollisimman pienet, suojaan kosteudelta ja auringonpaisteelta.
- Peitä ajoneuvo, mutta vältä muovin tai vesitiiviiden materiaalien käyttöä.

on' et appuyer quelques secondes sur le bouton de démarrage du moteur pour distribuer l'huile uniformément sur les surfaces du cylindre.

- Remonter la bougie
- Retirer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.
- Positionner le véhicule de façon à ce que les deux pneus soient soulevés de terre, en utilisant un soutien approprié.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Couvrir le véhicule en évitant d'utiliser des matières plastiques ou imperméables.

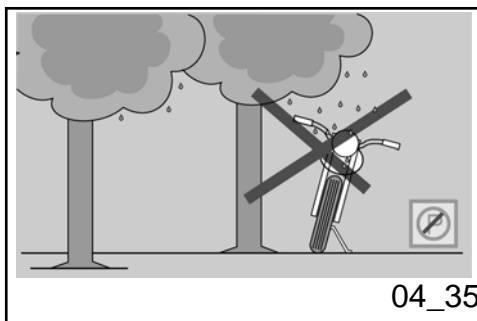

04\_35

### Ajoneuvon puhdistus (04\_35, 04\_36)


Puhdista ajoneuvo usein, mikäli sitä käytetään alueilla tai tiloissa, joissa on:

- ilmansaasteita (kaupungit ja teollisuusalueet).
- Suolainen tai kostea ilmasto (meren läheisyydessä, kuumassa tai kosteassa ilmastossa).

### Nettoyage du véhicule (04\_35, 04\_36)

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).

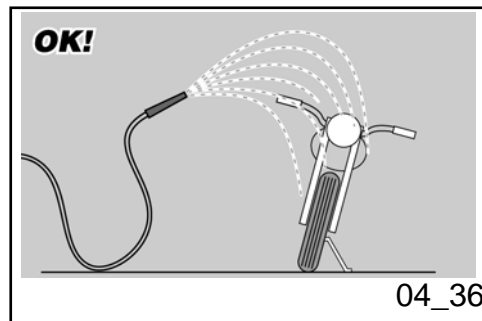

- Erityisiä ympäristöön/vuodenaikaan liittyviä tiloja (suolan käyttö, kemikaalisia aineita jäänestoon talvisin).
- Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että ajoneuvon ulkopinnalle ei jää jäänteitä saastuttavista teollisuuspölyistä, tervatahroja, kuolleita hyönteisiä, lintujen jätöksiä, jne.
- Vältä puiden alle pysäköimistä. Joinakin vuodenaikoina puista putoaa epäpuhtauksia, pihkaa, puun antimia tai lehtiä, joissa on kemiallisia, maalille haitallisia aineosia.
- Conditions environnementales/saisonnnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Eviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

#### HUOMIO



**ENNEN AJONEUVON PESEMISTÄ TUKI MOOTTORIN ILMANOTTOAUKOT SEKÄ PAKOPUTKEN POISTOAUKKO.**

#### HUOMIO



**AJONEUVON PESUN JÄLKEEN JARRUTUSTEHO VOI OLLA HEIKENTYNYT VÄLIAIKAISESTI JARRUJÄRJESTELMÄN KITKAPINTOIHIN**

#### ATTENTION



**AVANT D'EFFECTUER LE LAVAGE DU VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'ASPIRATION DU MOTEUR ET LES SORTIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.**

#### ATTENTION



**PÄÄSSEEN VEDEN VUOKSI. ONNETTOMUUKSIEN VÄLTÄMISEKSI JARRUTUSMATKOJA ON TÄLLÖIN PIDENNETTÄVÄ. KÄYTÄ JARRUJA TOISTUVASTI, JOTTA NIIDEN NORMAALI KÄYTTÖTILA PALAUTUU. TEE ESITARKASTUKSET.**

**APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUE DISTANCE DE FREINAGE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.**

4 Huolto / 4 L'entretien

Poista maalipinnoille kertynyt lika ja loka käyttämällä matalapaineista vesisuihkua; kastele likaiset osat hyvin, poista lika ja loka pehmeällä, katteisiin tarkoitettulla pesusienellä. Kastele sieni runsaassa saippuavedessä (2...4 % shampooa veteen sekoitettuna). Huuhtelee huolellisesti runsaalla vedellä ja kuivaa säämiskällä. Käytä rasvanpoistavaa pesuainetta, siveltimiä ja riepuja moottorin ulkoisten pintojen puhdistamiseen. Anodisoidusta alumiinista valmistetut tai maalatut osat kuten haarukka, vanteet, runko, jalkatapit jne. tulee pestä neutraalilla saippualla ja vedellä. Liian voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa näiden komponenttien pintakäsittelyä. Liian voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa näiden komponenttien pintakäsittelyä.

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée d'eau et de shampooing (2 ÷ 4% de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinces et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces



PUHDISTA VALOT NEUTRAALIIN PESUAINEESEEN JA VETEEN KASTETULLA SIENELLÄ, HANKAA KEVYESTI PESTÄVÄÄ PINTAA JA HUUHTELE TOISTUVASTI RUNSAALLA VEDELLÄ. MUISTA, ETTÄ KIILOTUS SILIKONIVAHALLA TULEE TEHDÄ VASTA AJONEUVON HUOLELLISEN PESUN JÄLKEEN. ÄLÄ KIILOTA HANKAIVILLA TAHNOILLA MATTAPINTAISIA MAALIPINTOJA. ÄLÄ PESE AJONEUVOA AURINGONPAISTEESSA, VARSINKAAN KESÄISIN, MOOTTORIPYÖRÄN OSIEN OLLESSA VIELÄ KUUMIA, SILLÄ ENNEN HUUHTELUA KUIVUVA SHAMPOO VOI VAURIOITTA MAALIPINTAA.

#### HUOMIO



ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISTEN KOMPONENTTIEN PUHDISTUKSEEN VETTÄ (TAI MUITA NESTEITÄ), JONKA LÄMPÖTILA ON YLI 40°C (104°F). ÄLÄ SUUNTAA KORKEAPAINESTA VESI- TAI ILMASUIHKUA TAI HÖYRYÄ SEURAAVIIN OSIIN: PYÖRIEN NAVAT, OHJAUSTANGON OIKEALLA JA VASEMMALLA PUOLELLA OLEVAT HALLINTALAITTEET, LAAKERIT, JARRUJEN PUMPUT, MITTARIT JA

composants.



POUR LE NETTOYAGE DES FEUX, UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU, EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINÇANT FRÉQUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AU SILICONE DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NETTOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL, SPÉCIALEMENT EN ÉTÉ AVEC LA CARROSSERIE TOUJOURS CHAUDE, CAR LE SHAMPOOING, EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE, POURRAIT ENDOMMAGER LA PEINTURE.

#### ATTENTION



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LIQUIDES) À TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 40 °C (104 °F) POUR LE NETTOYAGE DES COMPOSANTS EN PLASTIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVANTES : MOYEURS DES ROUES, COMMANDES

OSOITTIMET, VAIMENTIMIEN  
SAUMAKOHDAT,  
VIRTAKYTKIN/OHJAUSLUKKO. ÄLÄ  
KÄYTÄ SATULAN KUMI- JA MUOVIOSIEN  
PUHDISTUKSEEN SPRIITÄ TAI  
LIUOTTIMIA; KÄYTÄ SENSIJAAN VETTÄ  
JA NEUTRAALIA SAIPPUA.

#### HUOMIO

ISTUIMEN PUHDISTUKSEEN EI TULE  
KÄYTTÄÄ LIUOTINAINETAI TAI  
POLTTOAINEEN JOHDANNAISIA  
(ASETONI, TRIKLOORIETEENI,  
TÄRPÄTTI, BENSÄ, LAIMENNUSAINET).  
PUHDISTUKSEEN VOI KÄYTTÄÄ  
PESUAINETAI, JOIDEN VAIKUTTAVIEN  
AINEIDEN PITOISUUDET OVAT  
ENINTÄÄN 5 % (NEUTRAALI SAIPPUA,  
RASVAA POISTAVAT PESUAINET TAI  
ALKOHOLI).

PUHDISTUKSEN JÄLKEEN ISTUIN ON  
KUIVATTAVA HUOLELLISESTI.

#### HUOMIO



ÄLÄ KÄYTÄ ISTUIMEEN SUOJAAVIA  
VAHOJA, JOTTA ISTUIMESTA EI TULE  
LIUKASTA.

SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET  
GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS,  
POMPES DE FREIN, INSTRUMENTS ET  
INDICATEURS, ÉCHAPPEMENT DU  
SILENCIEUX, INTERRUPTEUR  
D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DIRECTION.  
POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN  
CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE  
LA SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL  
NI DE DISSOLVANTS ; EMPLOYER AU  
CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON  
NEUTRE.

#### ATTENTION


POUR LE NETTOYAGE DE LA SELLE NE  
PAS UTILISER DE SOLVANTS NI DE  
DÉRIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE,  
TRICHLORÉTHYLÈNE, TÉRÉBENTHINE,  
ESSENCE, DILUANTS). ON PEUT  
UTILISER DES DÉTERGENTS  
CONTENANT DES TENSIOACTIFS EN  
FAIBLE QUANTITÉ, INFÉRIEURE À 5%  
(SAVON NEUTRE, DÉTERGENTS  
DÉGRAISSANTS OU ALCOOL).

SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SELLE À  
LA FIN DU NETTOYAGE.

#### ATTENTION



NE PAS APPLIQUER DE CIRES  
PROTECTRICES SUR LA SELLE POUR  
ÉVITER SON GLISSEMENT.

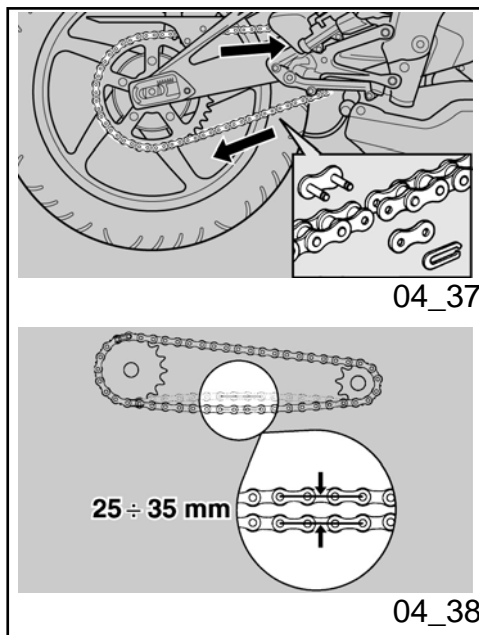

## Voimansiirtoketju (04\_37)

Ajoneuvon ketju on liitosnivelellä varustettua tyyppiä.

Mikäli ketju puretaan pois paikaltaan ja asetetaan taas takaisin, pidä huolta siitä, että liitosnivelen jousi on asennettu siten, että avoin puoli tulee etenemissuunnan vastaisesti (katso kuva).



KETJUN LIIALLINEN LÖYSTYMINEN SAATTAA AIHEUTTAA MELUA TAI KETJUN HAKKAAMISTA, MIKÄ PUOLESTAAN KULUTTAA KETJUN KIRISTIMIÄ JA OHJAIMIA.

TARKASTA SÄÄNNÖLLISESTI KETJUN LÖYSSYYS JA SÄÄDÄ SE TARPEEN VAATIESSA.

KUN KETJU ON VAIHDETTAVA, KÄÄNNY valtuutetun Aprilia-huoltopalvelun PUOLEEN, JOKA HUOLEHTII VAIHDOSTA NOPEASTI JA ASIANMUKAISELLA TAVALLA.

HUONOSTI	HOIDETTU	HUOLTO
SAATTAA	NOPEUTTAA	KETJUN
KULUMISTA	JA/TAI	VAHINGOITTA

## Chaîne de transmission (04\_37)

Le véhicule est équipé d'une chaîne avec maillon de jonction.

En cas de démontage et remontage de la chaîne, faire attention à ce que la pincette du maillon de jonction soit installée avec l'ouverture retournée en direction opposée au sens d'avancement (voir figure).




UN RELÂCHEMENT EXCESSIF DE LA CHAÎNE PEUT CAUSER DU BRUIT OU LE BATTEMENT DE LA CHAÎNE, CE QUI A POUR EFFET D'USER LE PATIN ET LA PLAQUE DU GUIDE-CHAÎNE.

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LE JEU, ET SI NÉCESSAIRE, PROCÉDER AU RÉGLAGE.


POUR LE REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE, S'ADRESSER EXCLUSIVEMENT À UN Concessionnaire Officiel Aprilia, QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

UN ENTRETIEN INCORRECTEMENT EFFECTUÉ PEUT CAUSER L'USURE DE




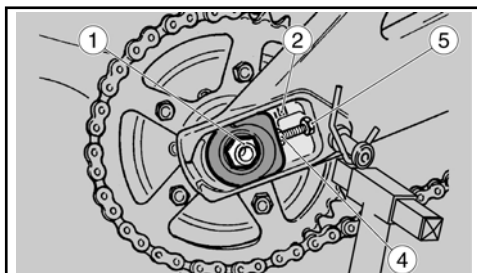

04\_39

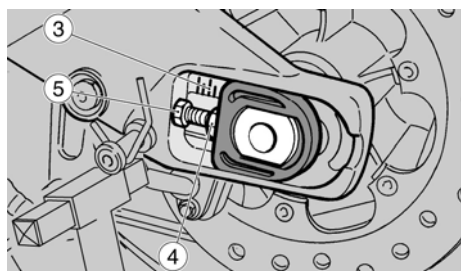

04\_40

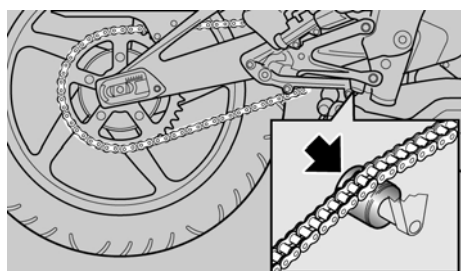

04\_41

**RATASTA KRUUNUHAMMASPYÖRÄÄ.**

**JA/TAI**

**LA CHAÎNE ET/OU ENDOMMAGER LE PIGNON ET/OU LA COURONNE.**

**SUORITA HUOLTOTOIMENPITEET USEAMMIN, JOS KÄYTÄT AJONEUVOA ÄÄRIOLOSUHTEISSA TAI PÖLYISILLÄ JA/TAI LOKAISILLA TEILLÄ.**

**EFFECTUER LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PLUS FRÉQUEMMENT SI ON UTILISE LE VÉHICULE DANS DES CONDITIONS EXIGEANTES OU SUR DES ROUTES POUSSIÉREUSES ET/OU BOUEUSES.**

## Välyksen tarkistus (04\_38)

Välyksen tarkistus:

- Sammuta moottori.
- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Vie vaihdevipu vapaalle.
- Tarkasta, että pystysuuntainen heilumisliike ketjun alapuoliskossa rattaan ja kruunupyörän välissä on noin 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in)
- Siirrä ajoneuvoa eteenpäin samalla tarkkaillen ketjun pystysuuntaista heilumisliikettä myös muissa kohdissa; välyksen tulee pysyä vakiona pyörän pyörimisen kaikissa

vaiheissa.

## HUOMIO

**MIKÄLI JOISSAKIN KOHDIN VÄLYS ON SUUREMPI KUIN TOISISSA, TARKOITTAASE, ETTÄ KETJUSSA ON LITISTYNEITÄ TAI KIINNILEIKKAUTUNEITA NIVELIÄ; MIKÄLI NÄIN ON, KÄÄNNY** valtuutetun

## Contrôle du jeu (04\_38)

Pour le contrôle du jeu :

- Arrêter le moteur.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Positionner le levier de vitesses au point mort.
- Contrôler que l'oscillation verticale, en un point intermédiaire entre le pignon et la couronne sur le maillon inférieur de la chaîne, soit comprise entre 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in) environ.
- Déplacer le véhicule en avant, de manière à contrôler l'oscillation verticale de la chaîne même sur d'autres positions ; le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.

## ATTENTION

**SI UN JEU SUPÉRIEUR SE PRÉSENTE DANS CERTAINES POSITIONS, CELA**

4 Huolto / 4 L'entretien

**Aprilia-huoltopalvelun PUOLEEN.**

**KIINNILEIKKAUTUMISRISKIN  
VÄLTÄMISEKSI VOITELE KETJU USEIN.**

**SIGNIFIE QU'IL Y A DES MAILLONS  
ÉCRASÉS OU GRIPPÉS. DANS CE CAS,  
S'ADRESSER À UN Concessionnaire  
Officiel Aprilia.**

**POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE  
GRIPPAGE, LUBRIFIER FRÉQUEMMENT  
LA CHAÎNE.**

Jos välyys on tasainen, mutta suurempi tai pienempi kuin 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in), suorita säätö.

Si le jeu est uniforme mais supérieur ou inférieur à 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in), procéder à son réglage.

## **Säätö (04\_39, 04\_40)**

### **HUOMIO**

**KETJUN SÄÄTÄMISTÄ VARTEN ON  
KÄYTTÖÖN VARATTAVA ERITYINEN  
TAKAOSAN TUKIPUKKI OPT.**

## **Réglage (04\_39, 04\_40)**

### **ATTENTION**

**POUR RÉGLER LA CHAÎNE, IL EST  
NÉCESSAIRE DE SE MUNIR  
PRÉALABLEMENT DE LA BÉQUILLE DE  
STAND ARRIÈRE EN OPTION  
RESPECTIVE.**

Mikäli tarkastuksen yhteydessä todetaan, että ketjun kireys on säädettävä:

- Aseta ajoneuvo sen takaosaa varten varatulle tukipukille OPT.
- Löysää mutteri (1) kokonaan.



**PYÖRÄN**

**TAPIN**

**ETUPUOLELTA**



Si après le contrôle il s'avère nécessaire de régler la tension de la chaîne :

- Positionner le véhicule sur la béquille de stand arrière en option respective.
- Desserrer complètement l'écrou (1).

**KIRISTIMIEN  
HAARUKKAPUTKIEN  
LÖYTYVÄT VIITEMERKIT  
TARKOITETTU  
PYÖRÄN KESKITTÄMISTÄ.**

**KOHDALTA  
PINNASTA**

**POUR LE CENTRAGE DE LA ROUE, ON A  
PRÉVU DES REPÈRES FIXES (2-3),  
LOCALISABLES À L'INTÉRIEUR DES  
LOGEMENTS DES TENDEURS, SUR LES  
BRAS DE LA FOURCHE ARRIÈRE,  
DEVANT LE PIVOT DE LA ROUE.**

- Löysennä kahta vastamutteria (4).
- Säädä ketjun vällys säätimistä (5) pitäen huolta siitä, että ajoneuvon kummankin puolen viitteet (2 - 3) vastaavat toisiaan.
- Kiristä kaksi vastamutteria (4).
- Kiristä mutteri (1).
- Pyörän mutterin kiristysmomentti (1):

**100 Nm (10 kgm).**

- Desserrer les deux contre-écrous (4).
- Agir sur les régulateurs (5) et régler le jeu de la chaîne en contrôlant, sur les deux côtés du véhicule, que les mêmes repères (2 - 3) correspondent.
- Serrer le deux contre-écrous (4).
- Serrer l'écrou (1).
- Couple de serrage de l'écrou de la roue (1) :

**100 Nm (10 kg).**

## **Ketjun, käyttöpyörän ja kruunuhammaspyörän kulumisen tarkistus (04\_41)**

Tarkasta lisäksi seuraavassa mainitut osat ja varmista että ketjussa, rattaassa ja kruunupyörässä ei ole:

- Vahingoittuneita rullia.
- Löystyneitä tappeja.
- Kuivuneita, ruostuneita, litistyneitä tai kiinnileikkautuneita niveliä.

## **Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne (04\_41)**

Contrôler en outre les pièces suivantes et s'assurer que la chaîne, le pignon et la couronne ne présentent pas :

- Des rouleaux endommagés.
- Des pivots desserrés.
- Des maillons secs, rouillés, écrasés ou grippés.

- Liiallista kulumista.
- Rataan tai kruunupyörän hampaat eivät ole liian kuluneita tai vaurioituneita.

**HUOMIO**

JOS KETJUN HOLKIT OVAT VAHINGOITTUNEET, TAPIT LÖYSTYNEET JA/TAI TIIVISTYSRENKAITA PUUTTUU TAI NE OVAT VAHINGOITTUNEET, TULEE KOKO KETJUJÄRJESTELMÄ VAIHTAA (RATAS JA KRUUNUPYÖRÄ SEKÄ KETJU).

**HUOMIO**

VOITELE KETJU USEIN, ETENKIN JOS HUOMAAT SIINÄ KUIVIA TAI RUOSTUNEITA ALUEITA. LITISTYNEET TAI KIINNILEIKKAUTUNEET NIVELET TULEE VOIDELLA JA KORJATA TOIMINTAKUNTOISIKSI. JOS SE EI OLE MAHDOLLISTA, KÄÄNNY valtuutetun Aprilia-huoltopalvelun PUOLEEN, JOKA HUOLEHTII VAIHDOSTA.

- Tarkasta ketjun kiristyspyörän kuluma .
- Tarkasta lopuksi myös haarukkaa suojaavan liukukappaleen kuluminen.

**Voitelu ja puhdistus**

- Une usure excessive.
- Des dents du pignon ou de la couronne excessivement usées ou endommagées.

**ATTENTION**

SI LES ROULEAUX DE LA CHAÎNE SONT ENDOMMAGÉS, SI LES PIVOTS SONT DESSERRÉS ET/OU SI LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, IL FAUT REMPLACER LA TOTALITÉ DU GROUPE CHAÎNE (PIGNON, COURONNE ET CHAÎNE).

**ATTENTION**

LUBRIFIER LA CHAÎNE FRÉQUEMMENT, SURTOUT SI ON RENCONTRE DES PIÈCES SÈCHES OU ROUILLÉES. LES MAILLONS SECS OU GRIPPÉS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS ET REMIS EN CONDITION DE TRAVAIL. SI CELA N'EST PAS POSSIBLE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Aprilia QUI PROCÉDERA AU REMPLACEMENT.

- Vérifier l'usure de la roulette du tendeur de chaîne.
- Vérifier enfin l'usure du patin de protection de la fourche arrière.

**Lubrification et nettoyage**



**NOUDATA ERITYISTÄ HUOLELLISUUTTA  
SILLOIN KUN SÄÄDÄT, VOITELET,  
PESET TAI VAIHDAT KETJUA.**

Voitele ketju aina kun se tuntuu tarpeelliselta.

Älä pese ketjua missään tapauksessa vesisuihkulla, höyryiskulla tai korkeapaineisilla vesiruiskuilla tai helposti syttyvillä liuottimilla.



**UTILISER LA PLUS GRANDE PRUDENCE  
POUR LE RÉGLAGE, LA LUBRIFICATION,  
LE LAVAGE ET LE REMPLACEMENT DE  
LA CHAÎNE.**

Lubrifier la chaîne chaque fois que c'est nécessaire.

Ne laver absolument pas la chaîne avec des jets d'eau, de vapeur ou d'eau à haute pression, ni avec des solvants à haut degré d'inflammabilité.



# RS 125

**aprilia**



**Luku 05**  
**Tekniset tiedot**  
**Chap. 05**  
**Donnees techniques**

**KOKO**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Maksimipituus	1955 mm (76.97 in)
Maksimileveys	720 mm (28.34 in)
Maksimikorkeus (tuulisuojasta)	1100 mm (43.30 in)
Istuimen korkeus	805 mm (31.69 in)
Akseliväli	1345 mm (52.95 in)
Maavara vähintään	163 mm (6.41 in)
Paino poltto- ja voiteluaineineen	137 kg (302.03 lb)

**DIMENSIONS**

Caractéristique	Description/valeur
Longueur maximum	1 955 mm (76.97 in)
Largeur maximum	720 mm (28.34 in)
Hauteur maximum (à la bulle)	1 100 mm (43.30 in)
Hauteur à la selle	805 mm (31.69 in)
Distance entre axes	1 345 mm (52.95 in)
Hauteur libre minimale au sol	163 mm (6.41 in)
Poids en ordre de marche	137 kg (302.03 lb)

**MOOTTORI**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Tyyppi	yksisylinterinen 2 T, lamelleilla varustettu imujärjestelmä. Erillinen voitelu automaattisella säätävällä sekoittimella (1.0 - 3.0 %).
Sylinterien lukumäärä	1
Kokonaissyylinteritilavuus	124,82 ml (7.616 cu in)
Sylinterin halkaisija/iskunpituus	54 - 54,5 mm (2.12 - 2.14 in)
Puristussuhde	12,5 +/- 0,5 :1

**MOTEUR**

Caractéristique	Description/valeur
Type	monocylindrique à 2 temps avec aspiration à lamelles. Lubrification séparée avec mélangeur automatique à titre variable (1.0 - 3.0 %).
Nombre de cylindres	1
Cylindrée totale	124,82 cm <sup>3</sup> (7.616 cu in)
Alésage/course	54 - 54,5 mm (2.12 - 2.14 in)
Taux de compression	12,5 +/- 0,5 :1



Käynnistys	sähköinen
Moottorin kierrosluku tyhjäkäynnillä	1250 ÷ 100 kierr./min (rpm)
Kytkin	monilevykytkin öljykylvyssä käsikahva ohjaustangon vasemmalla puolella.
Jäähdytys	nestejäähdytys

**TILAVUUS**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Polttoaine (varasäiliö mukaan lukien)	14 +/- 0,5 l (3.69 +/- 0.13 gal US)
Polttoaineen varasäiliö	3,5 l (0.92 gal US)
Vaihteöljy	600 ml (36.61 cu in)
Vaihteistoöljy (FULL POWER)	600 ml (36.61 cu in)
Jäähdytysneste	0,8 l (0.21 gal US) (50% vettä + 50% etyleeniglykolia sisältävää pakkanestettä)
2T-öljy (varasäiliö mukaan lukien)	1,7 l (0.45 gal US)
2T-öljyn varasäiliö	0,60 l (0.16 gal US)
Istuinpaikat	2
Etuhaarukan öljy	440 +/- 2 ml (26.85 +/- 0.122 cu in) (jokaista vartta kohden)

Démarrage	électrique
Nombre de tours moteur au ralenti	1 250 +/- 100 tr/min (rpm)
Embrayage	Multidisque en bain d'huile avec commande manuelle sur le côté gauche du guidon.
Refroidissement	par liquide

**CAPACITÉ**

Caractéristique	Description/valeur
Carburant (réserve comprise)	14 +/- 0,5 l (3.69 +/- 0.13 gal US)
Réserve de carburant	3,5 l (0.92 gal US)
Huile de la boîte de vitesses	600 cm³ (36.61 cu in)
Huile de la boîte de vitesses (FULL POWER)	600 cm³ (36.61 cu in)
Liquide de refroidissement	0,8 l (0.21 gal US) (50 % eau + 50 % antigel avec glycol éthylène)
Huile du mélangeur (réserve comprise)	1,7 l (0.45 gal US)
Réserve d'huile du mélangeur	0,60 l (0.16 gal US)
Places	2
Huile fourche avant	440 +/- 2 cm³ (26.85 +/- 0.122 cu in) (pour chaque tige)

Skootterin maksimikuormitus (kuljettaja + matkustaja + matkatavara)	180 kg (396.83 lb)
---	--------------------

### **VAIHTEISTO**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Tyyppi	mekaaninen 6 vaihdetta poljinohjauksella moottorin vasemmalla puolella

### **VÄLITYSSUHTEET**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Välityssuhde	primaari 19 / 63 = 1 : 3,316
Välityssuhde 1° vaihde	10 / 30 = 1 : 3,000 (sekundaari)
Välityssuhde 2° vaihde	14 / 29 = 1 : 2,071 (sekundaari)
Välityssuhde 3° vaihde	17 / 27 = 1 : 1,588 (sekundaari)
Välityssuhde 4° vaihde	19 / 25 = 1 : 1,316 (sekundaari)
Välityssuhde 5° vaihde	21 / 24 = 1 : 1,143 (sekundaari)
Välityssuhde 6° vaihde	22 / 23 = 1 : 1,045 (sekundaari)
Lopullinen suhde	17 / 40 = 1 : 2,353

Charge maximale (conducteur + passager + bagages)	180 kg (396.83 lb)
--	--------------------

### **BOÎTE DE VITESSES**

Caractéristique	Description/valeur
Type	mécanique à 6 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur

### **RAPPORTS DE TRANSMISSION**

Caractéristique	Description/valeur
Rapport de transmission	primaire 19 / 63 = 1 : 3,316
Rapport de transmission 1e vitesse	10 / 30 = 1 : 3,000 (secondaire)
Rapport de transmission 2e vitesse	14 / 29 = 1 : 2,071 (secondaire)
Rapport de transmission 3e vitesse	17 / 27 = 1 : 1,588 (secondaire)
Rapport de transmission 4e vitesse	19 / 25 = 1 : 1,316 (secondaire)
Rapport de transmission 5e vitesse	21 / 24 = 1 : 1,143 (secondaire)

Rapport de transmission 6e vitesse	22 / 23 = 1 : 1,045 (secondaire)
------------------------------------	----------------------------------

Rapport de transmission finale	17 / 40 = 1 : 2,353
--------------------------------	---------------------

**KAASUTIN**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Lukumäärä	1
Malli	dell'Orto PHBH 28

**CARBURATEUR**

Caractéristique	Description/valeur
Nombre	1
Modèle	dell'Orto PHBH 28

**POLTTOAINEEN SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Polttoaine	Lyijytön korkeaoktaaninen DIN 51 607-mukainen bensiini , jonka oktaanin vähimmäisluku on 95 (RON) ja 85 (MON).

**ALIMENTATION**

Caractéristique	Description/valeur
Carburant	Essence super sans plomb DIN 51 607, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et de 85 (N.O.M.M.)

**RUNKO**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Tyyppi	Delta box, liitettyjä osia, painettua peltilevyä
Ohjauskulma	25° 30'

**CADRE**

Caractéristique	Description/valeur
Type	à deux poutres avec éléments moulés et en tôle emboutie
Angle d'inclinaison de la direction	25° 30'

Etujättökulma	102 mm (4.016 in)
---------------	-------------------

Chasse	102 mm (4.016 in)
--------	-------------------

### **JOUSITUKSET**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Etu:	hydraulinen teleskooppihaarukka
Joustovara	120 mm (4.724 in)
Taka:	säädettävä hydraulinen monoiskunvaimennin
Joustovara	44,50 mm (1.752 in)

### **SUSPENSIONS**

Caractéristique	Description/valeur
Avant	fourche télescopique à fonctionnement hydraulique
Débattement	120 mm (4.724 in)
Arrière	monoamortisseur hydraulique réglable
Débattement	44,50 mm (1.752 in)

### **JARRUT**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Etu:	levy - halk. 320 mm (12.60 in) - hydraulivälitys
Taka:	levy - halk. 220 mm (8.661 in) - hydraulivälitys

### **FREINS**

Caractéristique	Description/valeur
Avant	à disque - diam. 320 mm (12.60 in) - avec transmission hydraulique
Arrière	à disque - diam 220 mm (8.661 in) - avec transmission hydraulique

**PYÖRIEN VANTEET**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Tyyppi	kevytmetalli
Etu:	3,00 x 17"
Taka:	4,00 x 17"

**JANTES DES ROUES**

Caractéristique	Description/valeur
Type	en alliage léger
Avant	3,00 x 17"
Arrière	4,00 x 17"

**RENKAAT**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Etu - Mitat	110/70 R 17" 54H; 110/70 ZR 17" 54W
Eturengas - ilmanpaine vain kuljettaja	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Eturengas - ilmanpaine kuljettaja ja matkustaja	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Taka - Mitat	150/60 R 17 66H; 150/60 ZR 17 66W
Taka - ilmanpaine vain kuljettaja	200 kPa (2,0 bar) (29.00 PSI)
Taka - ilmanpaine kuljettaja ja matkustaja	230 kPa (2.3) (33.35 PSI)

**PNEUS**

Caractéristique	Description/valeur
Avant - Mesure	110/70 R 17" 54 H ; 110/70 ZR 17" 54 W
Avant - pression de gonflage avec conducteur uniquement	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Avant - pression de gonflage avec conducteur et passager	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Arrière - Mesure	150/60 R 17 66 H ; 150/60 ZR 17 66 W
Arrière - pression de gonflage avec conducteur uniquement	200 kPa (2,0 bars) (29.00 PSI)
Arrière - pression de gonflage avec conducteur et passager	230 kPa (2.3) (33.35 PSI)

**KÄYNNISTYS**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Tyyppi	CDI
Sytytysennakko	12° +/- 2° a 2000 kierr./min (rpm)

**SYTYTYSTULPPA**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Standardi (FULL POWER)	NGK R BR10ES
Standardi	NGK BR8ES
Elektrodien etäisyys	0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

**SÄHKÖJÄRJESTELMÄ**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Akku	12 V - B9 - B
Sulakkeet	20- 15- 7,5 A
Generaattori	12 V - 180 W

**LAMPUT**

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
------------	---------------

**ALLUMAGE**

Caractéristique	Description/valeur
Type	CDI
Avance à l'allumage	12° +/- 2° à 2 000 tr/min (rpm)

**BOUGIE**

Caractéristique	Description/valeur
Standard (FULL POWER)	NGK R BR10ES
Standard	NGK BR8ES
Distance électrodes	0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

**INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

Caractéristique	Description/valeur
Batterie	12 V - B9 - B
Fusibles	20- 15- 7,5 A
Générateur	12 V - 180 W

**AMPOULES**

Caractéristique	Description/valeur
-----------------	--------------------

Lähivalo (halogeeni)	12 V - 55 W H11
Kaukovalo (halogeeni)	12 V - 55 W H11
Seisontavallo	12 V - 5 W
Suuntavilkut	minilamput (ei vaihdettavissa)
Takavalon/rekisterikilven valon/jarruvalon lamppu	12 V - 5/21 W
Kierroslukumittarin valaistus	LED-merkkivalo
Nopeusmittarin valaistus	LED-merkkivalo
Monitoiminäytön valaistus	LED-merkkivalo

Feu de croisement (halogène)	12 V - 55 W H11
Feu de route (halogène)	12 V - 55 W H11
Feu de position	12V - 5W
Feu clignotants	mini-ampoules (non remplaçables)
Feux de position arrière / plaque d'immatriculation / stop	12 V - 5/21 W
Éclairage du compte-tours	DEL
Éclairage du compteur de vitesse	DEL
Éclairage de l'afficheur multifonction	DEL

### MERKKIVALOT

Ominaisuus	Kuvaus / Arvo
Vaihte vapaalla	LED-merkkivalo
Suuntavalot	LED-merkkivalo
Kaukovalot	LED-merkkivalo
Yleinen hälytys	LED-merkkivalo
Polttoaineen varasäiliö	LED-merkkivalo

### VOYANTS

Caractéristique	Description/valeur
Boîte de vitesses au point mort	DEL
Clignotants	DEL
Feux de route	DEL
Alarme générale	DEL
Réserve d'huile et de carburant	DEL

Työvälineet sisältävät:

- Sallittu maksimipaino: 1,5 kg (3.3 lb)**

Les outils fournis sont :

- Poids maximum admissible : 1,5 kg (3.3 lb)**



# RS 125

**aprilia**



**Luku 06**

**Määräaikaishuolto**

**Chap. 06**

**L'entretien programme**

## Määräaikaishuoltotaulukko

Hyvä huolto on erittäin tärkeää ajoneuvon parhaan mahdollisen ajokunnon säilyttämiseksi.

Tästä syystä Aprilia onkin suunnitellut joukon maksullisia tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä, joista löytyy tietoja seuraavan sivun yhteenvetotaulukosta. On hyvä ilmoittaa mahdollisista pienistä häiriöistä välittömästi **valtuutettuun Aprilia-huoltopalveluun** tai -jälleenmyyjälle, jotta asian voidaan korjata nopeasti, eikä odottaa seuraavaa määräaikaishuoltoa.

Määräaikaishuollot on suoritettava heti kun määrätyt aika- tai matkarajoitukset ovat täyttyneet. Huoltojen tekeminen huoltoaikataulun mukaan on välttämätöntä takuun voimassaololle. Lisätietoja takuun voimassaolosta ja määräaikaishuollon suorittamisesta on Takuukirjassa.

### HUOMAUTUS

**HUOLTOTOIMENPITEET TULEE SUORITTA A KAKSI KERTAA USEAMMIN, JOS AJONEUVOLLA AJETAAN MÄRISSÄ, PÖLYISISSÄ TAI EPÄTASAISSA MAASTOISSA TAI SE ON URHEILUKÄYTÖSSÄ.**

## Tableau d'entretien programmé

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, Aprilia a mis au point une série de contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page suivante. Il convient de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement à un **Concessionnaire ou Revendeur Agréé Aprilia** sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

Il est indispensable d'effectuer les révisions aux intervalles kilométriques et temporels prescrits, aussitôt atteint le kilométrage prévu. L'exécution ponctuelle des révisions est nécessaire pour l'utilisation correcte de la garantie. Pour toutes les autres informations concernant les modalités d'application de la Garantie et l'exécution de l'Entretien Programmé, se reporter au "Livret de Garantie".

### N.B.

**EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR**

DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN  
CAS DE CONDUITE SPORTIVE.**JOKA 500 KM (375 MI)**

Toimenpide
2 T-öljyn määrä - tarkasta ja täytä tarpeen vaatiessa
Käyttökettun kireys ja voitelu - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele ja vaihda tarpeen vaatiessa

**SISÄÄNAJON LOPUKSI (1000 KM (625 MI))**

Toimenpide
Akku - Liittimien kireys - akkunesteen määrä - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Sytytystulppa - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Kaasutin - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Voimansiirron ja ohjaimien kaapelit - Tarkasta ja puhdista, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Säädin Rave (FULL POWER) - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Ohjauksen laakerit ja vällys - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa

**TOUS LES 500 KM (375 MI)**

Opération
Niveau d'huile du mélangeur - contrôler et remplir, si nécessaire
Tension et lubrification de la chaîne de transmission - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

**FIN DU RODAGE (1000 KM (625 MI))**

Opération
Batterie - Serrage des bornes - Niveau d'électrolyte - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Bougie - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Carburateur - ralenti - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Câbles de transmission et commandes - contrôler et nettoyer, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Centrale Rave (FULL POWER) - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Jarrulevyt - tarkasta ja puhdista sekä vaihda tarpeen vaatiessa
Ajoneuvon yleiskunto - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Kytkimen vällys - säädä
Jarrujärjestelmä - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Jäähdytysjärjestelmä - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Valaistusjärjestelmä - tarkasta ja puhdista, säädä, vaihda tarpeen vaatiessa
Jarruneste - tarkasta, lisää tai vaihda tarpeen vaatiessa
Vaihteöljy - Vaihda
Moottorin tyhjäkäynti - Säädä
Pyörät/Renkaat ja ilmanpaineet - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Pulttien kireys - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
2 T-öljyn varasäiliön merkkivalo - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
Etu- ja takajarrupalojen kuluminen - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
Tyhjennysventtiili (FULL POWER) - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa

Disques de frein - contrôler et nettoyer et remplacer si nécessaire
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Jeu de l'embrayage - régler
Systèmes de freinage - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Installation de refroidissement - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Système d'éclairage - Contrôler et nettoyer, régler, remplacer si nécessaire
Liquide de frein - contrôler, remplir ou remplacer si nécessaire.
Huile boîte de vitesses - Vidanger
Ralenti du moteur - Régler
Roue / Pneus et pression de gonflage - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Voyant réserve d'huile du mélangeur - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Usure des plaquettes des freins avant et arrière - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Soupape d'échappement (FULL POWER) - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

**JOKA 1000 KM (625 MI)****Toimenpide**

Pyörät/Renkaat ja ilmanpaineet - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa

**TOUS LES 1 000 KM (625 MI)****Opération**

Roue / Pneus et pression de gonflage - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire

**JOKA 1500 KM (935 MI)****Toimenpide**

Jäähdytysneste - tarkasta ja lisää tai vaihda tarpeen vaatiessa

**TOUS LES 1 500 KM (935 MI)****Opération**

Liquide de refroidissement - contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire

**JOKA 2000 KM (1250 MI)****Toimenpide**

Etu- ja takajarrupalojen kuluminen - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa

**TOUS LES 2 000 KM (1 250 MI)****Opération**

Usure des plaquettes des freins avant et arrière - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire

**JOKA 4000 KM (2500 MI) TAI 12 KKI****Toimenpide**

Akku - Liittimien kireys - akkunesteen määrä - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa

Sytytystulppa - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa

**TOUS LES 4 000 KM (2 500 MI) OU 12 MOIS****Opération**

Batterie - Serrage des bornes - Niveau d'électrolyte - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Bougie - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Kaasutin - puhdistaa
Voimansiirron ja ohjaimien kaapelit - Tarkasta ja puhdistaa, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Pyörien keskistys - tarkasta ja puhdistaa, säädä
Pyörien laakerit - Tarkasta ja puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Ohjauksen laakerit ja vällys - Tarkasta ja puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Jarrulevyt - tarkasta ja puhdistaa sekä vaihda tarpeen vaatiessa
Ilmansuodatin - Puhdistaa
Ajoneuvon yleiskunto - Tarkasta ja puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Kytkimen vällys - säädä
Jäähdytysjärjestelmä - tarkasta ja puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Jarrujärjestelmä - tarkasta ja puhdistaa, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Valaistusjärjestelmä - tarkasta ja puhdistaa, säädä, vaihda tarpeen vaatiessa
Jarruneste - tarkasta, lisää tai vaihda tarpeen vaatiessa
Vaihteistoöljy - tarkasta ja puhdistaa tai vaihda tarpeen vaatiessa
Etulyhdyn valokiilan suunta - toiminta - tarkasta ja puhdistaa, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Moottorin tyhjäkäynti - Säädä

Carburateur - nettoyer
Câbles de transmission et commandes - contrôler et nettoyer, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Centrage des roues - contrôler et nettoyer, régler
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Disques de frein - contrôler et nettoyer et remplacer si nécessaire
Filtre à air - Nettoyer
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Jeu de l'embrayage - régler
Installation de refroidissement - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Systèmes de freinage - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Système d'éclairage - Contrôler et nettoyer, régler, remplacer si nécessaire
Liquide de frein - contrôler, remplir ou remplacer si nécessaire.
Huile de la boîte de vitesses - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Orientation du feu avant - fonctionnement - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Ralenti du moteur - Régler

Pyörät/Renkaat ja ilmanpaineet - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Pulttien kireys - Tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
2 T-öljyn varasäiliön merkkivalo - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
Voimansiirto (ketju, kruunu ja ratas) - tarkasta ja puhdista, säädä, voitele tai vaihda tarpeen vaatiessa
Polttoaineletkut - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
Jarrujärjestelmän letkut - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
2 T-öljyn letkut - tarkasta ja puhdista tai vaihda tarpeen vaatiessa
Kytkimen kuluminen - tarkasta ja vaihda tarpeen vaatiessa
Tyhjennysventtiili (FULL POWER) - puhdista ja säädä

**JOKA VUOSI**

<b>Toimenpide</b>
Jarruneste - Vaihda

**JOKA 8000 KM (5000 MI) TAI 0 24 KK**

<b>Toimenpide</b>
-------------------

Roue / Pneus et pression de gonflage - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Voyant réserve d'huile du mélangeur - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire
Tuyauterie du carburant - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Tuyauterie du système de freinage - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Tuyauterie de l'huile du mélangeur - contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire
Usure de l'embrayage - contrôler et remplacer si nécessaire
Soupape d'échappement (FULL POWER) - nettoyer et régler

**CHAQUE ANNÉE**

<b>Opération</b>
Liquide de frein - Remplacer

**TOUS LES 8 000 KM (5 000 MI) OU 24 MOIS**

<b>Opération</b>
------------------

Takaiskunvaimennin - Tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa
Sytytystulppa - Vaihda
Säädin Rave (FULL POWER) - Säädä
Ilmansuodatin - Vaihda
Mäntä ja renkaat - tarkasta tai vaihda tarpeen vaatiessa
Matkamittarin palautus - tarkasta ja puhdista, säädä tai vaihda tarpeen vaatiessa

**JOKA 2. VUOSI****Toimenpide**

Jäähdytysneste - Vaihda
-------------------------

**JOKA 12000 KM (7500 MI)****Toimenpide**

Vaihteöljy - Vaihda
Haarukkaöljy ja tiivisteet - vaihda

**JOKA 16000 KM (10000 MI)****Toimenpide**

Amortisseur arrière - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire
Bougie - Remplacer
Centrale Rave (FULL POWER) - Régler
Filtre à air - Remplacer
Piston et segments - contrôler ou remplacer si nécessaire
Renvoi du compteur kilométrique - contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire

**TOUS LES 2 ANS****Opération**

Liquide de refroidissement - remplacer
--

**TOUS LES 12 000 KM (7 500 MI)****Opération**

Huile boîte de vitesses - Vidanger
Huile de la fourche et pare-huile - vidanger et remplacer

**TOUS LES 16 000 KM (10 000 MI)****Opération**



Mäntä ja renkaat - vaihda

Piston et segments - remplacer

**JOKA 4. VUOSI****TOUS LES 4 ANS****Toimenpide****Opération**

Polttoaineputkisto - Vaihda

Tuyauterie du carburant - Remplacer

Jarrujärjestelmän letkut - Vaihda

Tuyauterie du système de freinage - Remplacer

2 T-öljyn letkut - Vaihda

Tuyauterie d'huile du mélangeur - Remplacer

**Suosittelujen tuotteiden taulukko****Tableau des produits preconises****HUOMIO****ATTENTION**

JARRUNESTE: KÄYTÄ AINOASTAAN UUTTA JARRUNESTETTÄ. ÄLÄ SEKOITA ERI ÖLJYMERKKEJÄ TAI -TYYPPEJÄ ILMAN ETTÄ OLET SELIVITTÄNYT AINEIDEN YHTEENSOPIVUUDEN.

LIQUIDE DE FREIN : EMPLOYER UNIQUEMENT DU LIQUIDE DE FREIN NEUF. NE PAS MÉLANGER DE MARQUES OU TYPES D'HUILE DIFFÉRENTS SANS AVOIR VÉRIFIÉ LA COMPATIBILITÉ DES BASES.

JÄÄHDYTYSNESTE: KÄYTÄ AINOASTAAN SELLAISIA PAKKASNESTEITÄ JA KORROOSIONESTOAINET, JOTKA EIVÄT SISÄLLÄ NITRIITTIÄ, JA JOTKA SUOJELEVAT AINAKIN (-35 °C) (-31 °F) ASTEESEEN ASTI.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : EMPLOYER SEULEMENT DE L'ANTIGEL ET DE L'ANTICORROSION SANS NITRITE, ASSURANT UNE PROTECTION AU MOINS À -35 °C (-31°F)

**VOITELUAINETAULUKKO**

Tuote	Kuvaus	Ominaisuus
Agip GEAR SINTH, SAE 75W - 90	Vaihteöljy	Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tunnettujen merkkien öljyjä, joiden ominaisuudet ovat samanlaiset tai paremmat kuin A.P.I GL -4
AGIP SPEED 2T	2T-öljy	Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tunnettujen merkkien täysin synteettisiä öljyjä, joiden ominaisuudet ovat samanlaiset tai paremmat kuin ISO - L - EGD tai vaihtoehtoisesti JASO FC tai vaihtoehtoisesti API TC.
AGIP FORK 5W o AGIP FORK 20W	HAARUKKAÖLJY suositeltu	Mikäli halutaan saada aikaan tarjottujen vaihtoehtojen, AGIP FORK 5W tai AGIP FORK 20W, väliset ominaisuudet, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää:  AGIP FORK 7,5W AGIP FORK 10W AGIP FORK 15W
AGIP GREASE 30	Laakerit ja muut voitelevat osat	Suosittelun tuotteen sijasta voidaan käyttää tunnettujen merkkien rasvoja pyöriville laakereille, käyttölämpötila (-30...+140) °C (-22...+284) °F, valumispiste (150...230) °C (302...446)°F, korkea korroosionsuojakyky, hyvä veden- ja hapettumisensietokyky.
NEUTRAALI RASVA TAI VASELIINI	AKUN NAVAT	Neutraali rasva tai vaseliini.
AGIP CHAIN LUBE	Suihkerasva ketjulle	-

**TABLEAU DES LUBRIFIANTS**

Produit	Description	Caractéristiques
Agip GEAR SINTH, SAE 75W - 90	Huile boîte de vitesses	Comme alternative aux huiles conseillées, on peut utiliser des huiles de marque assurant des performances égales ou supérieures aux spécifications A.P.I GL - 4
AGIP SPEED 2T	Huile du mélangeur	Comme alternative aux huiles conseillées, on peut utiliser des huiles de marque, totalement synthétiques, assurant des performances égales ou supérieures aux spécifications ISO - L - EGD ou JASO FC ou bien API TC.
AGIP FORK 5W ou AGIP FORK 20 W	HUILE POUR FOURCHE conseillée	Si l'on veut obtenir un comportement intermédiaire entre ceux qui sont offerts par AGIP FORK 5 W ou AGIP FORK 20 W, on peut utiliser comme alternative :  AGIP FORK 7,5 W  AGIP FORK 10 W  AGIP FORK 15 W
AGIP GREASE 30	Coussinets et autres points de lubrification	En alternative au produit conseillé, utiliser de la graisse de marque pour roulements, plage de température utile (-30°C...+140)°C (-22°F...+284°F), point de goutte (150°C...230)°C (302°F...446°F), protection anticorrosion élevée, bonne résistance à l'eau et à l'oxydation.
GRAISSE NEUTRE OU VASELINE	PÔLES DE LA BATTERIE	Graisse neutre ou vaseline.
AGIP CHAIN LUBE	Graisse en spray pour chaînes	-




# RS 125

**aprilia**



**Luku 07**  
**Erityisvarusteet**  
**Chap. 07**  
**Equipements spéciaux**

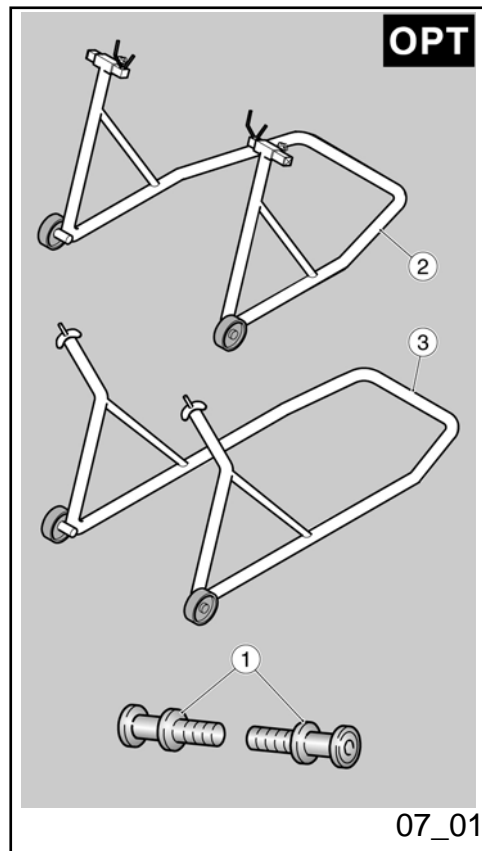

### Lisävarusteet (07\_01)


Eräiden erityisten toimenpiteiden suorittamiseen tarvitaan seuraavia erityistyövälineitä:

1. Takaosan tukipukin kiinnityspuolat
2. Takaosan tukipukki
3. Etuosan tukipukki


### Index accessoires (07\_01)

Pour l'exécution de certaines interventions spécifiques, utiliser les outils spéciaux suivants :


1. Ergots d'accrochage de la béquille de stand arrière
2. Béquille de stand arrière
3. Béquille de stand avant

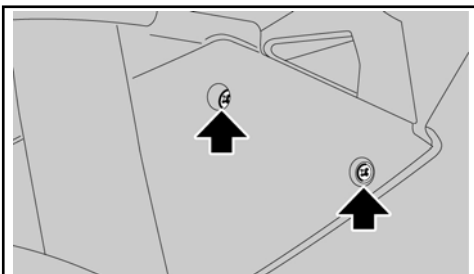

07\_02

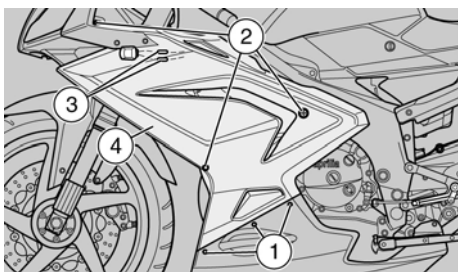

07\_03

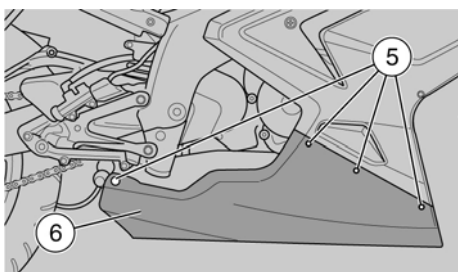

07\_04

## Muutosuojukset (07\_02, 07\_03, 07\_04)

- Aseta ajoneuvo seisontatuen varaan.
- Kierrä auki ja ota kaksi ruuvia pois.
- Ennen katteen (4) poistoa kytke suuntavilkun kaksi sähköliitintä (3) irti.
- Kierrä auki ja irrota kolme alaruuvia (1); kierrä auki ja ota pois kaksi yläruuvia (2).

### HUOMIO



**KÄSITTELE MUOVIOSIA TAI MAALATTUJA OSIA VAROEN, ÄLÄ VEDÄ TAI VAHINGOITA NIITÄ.**

- Siirrä sivukatetta (4) kiinnittäen erityistä huomiota irrottaessasi yläosan kiinnityskielekkeitä tuulisuojan vastaavista koloista.

Poista oikea sivukate samalla tavalla.

## Carénages (07\_02, 07\_03, 07\_04)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever les deux vis.
- Avant de déposer le carénage (4), débrancher les deux bornes électriques (3) du clignotant.
- Dévisser et enlever les trois vis inférieures (1) ; dévisser et enlever les deux vis supérieures (2).

### ATTENTION



**MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.**

- Écarter le carénage latéral (4) en faisant attention à extraire les languettes d'encastrement supérieur de ses logements dans la bulle.

Procéder de la même manière pour déposer le carénage droit.

#### HUOMIO



ODOTA, KUNNES MOOTTORI JA  
PAKOPUTKEN ÄÄNENVAIMENNIN ON  
KOKONAAN JÄÄHTYNYT.

- Kierrä auki ja ota pois neljä ruuvia (5), oikealta puolelta ja vastaavat neljä vasemmalta puolelta.
- Poista alakate (6).

#### ATTENTION



ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE  
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT  
REFROIDISSENT COMPLÈTEMENT.

- Dévisser et enlever les quatre vis (5) sur le côté droit et les quatre autres vis, sur le côté gauche.
- Déposer le carénage inférieur (6).





## HUOLLON TÄRKEYS

Jatkuvien teknisten päivitysten ja aprilja-tuotteiden erityisten koulutusohjelmien ansiosta ainoastaan **valtuutetun aprilja-verkoston** mekaanikot tuntevat tämän ajoneuvon perusteellisesti, ja vain heillä on käytössään huolto- ja korjaustoimenpiteisiin tarvittavat erityisvälineet.

Ajoneuvon luotettavuus riippuu myös sen teknisestä kunnosta. Tarkastus ennen ajon aloitusta, säännöllinen huolto sekä ainoastaan **alkuperäisten aprilja-varaosien** käyttö ovat keskeisiä tekijöitä!

Lähimmän **valtuutetun aprilja-edustusliikkeen ja/tai huoltopalvelupisteen** yhteystiedot löytyvät keltaisilta sivuilta tai virallisten internet-sivujemme kartasta:

**[www.aprilia.com](http://www.aprilia.com)**

Ainoastaan vaatimalla alkuperäisiä aprilja-varaosia saat tuotteen, joka on tutkittu ja testattu jo ajoneuvon suunnitteluvaiheessa. aprilja-alkuperäisvaraosien luotettavuus ja kestävyys taataan valvomalla niiden laatua systemaattisesti laadunvalvontamenetelmiä käyttäen.

Tämän oppaan tekstit tai kuvat eivät ole sitovia; Aprilia pidättää oikeuden suorittaa koska tahansa tuotteidensa laiteosia, yksityiskohtia tai lisävarusteita koskevia muutoksia, mallien tässä esiteltyjä perusominaisuuksia lukuunottamatta, tuotekehityksen tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikkia tämän oppaan sisältämiä malleja ei ole välttämättä saatavissa jokaisesta maasta. Tarkista saatavuus valtuutetusta Aprilia-liikkeestä.

© Copyright 2006- aprilja. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin kopiointi on kielletty. Aprilia - After sales service.

Aprilia on Piaggio & C. S.p.A:n omistama tuotemerkki.

## LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits Aprilia, seuls les mécaniciens du **Réseau Officiel Aprilia** connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des **Pièces de Rechange d'Origine Aprilia** sont des facteurs essentiels !

Pour obtenir des informations sur le **Concessionnaire Officiel et/ou le Centre d'Assistance** le plus proche, consulter les Pages Jaunes ou

chercher directement sur la carte géographique disponible sur notre Site Internet Officiel :

**[www.aprilia.com](http://www.aprilia.com)**

Seulement en exigeant des Pièces de Rechange d'Origine Aprilia, on aura un produit étudié et testé dès la phase de conception du véhicule. Les Pièces de Rechange d'Origine Aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. Aprilia se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera utile pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque modèle doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Tous droits réservés. La reproduction même partielle est interdite. Aprilia - After sales service.

Aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.